

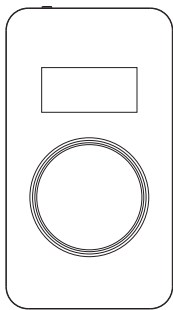

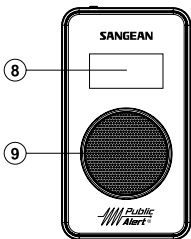


DT-500W




E

Revision 1



Controles

E

① **Bloqueo de botones:** La función de bloqueo de botones se emplea para evitar un uso no deseado de la radio. Deslice el interruptor de bloqueo hasta la posición de bloqueo (izquierda), entonces el símbolo  aparecerá en el display. El botón de encendido y el resto de botones se desactivarán.

② **Auriculares**

La toma para auriculares estéreo de 3,5 mm se encuentra en la parte superior de su radio para el uso con unos auriculares estéreo.


Importante:

Un volumen demasiado alto proveniente de los auriculares podría afectar a su capacidad auditiva.

- ③ Antena telescópica
- ④ Botón de encendido
- ⑤ Botón de Volumen
- ⑥ Botón de Banda/Alerta meteorológica
- ⑦ Botón Presintonía/Memoria
- ⑧ Display LCD
- ⑨ Altavoz
- ⑩ Control de Sintonización/Rueda de selección
- ⑪ Toma DC

Display

- Ⓐ Modo de alerta meteorológica:
Luz de alerta+retransmisión meteorológica
(**ALERT** 🔊)
Luz de alerta+Sirena (**ALERT** 🔊 📢)
- Ⓑ Icono del temporizador de apagado automático
- Ⓒ Icono de FM estéreo
- Ⓓ Icono de presintonías de la memoria
- Ⓔ Icono de bloqueo de botones
- Ⓕ Icono del nivel de batería
- Ⓖ Visualización de frecuencia/hora
- Ⓗ Icono de AM/FM
- Ⓘ Icono de banda FM
- Ⓝ Icono de banda meteorológica
- Ⓚ Indicador de volumen

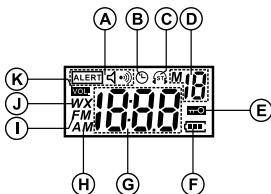

Carga de la radio

Esta unidad funciona con una batería de iones de litio incorporada que puede ser recargada mediante el puerto de carga USB o con un adaptador de corriente (no incluido) con las especificaciones DC 5V, 500mA.

La primera vez que use su radio, conéctela a su toma de alimentación (USB o AC) y cargue la batería por completo. El tiempo de carga con la radio apagada es de unas 4 horas. El icono de carga de la batería del display LCD parpadeará durante el proceso de carga y dejará de hacerlo cuando la radio se haya cargado del todo.

La autonomía de la batería es de unas 16 horas de escucha con los altavoces y 32 horas con los auriculares. Potencia reducida, distorsión, sonidos repetitivos o el indicador del nivel de batería bajo, son todos signos que indican que la radio necesita ser recargada.

Nota:

La radio solo podrá recargarse cuando esté apagada. Si esta está conectada a un adaptador de corriente (no incluido) o USB cuando esté encendida, el icono de encendido no se mostrará en el display LCD.

Ajuste manual de la hora

1. Asegúrese de que la radio está apagada.
2. Pulse la rueda de selección durante 2 segundos y después suéltela para entrar en el modo de ajuste de la hora. Los dígitos de las horas parpadearán.
3. Gire la rueda de selección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la hora que desee, después pulse la rueda de selección para confirmar el ajuste. A continuación, los minutos parpadearán.
4. Pulse la rueda de selección hacia arriba/abajo para seleccionar el minuto que desee, después pulse la rueda de selección para completar el ajuste de la hora.

Funcionamiento de su radio

Su radio cuenta con tres métodos de sintonización – Sintonización manual, sintonización automática y sintonización por memorias de presintonías.

E

Sintonización manual

1. Pulse el botón de encendido para encender la radio.
2. Seleccione la banda AM o la FM como desee pulsando repetidamente el botón de Banda. Para la banda FM, saque y extienda la antena FM situada en el panel superior para conseguir la mejor recepción. Para la banda de ondas MW (AM), reoriente la radio para una mejor recepción.
3. Gire y deje ir la rueda de selección hacia arriba/abajo para variar la frecuencia de las formas incrementales siguientes:
FM: 100 kHz
AM (MW): 10 kHz (solo para Norteamérica)/
9kHz
4. Pulse los botones Volumen +/- para ajustar el volumen al nivel deseado.

Sintonización automática

1. Pulse el botón de encendido para encender la radio.
2. Seleccione la banda de frecuencias que desee pulsando el botón Band.
Para la banda FM extienda por completo y gire la antena para conseguir la mejor recepción. Para la banda AM, reoriente la radio para una mejor recepción.
3. Gire la rueda de selección hacia arriba o hacia abajo durante más de 2 segundos y después déjela ir. La radio buscará emisoras en dirección ascendente o descendente, deteniendo la búsqueda cuando encuentre una señal con la señal lo bastante buena.
4. Pulse el botón Volumen para ajustar el volumen a su gusto.

Almacenamiento de emisoras en las memorias de presintonías

Dispondrá de 10 presintonías para FM/AM y 5 para la banda meteorológica, llevando el total a 25.

1. Pulse el botón de encendido para encender la radio.
2. Sintonice la emisora que desee usando uno de los métodos anteriormente descritos.
3. Mantenga pulsado el botón Presintonía/Memoria hasta que “M” parpadee en el display.
4. Gire la rueda de selección hacia arriba/abajo para seleccionar el número de presintonía que desee, después púlsela para guardar la emisora en el número de presintonía elegido. Si el número de la presintonía parpadea en el display, indicará que en dicha presintonía ya hay almacenada una emisora. Si el número de presintonía permanece encendido de forma continua en el display, dicho número se encontrará libre para almacenar una emisora.

Sintonización de memorias

1. Pulse el botón de encendido para encender la radio y después pulse el botón Band para seleccionar la banda de frecuencias que desee.
2. Pulse el botón Presintonía/Memoria y el número de presintonía parpadeará en el display.
3. Gire la rueda de selección hacia arriba/abajo para seleccionar el número de presintonía que desee, después pulse la rueda de selección para sintonizar la emisora presintonizada elegida.

Sistema de alerta meteorológica

La función de alerta meteorológica de la radio le podrá avisar de emergencias especiales relacionada con el tiempo. Durante una emergencia o peligro relacionado con el tiempo, NOAA emitirá un tono de emergencia que activará una alarma audible en la radio.

Nota:

Las advertencias de peligro no estarán disponibles en todas las áreas. Hay 7 canales meteorológicos estándar de NOAA para los EE.UU. y Canadá. La radio recibe retransmisiones de estaciones emisoras situadas a una distancia de hasta 65 km.


1. Para escuchar los canales meteorológicos estándar de NOAA, encienda la radio y extienda la antena FM para conseguir la mejor recepción, después pulse el botón Band hasta que WX se muestre en el display.
2. El número de canal de la emisora meteorológica se mostrará en el display. Gire la rueda de selección hacia arriba/abajo para seleccionar los canales programados. Debería haber al menos una emisora de servicio meteorológico retransmitiendo en su localidad. Podrá oír un informe que suele actualizarse al menos una vez al día para su área. Si hubiera condiciones meteorológicas complicadas o una alerta meteorológica, NOAA actualizará la retransmisión del tiempo con mayor frecuencia. Si hubiera una alerta meteorológica, NOAA emitirá un tono de alerta.

Nota:


Si la recepción FM en su área es relativamente pobre incluso usando la antena telescópica, puede conectar los auriculares estéreo suministrados a la toma de auriculares ② para mejorar la recepción. El cable de los auriculares puede actuar también como cable de antena FM.

Selección de la alerta meteorológica

Dispondrá de dos modos de alerta meteorológica y usted podrá seleccionar su alerta con la radio encendida o apagada.

1. Siga los pasos anteriores para seleccionar la emisora meteorológica que desee.
2. Mantenga pulsado el botón Banda/Alerta WX para activar el primer modo de alerta meteorológica. (**ALERT** ) se mostrará en el display. En este modo, la iluminación de la pantalla LCD parpadeará y la radio pasará a la retransmisión meteorológica automáticamente cuando se emita el tono de alerta NOAA.

Para apagar la alerta meteorológica, pulse el botón Banda/Alerta WX y su radio regresará al modo de espera.

3. Siga manteniendo pulsado el botón de Alerta WX para acceder al segundo modo. Ahora el modo de alerta (**ALERT** ) se mostrará en el display. En este modo, cuando se emita el tono de alerta NOAA, la iluminación de la pantalla LC parpadeará y podrá oírse el sonido de una sirena. Cuando la sirena esté activada, pulse cualquier botón de la radio para que esta pase de forma instantánea a la retransmisión meteorológica y se cancele el sonido de la sirena. Pulse de nuevo el botón de Alerta para que la radio pase de nuevo al modo de espera.

Nota:

1. Cuando se haya seleccionado el modo de alerta meteorológica, ninguno de los botones del panel frontal funcionará.
2. Si sus auriculares estuvieran conectados cuando se emite la alerta, la sirena podrá oírse por los altavoces, en lugar de los auriculares.

3. Por favor, tenga en cuenta que si su radio no está conectada a una fuente de alimentación, la alerta meteorológica agotará su batería por completo y esta solo durará 48 horas, incluso si está cargada del todo. Si su batería estuviera agotada y la radio no estuviera conectada a una fuente de alimentación, la alarma de alerta meteorológica no funcionará, así que le recomendamos conectar su radio a una toma de corriente siempre que la alerta meteorológica esté activada.

Cancelación del ajuste de alerta meteorológica

Mantenga pulsado el botón Banda/Alerta WX para desactivar el ajuste de alerta meteorológica. El símbolo de alerta desaparecerá del display.

E

Selección de estéreo/mono

Si la emisora de radio FM que se está escuchando tuviera una señal débil, podría oírse un siseo. Será posible reducir dicho ruido haciendo que la radio reproduzca en mono, en lugar de en estéreo.

1. Pulse el botón Banda como requiera para seleccionar el modo de radio FM y sintonice la emisora FM que desee como se ha descrito anteriormente.
2. Pulse la rueda de selección durante 2 segundos para seleccionar el modo mono. Para restablecer el modo estéreo predeterminado, pulse otra vez la rueda de selección durante 2 segundos.

Temporizador de apagado automático

Podrá seleccionar el apagado automático de su radio tras 90 minutos.

1. Cuando su radio esté encendida, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el símbolo del temporizador de apagado automático se muestre en el display. Su radio se apagará automáticamente cuando hayan transcurrido 90 minutos.
2. Para cancelar el temporizador de apagado automático antes de que se haya agotado el tiempo preseleccionado, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el símbolo de temporizador de apagado automático desaparezca del display.

Versión de software

La visualización de la versión del software no podrá ser modificada y es solo para su referencia.

1. Apague la radio.
2. Mantenga pulsado el botón Presintonía/Memoria hasta que la versión del software (por ejemplo, 027) se muestre en el display.

Selección del intervalo de sintonización AM

En Europa y otras partes del mundo, el intervalo de sintonización de AM (MW) es 9 kHz, y en los EE.UU. es de 10 kHz.

3. Una vez se haya mostrado la versión del software en el display, pulse de nuevo el botón Presintonía/Memoria para entrar en el ajuste del intervalo de sintonización.
4. Gire la rueda de selección hacia arriba/abajo para seleccionar entre el intervalo de sintonización AM 9 kHz o 10 kHz AM y pulse la rueda de selección para confirmar su selección.

Importante:

El restado del intervalo de sintonización eliminará todas las emisoras presintonizadas almacenadas en su radio.

Retroiluminación LCD

Si pulsa cualquier botón, iluminará el display durante 10 segundos, aunque esto no será posible cuando la radio esté bloqueada.



Información de seguridad para la batería interna recargable de iones de litio

La batería interna recargable de iones de litio empleada en este dispositivo puede suministrar alimentación durante un largo periodo. Sin embargo, incluso este tipo de baterías alcanzarán un punto en el que ya no podrán ser recargadas. Si la batería no se recarga después de intentarlo varias veces, puede que estuviera agotada (baja de carga). Por favor, póngase en contacto con info@sangean.com.tw para obtener información sobre reparación.

Si no deseara que le ayudemos a cambiar la batería, deberá eliminar esta o el aparato siguiendo las leyes y regulaciones de su localidad. Podrá ponerse en contacto con su distribuidor de productos electrónicos o con centros de reciclaje para su eliminación.

Precauciones de seguridad para el usuario

- Compruebe que la temperatura ambiente se encuentra entre 0° C–45°C (32°–113°Fahrenheit) antes de cargar la batería.
- No intente desmontar la carcasa de plástico ni ninguna de las partes del dispositivo, ya que en los materiales del interior de la radio podrían ser tóxicos y dañar su piel o ropa.
- No perforo, aplaste, modifique, tire ni provoque impactos en su batería, ya que la usada en este dispositivo podría un representar un riesgo de incendio, explosión o quemadura química si se manipula de forma inadecuada.
- No deje, cargue ni use la batería en un coche expuesta a la luz solar directa, cerca de un fuego o una fuente de calor.
- No sumerja, tire ni moje la batería en el agua.
- No use ni cargue la batería si estuviera anormalmente caliente, decolorada, deformada o detectara condiciones anormales durante su uso, carga o almacenamiento.
- No deje la batería desatendida si la estuviera cargando. Manténgala alejada de niños y de bebés.

Aviso:

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento, podrían invalidar todas las garantías y la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Especificaciones

Requisitos de alimentación:

Batería: Batería recargable de iones de litio
3.7V 1180 mAh

Duración de la batería:

Aproximadamente 16 horas de escucha con los altavoces durante 4 horas al día a un volumen normal.

Cobertura de frecuencias:

FM: 87.5 - 108.0 MHz, intervalo de 100k

AM: 522 - 1629 kHz, intervalo de 9k

AM: 520 - 1710 kHz, intervalo de 10k

WX: EE.UU. 1-7canales con alerta

Características del circuito:

Auriculares: 32 ohmios, estéreo de introducción en oreja

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones sin notificarlo previamente.