


# DPR-42BT

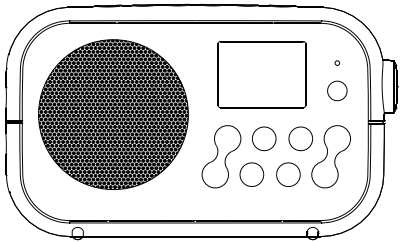

**E**

Version 1





La marca de Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por SANGEAN ELECTRONICS INC. se realiza bajo licencia.

# Importantes instrucciones de seguridad

1. Lea comprensivamente todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar esta radio.
2. **Conserve estas instrucciones:** Las instrucciones de seguridad y mantenimiento deberán conservarse para futuras referencias.
3. Siga las advertencias. Deberán seguirse todas las advertencias del aparato y sus instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones de uso y funcionamiento.
5. **Agua y humedad:** No use el aparato cerca del agua. No utilice la unidad cerca de una bañera, barbeo, lavadero, fregadero, sótano húmedo, piscina, etc.
6. Desenchufe la radio de la toma de corriente antes de limpiar la unidad. Utilice un trapo húmedo para la limpieza del exterior de la radio.
7. No coloque la radio en un carrito, soporte, sujeción o mesa inestable. La radio podría caerse, causando serias lesiones personales y daños en la radio.
8. **Ventilación:** Coloque la radio en un lugar que no interfiera con la adecuada ventilación del aparato. Por ejemplo, no convendrá colocar la radio sobre una cama, sofá, alfombra, o sobre una superficie blanda que pudiera bloquear las aberturas de ventilación. No la instale de modo que quede empotrada, como en un armario, ya que la circulación del aire por las aberturas de ventilación podría quedar impedida.
9. **Fuentes de alimentación:** La radio deberá conectarse a fuentes de alimentación cuyo voltaje coincida con el de la etiqueta de clasificación del aparato. Si no estuviera seguro del voltaje suministrado en su hogar, consulte a su compañía eléctrica o al distribuidor de su aparato de radio.
10. **Adaptador de corriente:** El adaptador de corriente deberá colocarse de manera que nadie pueda tropezarse, ni éste quede enganchado. Tampoco deberá colocar objetos ni otros elementos sobre éste. Preste especial atención al cable en los enchufes, distribuidores y en la zona por la que el cable sale del aparato. Desenchufe el adaptador de corriente asiendo su cuerpo principal, no el cable. Utilice la radio con el tipo de corriente especificado. Si no estuviera seguro del tipo de corriente suministrado en su hogar, consulte a su compañía eléctrica o al distribuidor de su aparato de radio.
11. No sobrecargue las tomas de pared ni los cables extensores. Si lo hiciera, se correría el riesgo de descarga eléctrica. No introduzca objetos de ningún tipo en la radio por las aberturas de ventilación. Dichos objetos podrían tocar alguna parte de alto voltaje o cortocircuitable, dando como resultado un incendio o descarga eléctrica.


# Importantes instrucciones de seguridad

- 12.** Desenchufe la radio de la toma de alimentación si la deja desatendida o falta de uso durante largos periodos. Esto evitará los posibles daños causados por tormentas eléctricas o subidas de tensión.
- 13.** Retire las pilas del interior de la radio si la deja desatendida o falta de uso durante largos periodos. Las pilas podrían presentar pérdidas y dañar sus muebles o la propia radio.
- 14.** No intente reparar la radio por su cuenta. Si retira la cubierta podría quedar expuesto a voltaje peligroso, y la garantía quedaría anulada. Diríjase para su reparación únicamente a personal cualificado.
- 15. Introducción de objetos y entrada de líquidos:** No introduzca objetos de ningún tipo en el interior de esta radio a través de las aberturas de ventilación, ya que podrían llegar a tocar partes de alto voltaje o cortocircuitables, dando como resultado un incendio o descarga eléctrica. No derrame líquidos sobre el producto.
- 16.** El aparato deberá ser reparado o revisado por personal cualificado cuando:  
El adaptador de corriente o el enchufe han resultado dañados.  
Algún objeto ha caído sobre el aparato o algún líquido ha sido derramado sobre éste.  
La radio ha sido expuesta a la lluvia o la humedad.  
La radio parece no funcionar normalmente o muestra un marcado cambio en su funcionamiento.  
La radio se ha caído o su carcasa externa ha resultado dañado en cualquier modo.
- 17.**  Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles altos durante periodos prolongados.
- 18.**  **PRECAUCIÓN**
- las distancias mínimas alrededor del aparato para una ventilación suficiente.
  - la ventilación no debe impedirse cubriendo las aperturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
  - no se deben colocar llamas descubiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
  - al eliminar la batería, se debe prestar atención a los aspectos medioambientales.
  - el uso del aparato en climas tropicales o moderados.
- 19.** Una advertencia de que las baterías (batería o baterías instaladas) no deben exponerse a un calor excesivo como la luz del sol, fuego o similares.

# Información importante para la carga y el uso de pilas recargables


1. Recargar las pilas en cualquier caso por lo menos cada 2 meses.
2. Asegúrese de que el interruptor del Selector de pilas dentro del compartimento de las pilas esté en la posición "NiMH".
3. Ponga las pilas en el compartimento mientras presta atención a la polaridad de las mismas (+ y -)
4. **Primer uso:** cargue las pilas nuevas en una carga continua e ininterrumpida hasta que estén completas. Esta primera carga quizás se extienda más de lo normal. Para una mayor vida útil de las pilas es recomendable cargarlas siempre de este modo y no hacerlo cuando estén ya llenas.
5. Unas pilas nuevas alcanzarán su máxima capacidad después de haberlas usado varias veces (después de varios ciclos de carga y descarga).
6. Deje el conjunto completo de pilas dentro de la radio y no use algunas de ellas para otros propósitos. Si así fuese, se creará una mezcla de cargas (algunas totalmente cargadas y otras parcialmente), lo que podrá dañar seriamente las baterías.
7. Está recomendado cargar las pilas en temperaturas ambientes desde 5 hasta 35 grados C. En temperaturas superiores o inferiores las baterías no podrán alcanzar el nivel máximo de carga.
8. Dependiendo del estado de las baterías, la carga desde "vacío" hasta "lleno" puede tomar varias horas, incluso más de 6.
9. No cambie las baterías cuando la radio esté caliente o expuesta a fuentes de calor.
10. Es recomendable limpiar los contactos de metal de las baterías y del cargador dentro de la radio. Puede usar por ejemplo un pulverizador de contactos para limpiarlos de vez en cuando.
11. No use una combinación de baterías recargables nuevas y usadas.
12. No use una combinación de baterías recargables y no recargables.
13. No use una combinación de pilas recargables totalmente descargadas.
14. No use baterías con una capacidad mAh diferente.
15. No use pilas dañadas, deformadas o con fugas.

# Información importante para la carga y el uso de pilas recargables

16. El indicador del nivel de carga de las baterías es una indicación aproximada y puede variar dependiendo de las pilas usadas.
17. Las pilas pueden calentarse durante la carga.
18. En ambientes fríos la capacidad de las baterías será mucho menor que en condiciones normales.
19. Las pilas (incluso las provistas con la radio), al ser consumible no entran dentro de las condiciones de garantía de la radio.
20. A la hora de deshacerse de las baterías, no debe hacerlo a través de la incineración o tirarlas junto al desecho del hogar.
21. Las pilas deben ser llevadas a un centro de reciclaje adecuado si es posible.
22.  **PRECAUCIÓN** —  
Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por el tipo incorrecto.

# Controles

## Vista superior

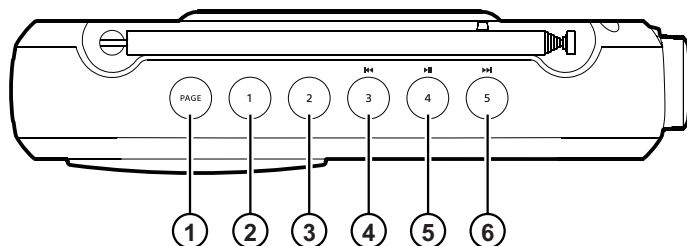


①	Botón de página
②	Presintonía 1
③	Presintonía 2

④	Presintonía 3 / botón de rebobinar
⑤	Presintonía 4 / botón de reproducir / pausar
⑥	Presintonía 5 / botón de avance rápido

# Controles

## Vista frontal

## Vista derecha

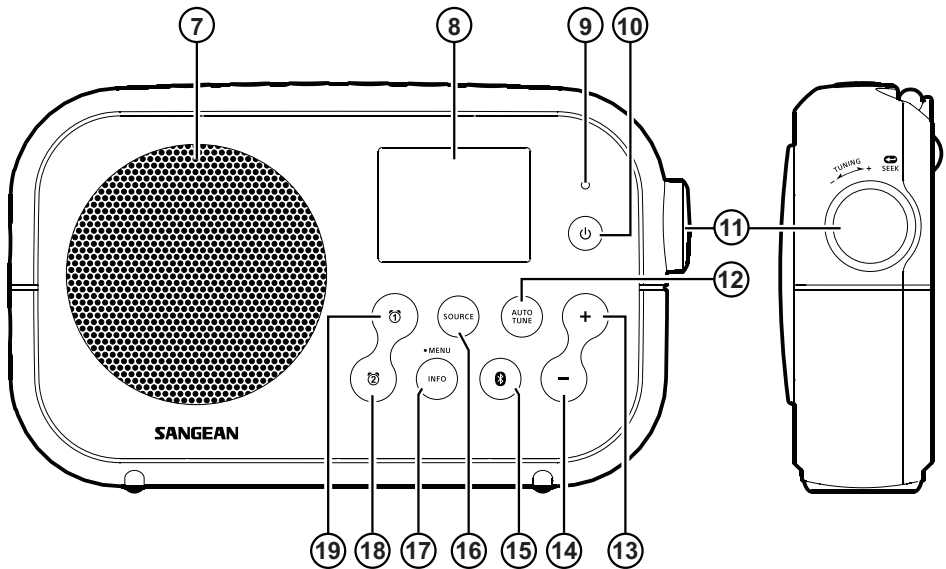

7	Altavoz
8	Pantalla LCD
9	Indicador de carga / batería baja
10	Botón de encendido
11	Control de sintonización / botón de seleccionar / buscar
12	Botón de sintonización automática
13	Botón de subir volumen


14	Botón de bajar volumen
15	Botón de vinculación Bluetooth
16	Botón de fuente
17	Botón de información/menú
18	Botón de alarma 2
19	Botón de alarma 1



# Controles

## Vista trasera

## Vista izquierda

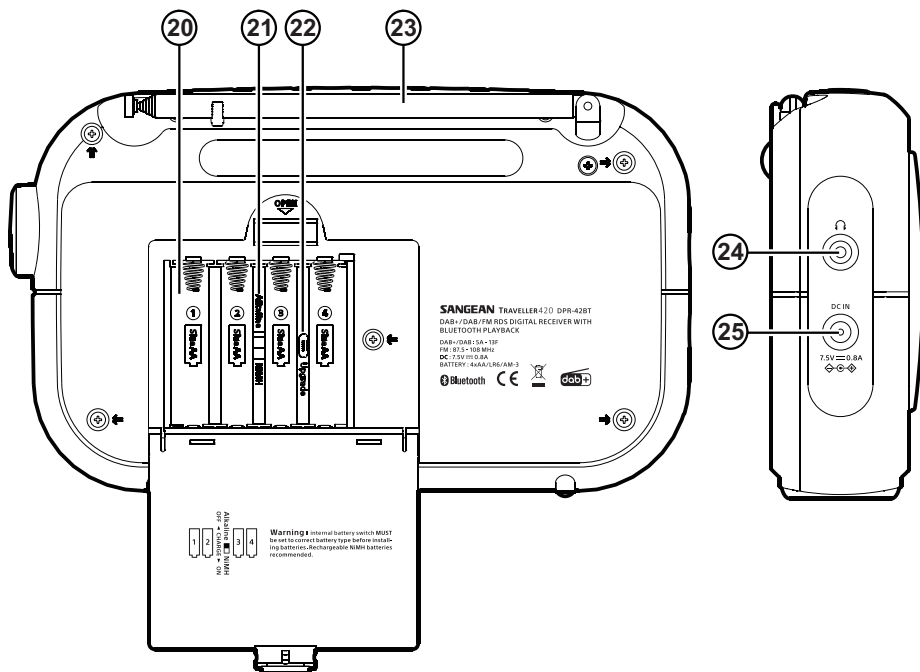


E

20	Compartimiento de la batería
21	Interruptor de baterías NiMH/alcalinas
22	Toma USB para actualización de software

23	Antena telescópica
24	Toma de auriculares
25	Toma de entrada de CC

# Funcionamiento de la batería

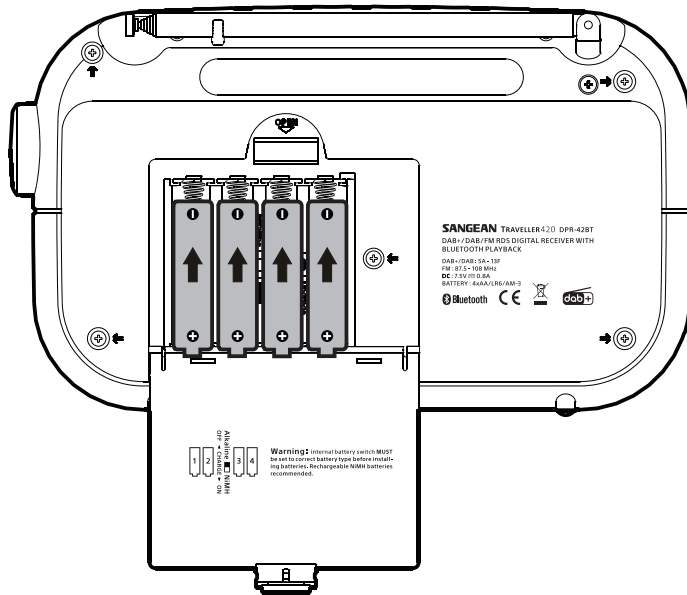

1. Abra la tapa de la batería en la parte trasera de la unidad presionando el pestillo hacia abajo.


## ⚠ NOTA

Antes de insertar las baterías, compruebe la posición del interruptor de NiMH / alcalinas. Si usa baterías no recargables, asegúrese de que el interruptor de NiMH / alcalinas (ubicado dentro del compartimiento de la batería) está en posición de alcalinas. Si usa baterías recargables, ponga el interruptor NiMH / alcalinas en NiMH.

2. Inserte 4 baterías LR6 (tamaño AA) en el espacio del compartimento. Asegúrese de que las baterías estén insertadas según el diagrama mostrado. Cierre la tapa del compartimento de batería.

## ⚠ IMPORTANTE

Cuando use baterías alcalinas, el interruptor de batería debe colocarse en posición de alcalinas. No hacerlo podría dar como resultado daños graves en las baterías o radio.

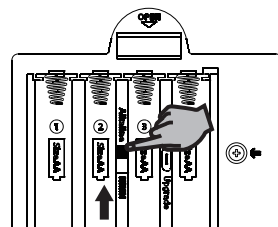


# Funcionamiento de la batería

3. El indicador de batería baja en color rojo, una potencia reducida, distorsión o cortes en el sonido son señales de que las baterías pueden que necesiten ser reemplazadas.
4. Si la radio no se va a usar por un periodo prolongado de tiempo, es recomendable que retire las baterías de la radio.
  - Si prevé un uso prolongado, se recomienda el uso de baterías recargables.

## Carga de las baterías

### ⚠ IMPORTANTE

Cuando use baterías recargables, el interruptor de batería debe colocarse en posición de NiMH. Las baterías solo se cargarán cuando la radio esté apagada y se conecte al adaptador de CA.

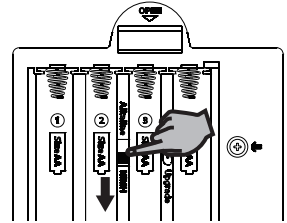

Cuando las baterías se estén cargando, el indicador de carga parpadeará en color verde. Las baterías se cargarán completamente en 4-6 horas, según su capacidad. Cuando la carga de la batería se haya completado, el indicador de carga estará encendido en color verde de forma constante.

Durante el proceso de carga, si se detecta que una batería está defectuosa o dañada, el indicador de carga LED mostrará una luz roja. El indicador de batería se mostrará con una cruz bajo el número de batería correspondiente y la pantalla pasará al modo espera tras 10 segundos. Presionando el botón de información puede ver la pantalla de estado de la batería de nuevo.



# Funcionamiento de la batería

## Carga de las baterías

### NOTA

- La duración de una carga completa de la batería variará según sea la capacidad mAh de las baterías. Las baterías con un mAh más alto requerirán más tiempo de carga.
- Cuando las baterías se agoten, la luz de la batería se mostrará en color rojo durante un momento. A continuación, la radio se apagará. Es posible que no se pueda volver a encender la radio hasta que las baterías se hayan cargado o hasta que la radio esté conectada al adaptador de red eléctrica.
- Bajo algunas circunstancias el indicador de carga LED podría apagarse tras parpadear brevemente. Esto puede pasar si las baterías están recientemente cargadas o si la radio detectase que está tratando de cargar baterías alcalinas o si ha mezclado baterías recargables de diferentes tipos o capacidades. En estos casos, la carga se detendrá.

E

## Uso del adaptador de corriente

El adaptador de corriente que se usa con esta unidad deberá ser DC de 7.5 voltios DC con clavija central positiva de 0.8A. Conecte el adaptador en la toma DC que hay en la parte izquierda de la radio. Enchufe el adaptador a una toma de la red de suministro.

Siempre que use el adaptador, las pilas dejarán de hacerlo. Desconecte el adaptador de corriente AC cuando no lo esté usando.

### IMPORTANTE

El adaptador de red se usa como medio para conectar la radio al suministro eléctrico. La toma de corriente utilizada para la radio debe permanecer accesible durante el uso normal. Para desconectar completamente la radio de la corriente, el adaptador de red debe retirarse completamente de la toma de corriente.

## Uso de la radio – DAB

1. Extienda cuidadosamente la antena telescópica.
2. Mantenga presionado el botón de encendido para encender la radio.
3. Si es la primera vez que usa la radio, se realizará un escaneo rápido de los canales DAB de la banda III. Si la radio se usó con anterioridad, se seleccionará la última emisora escuchada.
4. Durante el proceso de escaneo, a medida que se detecten nuevas emisoras el contador de emisoras se incrementará y las emisoras se añadirán a la lista que se almacena en la radio. La barra indica el progreso del escaneo.
5. Cuando el escaneo se haya completado, se seleccionará la primera emisora (en orden alfanumérico, 0...9...A...Z).
6. Si tras el escaneo, la lista de emisoras aún está vacía, la radio mostrará momentáneamente el mensaje de " No stations found " (no hay emisoras DAB).
7. Si no se encuentra ninguna señal, puede que sea necesario reubicar la radio a una posición que proporcione mejor recepción.

E

## Seleccionar una emisora – DAB

1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender la radio.
2. Presione el botón de fuente hasta que el modo de "Radio DAB" se seleccione.
3. Gire el control de sintonización para recorrer la lista de emisoras disponibles.
4. Presione el botón de seleccionar para seleccionar y sintonizar la emisora deseada.
5. Use los botones de subir / bajar volumen para ajustar el volumen según desee. Alternativamente, para acceder a la lista de emisoras usando el menú DAB, mantenga presionado el botón de menú y seleccione "Station List" (lista de emisoras).

### **NOTA**

Si tras seleccionar una emisora, esta no se sintoniza, puede ser necesario reubicar la radio a una posición que proporcione mejor recepción.

## Servicios secundarios – DAB

Algunas emisoras de radio pueden tener una o más transmisiones secundarias asociadas a ellas. Si están disponibles, aparecerán inmediatamente después de la emisora principal a medida que gira el control de sintonización. Para sintonizar el servicio seleccionado, presione el botón de seleccionar.

## Buscar nuevas emisoras – DAB

A medida que pasa el tiempo, puede que haya nuevas emisoras disponibles o que haya movido la radio a una parte diferente del país. Si así fuera, puede que necesite hacer que la radio busque nuevas emisoras.

1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender la radio.
2. Presione el botón de fuente hasta que el modo de "Radio DAB" se seleccione.
3. Presione el botón de sintonización automática para iniciar el escaneo. La radio realizará un escaneo de los canales de la banda III de DAB. A medida que se encuentren nuevas emisoras, el contador de emisoras en pantalla se incrementará y las emisoras se añadirán a la lista guardada en la radio.

## Sintonización manual – DAB

La sintonización manual le permite sintonizar directamente los diferentes canales DAB de la banda III (de 5A a 13F).

1. Estando en modo DAB, mantenga presionado el botón de información / menú para entrar al menú DAB.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "Manual Tune" (sintonización manual).
3. Presione el botón de seleccionar para entrar a la opción de sintonización manual.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar el canal DAB deseado.
5. Presione el botón de seleccionar para que la radio sintonice el canal seleccionado.

# Ajustes de control del rango dinámico – DAB

El control de rango dinámico (también conocido como DRC - Dynamic Range Control) puede hacer que los sonidos más silenciosos sean más fáciles de escuchar cuando usa la radio en un entorno ruidoso mediante la reducción del rango dinámico de la señal de audio.

1. Estando en modo DAB, mantenga presionado el botón de información / menú para entrar al menú DAB.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "DRC".
3. Presione el botón de seleccionar para entrar al modo de ajustes de DRC.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar el ajuste DRC deseado (por defecto es "Off" (apagado)).
  - 'DRC high' - El DRC ha sido enviado por la estación emisora.
  - 'DRC low' - El nivel de DRC es la mitad que el enviado por la estación emisora.
  - "DRC Off" (DRC apagado). El DRC está apagado, el DRC del emisor se ignorará.
5. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.

## **NOTA**

No todas las retransmisiones de DAB emplean la función DRC. Si la retransmisión no proporciona información DRC, el ajuste de DRC en la radio no tendrá ningún efecto.

# Configuración del orden de las emisoras – DAB

La radio tiene 3 configuraciones de orden de las emisoras para elegir. Las configuraciones son: alphanumeric (alfanumérica), ensemble (conjunto) y valid (válida).

1. Estando en modo DAB, mantenga presionado el botón de información / menú para entrar al menú DAB.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "Station order" (orden de las emisoras).
3. Presione el botón de seleccionar para entrar al modo de configuración del orden de las emisoras.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar "alfanumérico", "conjunto" o "válida".  
"Alfanumérico" - ordena la lista alfanuméricamente: 0...9...A...Z.  
"Conjunto" - organiza las emisoras por el multiplex DAB.  
"Válida" - muestra solo aquellas emisoras para las que se puede encontrar una señal.
5. Presione el botón de seleccionar para confirmar el orden de emisoras deseado.

## Depurar emisoras – DAB

Si se desplaza a otra parte del país, algunas de las emisoras que aparecían en la lista podrían dejar de estar disponibles. Además, de vez en cuando, algunos servicios DAB podrían dejar de emitir, o podrían cambiar de ubicación o de frecuencia. Las emisoras que no puedan encontrarse, o las que no se han recibido desde hace tiempo, se mostrarán en la lista de emisoras con un signo de interrogación. La función 'Prune stations' eliminará las emisoras DAB marcadas de su lista de emisoras.

1. Estando en modo DAB, mantenga presionado el botón de información / menú para entrar al menú DAB.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "Prune Invalid" (depurar no válidas).
3. Presione el botón de seleccionar para entrar al modo de ajustes.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar "Yes" (sí) o "No". Para activar la función de depurar, seleccione "Yes" y a continuación, presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes. Si no desea depurar las emisoras, seleccione "No" y a continuación, presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.

### NOTA

Si ha movido la radio a otra parte del país, también debería realizar una búsqueda de nuevas emisoras (consulte la sección "Buscar nuevas emisoras").



## Uso de la radio – FM

1. Extienda cuidadosamente la antena telescópica.
2. Mantenga presionado el botón de encendido para encender la radio.
3. Presione el botón de fuente para seleccionar la banda FM.
4. Para escanear hacia arriba en una frecuencia, gire el control de sintonización en el sentido de las agujas del reloj y a continuación, presione el control de sintonización o el botón de sintonización automática. La radio escaneará en dirección ascendente (de frecuencias bajas a altas) y se detendrá automáticamente cuando encuentre una emisora lo suficientemente fuerte.

Para escanear hacia abajo en una frecuencia, gire el control de sintonización en el sentido contrario a las agujas del reloj y a continuación, presione el control de sintonización o el botón de sintonización automática. La radio escaneará en dirección descendente y se detendrá automáticamente cuando encuentre una emisora lo suficientemente fuerte.

5. Tras unos segundos la pantalla se actualizará. En pantalla se mostrará la frecuencia de la señal encontrada. Si la señal es lo suficientemente fuerte y hay datos RDS presentes, la radio mostrará el nombre de la emisora.
6. Cuando se alcanza el final de una banda, la radio recomenzará la sintonización por el extremo opuesto de la banda.
7. Presione el botón de subir / bajar volumen para ajustar el nivel de sonido según sea necesario.
8. Mantenga presionado el botón de encendido para apagar la radio

## Sintonización manual – FM

1. Estando en el modo FM, gire el control de sintonización para sintonizar una emisora. La frecuencia cambiará en intervalos de 50kHz.
2. Presione los botones de subir / bajar volumen para ajustar el volumen según desee.

## Ajustes de sensibilidad de escaneo – FM

La radio normalmente buscará emisiones FM que sean lo suficientemente fuertes como para dar una buena recepción. Sin embargo, puede que desee que la función de sintonización automática pueda encontrar señales débiles, posiblemente provenientes de transmisores de radio más lejanos. La radio incluye las opciones "Strong stations only" (solo emisoras con señal fuerte) o "All Stations" (todas las emisoras) para la función de sintonización automática.

1. Estando en el modo FM, mantenga presionado el botón de información / menú para entrar al menú de FM.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "Scan Setting" (ajustes de escaneo). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Strong Stations Only" (solo emisoras con señal fuerte) o "All Stations" (todas las emisoras). La opción de "Todas las emisoras" permitirá a la radio encontrar señales más débiles al escanear. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.

## Interruptor de estéreo / mono – FM (solo afecto al usar auriculares)

Si la emisora de radio FM que está escuchando tiene una señal débil, puede que se escuche un siseo. Es posible reducir este siseo forzando a la radio a que reproduzca la emisora en mono en lugar de en estéreo.

1. Asegúrese de que la radio esté en modo FM y sintonice la emisora FM deseada.
2. Mantenga presionado el botón de información / menú para entrar al menú de FM.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Audio Setting" (ajustes de audio). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes. La configuración de audio actual se indica con una marca.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar "Forced Mono" (forzar mono) o "Stereo Allowed" (estéreo permitido). Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.

### NOTA

La escucha en estéreo solo está disponible al usar auriculares.

# Opciones de visualización – DAB / FM /Bluetooth

La radio tiene diferentes opciones de visualización cuando está en los modos DAB, FM y Bluetooth:

Presione el botón de información para recorrer las diversas opciones.

## Opciones de visualización DAB

En modo DAB, la radio puede mostrar lo siguiente:

Nombre de la emisora, texto deslizante, tipo de programa, nombre del multiplex, canal y frecuencia, intensidad de la señal / tasa de error, tasa de bits, modo de audio, fecha y presentación de diapositivas.

Para intensidad de señal / tasa de error, un número de error bajo indica una mejor calidad de la señal de radio DAB. El marcador de señal mínimo 'I' que separa la parte izquierda y derecha del gráfico de señal, muestra el nivel de señal mínima requerido para una recepción satisfactoria.

Si la transmisión que se está recibiendo es en estéreo, entonces se mostrará el símbolo del altavoz estéreo.

Si una transmisión DAB proporciona una presentación de diapositivas, esta se puede ver presionando el botón de seleccionar. Para pantalla completa, presione el botón de seleccionar. Presione de nuevo el botón de seleccionar para salir de la presentación de diapositivas.

E

## Opciones de visualización FM

En modo FM, la radio puede usar el RDS (Radio Data System – Sistema de datos de radio) para mostrar el nombre de la emisora de radio y texto adicional, cuando sean proporcionados por la emisora y cuando la señal de radio sea lo suficientemente clara.

El indicador de RDS en la parte inferior de la pantalla indica que hay algunos datos RDS en la transmisión que se está recibiendo.

En modo FM la radio puede mostrar lo siguiente:

Nombre de la emisora, texto deslizante, tipo de programa, frecuencia, modo de audio y fecha.

## Opciones de visualización Bluetooth

Si el dispositivo conectado puede proporcionar información de la pista que está siendo reproducida, la radio puede mostrar lo siguiente en modo Bluetooth:

Título, artista, álbum y fecha.

Tenga en cuenta que la disponibilidad de la información depende del formato del contenido multimedia específico.

# Presintonizar emisoras en modos DAB y FM

Hay 20 presintonías (4 páginas, 5 presintonías por página) para cada radio DAB y FM. Se usan de la misma manera en cada modo.

1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender la radio.
2. Sintonice la emisora de radio deseada tal y como se ha descrito anteriormente.
3. Para guardar una emisora como una presintonía, presione el botón de página para seleccionar la página de presintonías deseada (de 1 a 4) y a continuación, mantenga presionado el botón de la presintonía deseada (de 1 a 5) hasta que en pantalla se muestre por ejemplo "P2 M1 saved" (P2 M1 guardada).
4. Las emisoras que ya estén guardadas en las presintonías, pueden sobrescribirse siguiendo el procedimiento anterior.

## NOTA

Las presintonías de las emisoras de radios se conservan en memoria cuando la radio se apaga y se desconecta de la red eléctrica.

# Seleccionar una presintonía en los modos DAB y FM

1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender la radio.
2. Seleccione el modo de uso deseado usando el botón de fuente.
3. Presione el botón de página para seleccionar la página de presintonías deseada y presione momentáneamente el botón de la presintonía deseada. La radio sintonizará la emisora guardada en la memoria de la presintonía seleccionada. El número de presintonía elegido también se mostrará en la parte inferior de la pantalla de la radio, por ejemplo como "  $\begin{matrix} P2 \\ M1 \end{matrix}$  ".

# Escuchar música vía retransmisión por Bluetooth

Necesitará emparejar su dispositivo Bluetooth con su DPR-42BT antes de poder autoenlazarlos para reproducir / retransmitir música por Bluetooth en su DPR-42BT. El emparejamiento creará un 'enlace' de modo que ambos dispositivos puedan reconocerse mutuamente.

## Emparejar y reproducir desde su dispositivo Bluetooth por primera vez

1. Con la radio encendida, presione el botón de fuente para seleccionar la función Bluetooth. "Bluetooth Pairing" (vinculación Bluetooth) se mostrará en pantalla.
2. Active la función Bluetooth en su dispositivo y enlázelo con la radio, siguiendo lo especificado en su manual de instrucciones. Acceda a la lista de dispositivos Bluetooth y seleccione el dispositivo "DPR-42BT" (en algunos smartphones equipados con versiones anteriores a BT2.1, podrá necesitar introducir la clave "0000").
3. Una vez conectado, habrá un sonido de confirmación y el nombre del dispositivo Bluetooth conectado aparecerá en pantalla. Podrá fácilmente seleccionar y reproducir música desde su dispositivo.
4. El volumen podrá ser ajustado desde su dispositivo o directamente desde la radio. Utilice los controles en su dispositivo con funcionalidad Bluetooth o los de la radio para reproducir / pausar y navegar por pistas.

### NOTA

- Si 2 dispositivos Bluetooth se intentaran emparejar por primera vez y ambos buscaran su radio, ésta se mostrará disponible en ambos dispositivos. Sin embargo, si un dispositivo se enlazase con esta unidad primero, entonces el otro dispositivo Bluetooth no la encontrará en el listado.
- Si moviera el dispositivo fuera del alcance de Bluetooth, la conexión a su radio se desconectará temporalmente. Su radio se reconectará automáticamente si el dispositivo al que estuviera conectado volviese a estar dentro del radio de alcance. Tenga en cuenta que durante el periodo de desconexión, ningún otro dispositivo Bluetooth podrá emparejarse o enlazarse con su radio.
- Si se mostrase 'DPR-42BT' en su listado de dispositivos Bluetooth pero su dispositivo no pudiera conectarse a él, elimine el elemento de la lista y empareje el dispositivo de nuevo con la radio siguiendo los pasos descritos anteriormente.
- El radio de alcance operativo entre el sistema y el dispositivo emparejado es de aproximadamente 10 metros (30 pies). Cualquier obstáculo entre el sistema y el dispositivo podría reducir el rango de alcance.

# Escuchar música vía retransmisión por Bluetooth




## Emparejar y reproducir desde su dispositivo Bluetooth por primera vez

### NOTA

- El funcionamiento de la conexión Bluetooth podría variar dependiendo de los dispositivos Bluetooth conectados. Por favor, consulte las capacidades Bluetooth de su dispositivo antes de conectarlo a su radio. Todas las funcionalidades podrían no ser compatibles en algunos dispositivos Bluetooth emparejados.
- En algunos teléfonos móviles, hacer / recibir llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otra actividad no relacionada con la retransmisión de audio podría silenciar la retransmisión de audio por Bluetooth o incluso desconectarse temporalmente de su dispositivo. Este tipo de comportamiento es una función del dispositivo conectado y no indica ningún fallo de funcionamiento de su DPR-42BT.

## Reproducir ficheros de audio en modo Bluetooth

Una vez haya conectado satisfactoriamente su radio con el dispositivo Bluetooth deseado, podrá comenzar a reproducir música utilizando los controles de su dispositivo Bluetooth.

1. Cuando la reproducción haya comenzado, ajuste el volumen al nivel deseado utilizando los controles de volumen de su radio o bien, los de su dispositivo Bluetooth.
2. Utilice los controles en su dispositivo Bluetooth para reproducir / pausar y navegar por pistas. Alternativamente, podrá controlar la reproducción utilizando los botones Reproducir / Pausar () , Pista siguiente () , Pista anterior () de su radio.
3. Mantenga pulsado el botón Avance rápido / Rebobinar para desplazarse por la pista actual. Suelte el botón cuando alcance el punto deseado.

### NOTA

No todas las aplicaciones de reproducción o dispositivos podrían responder a todos estos controles.

# Escuchar música vía retransmisión por Bluetooth

## Reconectar a un dispositivo Bluetooth emparejado anteriormente

El DPR-42BT puede memorizar hasta 8 dispositivos Bluetooth emparejados, cuando la memoria exceda esta cantidad, se sobrescribirá el dispositivo emparejado más antiguo.

Si su dispositivo Bluetooth ya hubiera sido emparejado anteriormente con el DPR-42BT, la unidad memorizará su dispositivo Bluetooth e intentará reconectarse con el dispositivo Bluetooth al que se conectó por última vez. Si el último dispositivo Bluetooth conectado no estuviera disponible, el DPR-42BT intentará conectarse al penúltimo dispositivo.

## Desconectar su dispositivo Bluetooth

1. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth durante 2-3 segundos para desconectarlo de su dispositivo Bluetooth o apague el Bluetooth en su dispositivo para desactivar la conexión. Oirá un sonido de confirmación y el mensaje "Bluetooth Pairing" aparecerá en pantalla.
2. También puede pulsar el botón Fuente de audio y seleccionar cualquier otro modo diferente al de Bluetooth para desactivar la conexión.

E

## Actualización automática de la hora

Puede especificar que la radio configure el reloj de las emisiones de radio DAB o FM. Tras un corte del suministro eléctrico, la radio volverá a ajustar la hora la próxima vez que usted encienda la radio en los modos DAB o FM.

De forma alternativa, podrá especificar la no actualización automática de la hora. En este caso, la hora deberá ajustarse manualmente tras un corte de corriente.

## Actualización automática de la hora

1. Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información / menú para acceder al menú del modo actual.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Time / Date" (hora y fecha). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar "Auto Update" (actualización automática). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de actualización automática.
5. Gire el control de sintonización para seleccionar una de las opciones de actualización siguientes: "from Any" (desde cualquiera), "from DAB Radio" (desde radio DAB), "from FM" (desde FM) o "No Update" (no actualizar). Presione el botón de seleccionar para confirmar la elección. A continuación, la configuración actual aparecerá marcada.

## Configurar el formato del reloj

1. Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información / menú para acceder al menú del modo actual.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Time / Date" (hora y fecha). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar "Set 12 / 24 Hour" (establecer formato de 12 o 24 horas). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes del formato del reloj. El formato de visualización actual del reloj estará indicado con una marca.
5. Gire el control de sintonización para seleccionar entre el formato de 12 o 24 horas. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes. Si selecciona el formato de 12 horas, la radio mostrará un reloj de 12 horas con el indicador de a.m. y p.m.



# Configurar el formato de la fecha

1. Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información / menú para acceder al menú del modo actual.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Time / Date" (hora y fecha). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar "Set Date Format" (establecer formato de la fecha). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
5. Gire el control de sintonización para seleccionar entre el formato de fecha de "DD-MM-YYYY" o "MM-DD-YYYY". Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.

E

# Configurar el reloj manualmente

1. Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información / menú para acceder al menú del modo actual.
  2. Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.
  3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Time / Date" (hora y fecha). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
  4. Gire el control de sintonización para seleccionar "Set Time / Date" (establecer hora y fecha). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
  5. Si ha establecido el formato de fecha como DD-MM-YYYY (por ejemplo) para la radio, los dígitos del día parpadearán. Gire el control de sintonización hasta que el día correcto se muestre en pantalla. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes. Ahora, los dígitos del mes parpadearán.
  6. Gire el control de sintonización para seleccionar el mes correcto. Presione el botón de seleccionar. Ahora, los dígitos del año parpadearán.
  7. Gire el control de sintonización para seleccionar el año correcto. Presione el botón de seleccionar. Ahora, los dígitos de la hora parpadearán.
- Si ha establecido el formato de fecha como MM-DD-YYYY, siga los pasos anteriores para establecer los ajustes de mes / día / año.

# Configurar el reloj manualmente

8. Gire el control de sintonización para seleccionar la hora correcta. Presione el botón de seleccionar. Ahora, los dígitos de los minutos parpadearán.
9. Gire el control de sintonización para seleccionar los minutos correctos. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes. En pantalla se mostrará "Time Saved" (hora guardada) antes de salir de la configuración del reloj.
  - Si la radio se ha configurado para usar el formato de 12 horas, también habrá una opción para elegir a.m. o p.m. Gire el control de sintonización para seleccionar a.m. o p.m. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.

## Estilo del reloj

La radio tiene diferentes estilos de reloj para la pantalla para cuando esté en modo espera. Hay cuatro opciones disponibles.

1. Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información/menú para acceder al menú del modo actual.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Time / Date" (hora y fecha). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar "Clock Style" (estilo del reloj). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
5. Gire el control de sintonización para seleccionar un estilo del reloj de entre "Normal Digital" (digital normal), "Big Digital" (digital grande), "Classic Analog" (analógico clásico) o "Modern Analog" (analógico moderno). El estilo actual aparece con una marca y será visible cuando la radio se ponga en modo espera.

# Ajustar las alarmas

Su radio incluye 2 alarmas distintas que podrán despertarle con la radio DAB, FM o con zumbador. Cada alarma podrá programarse para que suene una vez, diariamente, en días laborables o los fines de semana. En caso de que haya un corte en el suministro eléctrico, la radio tiene una memoria integrada que conservará los ajustes de su alarma. Asegúrese de que la hora está ajustada correctamente antes de establecer las alarmas. Las alarmas podrán programarse con la radio encendida o cuando se encuentre en el modo espera.

## **NOTA**

Al usar solo baterías y estar la radio apagada, las alarmas no pueden establecerse.

## **NOTA**

Si no presiona ningún botón durante 10 segundos, la radio saldrá de la configuración de alarmas.

1. Presione el botón de alarma (1 o 2) para entrar al menú de ajustes de la alarma.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "Alarm" (alarma) y presione el botón de seleccionar para seleccionar "On" (encendida) u "Off" (apagada). Si selecciona "Off" se cancelará cualquier ajuste actual para esa alarma.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Wake Up time" (hora de despertarse). Presione el botón de seleccionar para que los dígitos de la hora de la alarma parpadeen en pantalla.
4. Gire el control de sintonización para elegir la hora deseada para la alarma y a continuación, presione el botón de seleccionar para que los dígitos de los minutos de la alarma parpadeen en pantalla.
5. Gire el control de sintonización para elegir los minutos deseados para la alarma y a continuación, presione el botón de seleccionar.
  - Si la radio se ha configurado para usar el formato de 12 horas, también habrá una opción para elegir a.m. o p.m. para la hora de la alarma. Gire el control de sintonización para seleccionar a.m. o p.m. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.
6. Gire el control de sintonización para seleccionar "Frequency" (frecuencia). Presione el botón de seleccionar. En pantalla se mostrarán las opciones de frecuencia para la alarma. Las opciones de frecuencia de la alarma son las siguientes:
  - "Daily" (diaria) - la alarma sonará a diario
  - "Once" (una vez) - la alarma sonará una vez
  - "Weekends" (fin de semana) - la alarma sonará solo los fines de semana
  - "Weekdays" (de lunes a viernes) - la alarma sonará solo los días laborables

# Ajustar las alarmas

7. Gire el control de sintonización para seleccionar la opción de frecuencia para la alarma. Si selecciona la opción de "Once", también deberá ajustar la opción "Date / Time", la cual aparecerá en el menú de ajustes de la alarma. Gire el control de sintonización para ajustar "Date / Time" y presione el botón de seleccionar. Use el control de sintonización / botón de seleccionar para ajustar la fecha y hora.
8. La alarma puede ajustarse a zumbador, radio DAB o radio FM. Para cualquier modo de radio que se seleccione, la alarma de radio puede establecerse a cualquiera de las emisoras almacenadas en las presintonías o a la emisora más recientemente escuchada.



Gire el control de sintonización para seleccionar la opción "Source" (fuente) para la alarma. Presione el botón de seleccionar. A continuación, gire el control de sintonización para seleccionar "Buzzer" (zumbador) o el modo de radio deseado. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.

9. Si ajusta la alarma a una opción de radio, gire el control de sintonización para seleccionar la opción "Preset" (presintonía). Presione el botón de seleccionar. A continuación, gire el control de sintonización para seleccionar entre la emisora de radio "Last Listened" (última escuchada) o entre las presintonías. Presione el botón de seleccionar para confirmar la selección.

## **NOTA**

Solo puede establecer la alarma para que use una presintonía que haya sido guardada.

10. Gire el control de sintonización para seleccionar "Duration" (duración). Presione el botón de seleccionar. A continuación, gire el control de sintonización para seleccionar la duración deseada de 15 a 120 minutos. Presione el botón de seleccionar para confirmar la selección.
11. Gire el control de sintonización para seleccionar la opción de "Volume" (volumen). Presione el botón de seleccionar. A continuación, gire el control de sintonización para seleccionar el volumen deseado. Presione el botón de seleccionar para confirmar la selección.
12. Para guardar las alarmas, gire el control de sintonización hasta que "Save" (guardar) aparezca seleccionado. Presione el botón de seleccionar para guardar los ajustes de la alarma.

Las alarmas activas se muestran usando pequeños indicadores de alarma y el número de alarma correspondiente   en la parte inferior de la pantalla de reproducción, y en la pantalla del reloj cuando está en modo espera.

## **NOTA**

Si comete un error en algún momento mientras ajusta las alarmas, use el botón de menú para cancelar la operación.

## Quando suene la alarma

La alarma sonará a las horas configuradas durante un máximo de 120 minutos, a menos que sea cancelada. El volumen máximo utilizado por la alarma quedará especificado durante el proceso de configuración de la alarma. Cuando su radio esté configurada para despertarle utilizando la radio, su radio cambiará a la emisora de radio seleccionada. Si la radio no pudiera conectar con la emisora especificada, se utilizará el zumbido en su lugar.

### **NOTA**

Si la radio se enciende debido a una alarma de radio, no podrá realizar operaciones que usen el control de sintonización puesto que este funciona como función de posposición.

Cuando la alarma se active, empezará a sonar suavemente e irá incrementando el nivel de forma gradual. Puede ajustar el volumen según desee usando los controles de volumen. Una vez que la duración de la alarma haya transcurrido, la radio volverá automáticamente al modo espera.

E

## Cancelar alarmas

Mientras suena una alarma, mantenga presionado el botón de encendido para cancelar la alarma y volver al modo espera.

## Función posponer

1. Cuando suene la alarma de radio, presione cualquier botón excepto los botones de volumen para silenciar la alarma por 5 minutos. La alarma de zumbador puede silenciarse durante 5 minutos presionando cualquier botón.
2. Mientras la posposición está activa, el tiempo restante de posposición se muestra junto al icono de la alarma en la pantalla del reloj. Esta secuencia puede repetirse durante el periodo de la alarma.
3. Para cancelar la posposición mientras la alarma está suspendida, mantenga presionado el botón de encendido.

# Desactivar alarmas

1. Para desactivar una alarma, presione el botón de alarma (1 o 2) para entrar al menú de ajustes de la alarma.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "Alarm" (alarma).
3. Presione el botón de seleccionar para seleccionar "Off" (apagada).
4. Gire el control de sintonización para seleccionar "Save" (guardar). Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.

# Apagado automático

La radio puede configurarse para que se apague automáticamente transcurrido un tiempo preestablecido. El apagado automático puede ajustarse entre 15 y 90 minutos a incrementos.

1. Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información / menú para acceder al menú del modo actual.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Sleep" (suspender). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar el tiempo de apagado automático deseado. El tiempo de apagado automático puede establecerse entre 15 y 90 minutos o en desactivado.
5. Una vez que el tiempo preestablecido haya transcurrido, la radio volverá automáticamente al modo espera. Si la radio está funcionando con las baterías, se apagará completamente poco después.

Un temporizador activo se indicará mostrando un pequeño indicador en la parte inferior de la pantalla de reproducción. Este indicador también mostrará el tiempo restante antes de que la radio se cambie al modo espera.

6. Para cancelar la función de apagado automático antes de que el tiempo preestablecido haya transcurrido y apagar la radio, mantenga presionado el botón de encendido para apagar la radio manualmente.

Para cancelar la función de apagado automático y dejar la radio reproduciéndose, vuelva a los ajustes de apagado automático (los pasos anteriores del 1 al 4) y seleccione la opción "Off" (desactivado) en el paso 4.

# Función de ecualizador

El sonido de la radio puede ajustarse para que se adapte a su gusto personal para el material que esté escuchando.

1. Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información / menú para acceder al menú del modo actual.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Equaliser" (ecualizador). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar la opción deseada. Presione el botón de seleccionar para confirmar la elección.

E

## Configurar My EQ profile (mi perfil de ecualizador)

Puede ajustar los niveles de agudos y graves según sea necesario usando el menú de "My EQ Setup" (mi configuración de ecualizador).

1. Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información / menú para acceder al menú del modo actual.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Equaliser" (ecualizador). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar "My EQ Setup" (mi configuración de ecualizador). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
5. Gire el control de sintonización para seleccionar "Treble" (agudos). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
6. Gire el control de sintonización para ajustar el nivel de agudos. El sonido cambiará a medida que ajuste el nivel. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes. La pantalla volverá el menú de "My EQ Setup".

## Configurar My EQ profile (mi perfil de ecualizador)

7. Gire el control de sintonización para seleccionar "Bass" (graves). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
8. Gire el control de sintonización para ajustar el nivel de graves. El sonido cambiará a medida que ajuste el nivel. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes. La pantalla volverá al menú de "My EQ Setup".
9. Gire el control de sintonización para seleccionar "Loudness" (compensación). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes. Gire el control de sintonización para seleccionar los ajustes deseados. Las opciones son "Yes" (sí) o "No". Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.
10. Para usar el perfil de "My EQ" (mi ecualizador), entre al menú del ecualizador y seleccione "My EQ". Para cancelar rápidamente el efecto del perfil de "My EQ", seleccione la opción de "Flat" (plano) en el menú del ecualizador.

### NOTA

Los ajustes de agudos y graves se recordarán la próxima vez que use la configuración de "My EQ".

## Opciones de color de la pantalla

La pantalla de la radio se puede configurar para diversas opciones de colores.

1. Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información / menú para acceder al menú del modo actual.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Theme" (tema). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar la opción de color deseada. La pantalla cambiará a la opción seleccionada. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.



# Modo nocturno

La radio puede ajustarse a un modo nocturno que minimiza la cantidad de luz azul de la pantalla. Puede establecer la hora de inicio y finalización para el modo nocturno, y seleccionar cuando está activado el modo nocturno.

**1** Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información / menú para acceder al menú del modo actual.

**2** Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.

**3** Gire el control de sintonización para seleccionar "Night Mode" (modo nocturno). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.

**4** Presione el botón de seleccionar para seleccionar "On" (encendido) u "Off" (apagado) para el modo nocturno.

**5** Gire el control de sintonización para seleccionar el periodo de tiempo para el que desea que el modo nocturno esté activo. Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes. Use el control de sintonización / botón de seleccionar para establecer el periodo de tiempo deseado.

**6** Si desea obtener una vista previa del modo nocturno, gire el control de sintonización para seleccionar "Preview" (vista previa) y presione el botón de seleccionar para seleccionar vista previa "On" (encendida). Presione de nuevo el botón de seleccionar para seleccionar vista previa "Off" (apagada) y volver a la pantalla normal.

System Settings	16:34
Theme	Ruby >
<b>Night Mode</b>	>
Sleep	>
Equaliser	My EQ >
Time/Date	>
Backlight	>
Language	English >

Night Mode	16:34
<b>Night Mode</b>	<b>On</b>
From	21:00 >
To	07:00 >
Preview	Off

E

# Control de brillo

El brillo de la pantalla puede ajustarse para cuando la radio esté en modo en suspensión y en uso. Si utiliza la unidad en su dormitorio, podría preferir un nivel de brillo menor para el modo de suspensión.

1. Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información / menú para acceder al menú del modo actual.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Backlight" (retroiluminación). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
4. En el menú de retroiluminación hay 3 ajustes:

**Timeout (tiempo de espera):** Para ajustar el periodo de tiempo antes de que la retroiluminación se apague.

**On level (nivel en funcionamiento):** Para ajustar el brillo cuando la radio esté en uso.

**Standby level (nivel en modo espera):** Para ajustar el brillo cuando la radio esté en modo espera.

Gire el control de sintonización para seleccionar su opción y presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.

# Selección de idioma

Por defecto, la radio mostrará todos los menús y mensajes en inglés. Usted puede elegir su idioma preferido.

1. Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información / menú para acceder al menú del modo actual.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Language" (idioma). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de ajustes.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar el idioma deseado. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes. La pantalla cambiará al idioma seleccionado.

# Restablecer valores de fábrica

Si desea restablecer completamente la radio a su estado inicial, puede hacerlo siguiendo este procedimiento. Al restablecer los valores de fábrica, todos los ajustes introducidos por el usuario se borrarán.

- 1.** Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información / menú para acceder al menú del modo actual.
- 2.** Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.
- 3.** Gire el control de sintonización para seleccionar "Factory Reset" (restablecer valores de fábrica). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
- 4.** Gire el control de sintonización para seleccionar "Yes" (sí) o "No". Si no desea llevar a cabo un restablecimiento del sistema, seleccione "No" y a continuación, presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.
- 5.** Con "Yes" seleccionado, presione el botón de seleccionar. Se realizará un restablecimiento completo. La lista de emisoras y presintonías se borrarán. Las alarmas se cancelarán y los ajustes volverán a sus valores por defecto.

En caso de malfuncionamiento debido a una descarga electrostática, restablezca el producto (puede que necesite reconectar la fuente de alimentación) para continuar con el uso normal.

E

# Toma USB para la actualización del software

De vez en cuando, es posible que se desarrollen nuevas características de software para la radio. Por ello, la radio ha sido diseñada para permitir que su software interno pueda actualizarse usando el puerto de actualización USB.

No intente actualizar la radio a menos que así se lo haya recomendado el servicio de atención al cliente de Sangean. Actualizar el software puede eliminar todas las presintonías de emisoras de radio y ajustes de la radio.

En el futuro, puede que haya disponibles actualizaciones para la radio. A medida que las actualizaciones del software aparezcan, puede encontrar el software e información sobre como actualizar la radio en:

<http://www.sangean.com>

Para más información, póngase en contacto con nuestra oficina central enviando un correo electrónico a [contact@sangean.com](mailto:contact@sangean.com)

E

1. Use un cable microUSB (no suministrado) para conectar la toma de USB en el compartimiento de la batería con un PC.
2. Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información / menú para acceder al menú del modo actual.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.
4. Gire el control de sintonización para seleccionar "Software Update" (actualización del software). Presione el botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
5. Gire el control de sintonización para seleccionar "Yes" (sí) o "No". Si no desea llevar a cabo una actualización del software, seleccione "No" y presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.
6. Con "Yes" seleccionado, presione el botón de seleccionar. En pantalla se mostrará "Waiting for PC wizard" (esperando al asistente del PC).
7. Vaya a la página web mencionada arriba para descargar el software más reciente. Siga las instrucciones en pantalla que aparecen en el PC provistas junto con el software de actualización para completar la actualización del software.

## NOTA

Use el adaptador de alimentación de CA como fuente de alimentación principal cuando actualice el software. No apague la radio hasta que la operación de actualización se haya completado y la radio se haya reiniciado, de lo contrario la unidad podría resultar dañada de forma permanente.

# Visualización de la versión del software

La visualización de la versión del software es para referencia y servicio de atención al cliente, y no se puede cambiar.

1. Con la radio encendida, mantenga presionado el botón de información / menú para acceder al menú del modo actual.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "System Settings" (ajustes del sistema). Presione el botón de seleccionar para entrar al menú de los ajustes del sistema.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar "Software Version" (versión del software). Presione el botón de seleccionar para mostrar la versión del software.
4. Presione el botón de información / menú según necesite para salir.

E

# Toma para auriculares

En la parte izquierda de su radio se encuentra localizada una toma para auriculares de 3,5 mm. para el uso de unos auriculares. La conexión de unos auriculares desactiva automáticamente el audio del altavoz interno. Por favor, sepa que la sensibilidad de los auriculares puede variar ampliamente, por lo tanto, le recomendamos seleccionar un ajuste bajo de volumen antes de conectar los auriculares a la radio. También le recomendamos bajar el volumen antes de desconectar sus auriculares.




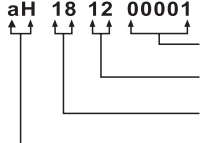
## IMPORTANTE

Un volumen excesivo en los auriculares podría causar la pérdida de capacidad auditiva

# Especificaciones

Requisitos de alimentación	
Fuente de alimentación	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz (adaptador) (use solo el adaptador suministrado)
Baterías	4 baterías LR6 (tamaño AA) no incluidas
Duración de la batería	Hasta 25 horas usando baterías de botón alcalinas, dependiendo del volumen, brillo de pantalla y modo de uso.
Cobertura de frecuencias	
FM	87.5-108 MHz
DAB	174.928-239.200 MHz
Bluetooth	
Especificación Bluetooth	Bluetooth® Ver 4.1
Perfiles soportados	A2DP 1.2, AVRCP 1.5
Códec de audio Bluetooth	SBC, AAC
Potencia de transmisión	Leistungsklasse 2
Alcance	10metros / 30pies
Frecuencia y potencia máxima transmitida	2402MHz ~ 2480MHz: 2,058dBm (Bluetooth EDR)
Sistema de antena	
	Antena telescópica FM / DAB
Altavoz	
	8Ω / 3W
Potencia de salida	
	1.2W
Toma de auriculares (estéreo)	
	3.5mm
Temperatura de funcionamiento	
	De 0°C a +35°C

※ El código de barras en el producto se define de la siguiente manera:

 <p>aH181200001</p>	<p>aH 18 12 00001</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de serie</li> <li>Mes de producción</li> <li>Año de producción</li> <li>Código del producto</li> </ul>
--	--

La compañía se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.



Si, en lo sucesivo, usted tuviera que deshacerse de este producto, por favor, tenga en cuenta que la eliminación de productos eléctricos no deberá realizarse junto con los desechos del hogar. Por favor, recicle allí donde haya instalaciones para tales fines. Pida consejos sobre reciclaje a las autoridades locales o a su distribuidor. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)