

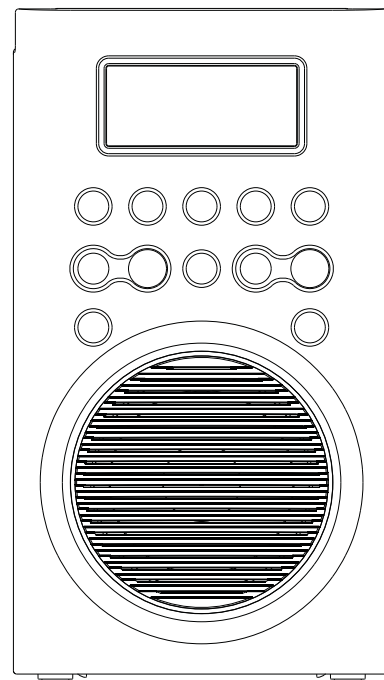
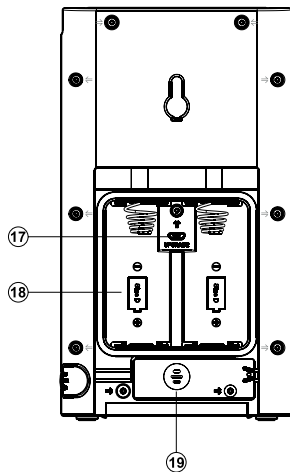
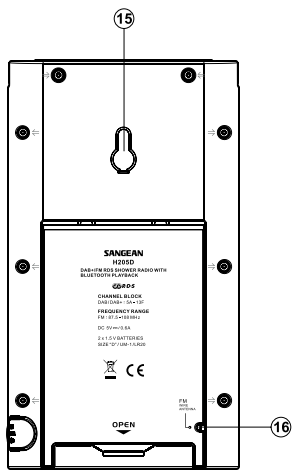
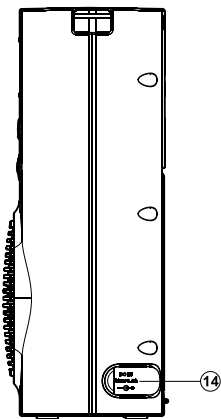


H205D

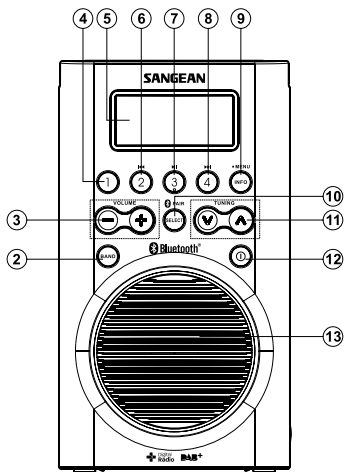

D

Version 1

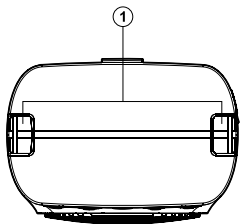


Tasten und Steuerungen

- ① Halterungen für Trageriemen
- ② Frequenzband
- ③ Lautstärketaste
- ④ Speicherplatz 1
- ⑤ LCD-Display
- ⑥ Speicherplatz 2/Schneller Rücklauf
- ⑦ Speicherplatz 3/Wiedergabe/Pause
- ⑧ Speicherplatz 4/Schneller Vorlauf
- ⑨ Info/Menü
- ⑩ Auswahl/Bluetooth-Kopplung
- ⑪ Sendersuche aufwärts/abwärts
- ⑫ Betriebstaste
- ⑬ Lautsprecher
- ⑭ Netzanschlussbuchse DC IN
- ⑮ Aufhängung
- ⑯ Antennenloch
- ⑰ USB-Port für Software-Upgrade
- ⑱ Batteriefach
- ⑲ Aufbewahrungsfach für UKW-Antenne


D

LCD-Anzeige

- Ⓐ Niedriger Batteriestatus
- Ⓑ DAB-Frequenzband
- Ⓒ UKW-Frequenzband
- Ⓓ Signalstärke
- Ⓔ Text

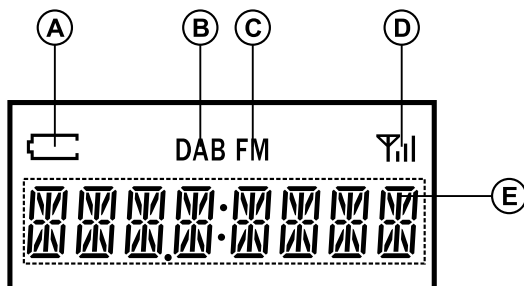


Installation der Batterien

1. Legen Sie das Radio mit der Vorderseite auf einen weichen Untergrund.
2. Lösen Sie wie abgebildet die Arretierung und nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs ab.
3. Legen Sie 2 x Batterien des Typs „D“/UM-1/LR20 ein.
4. Befestigen Sie den Deckel und die Arretierung.
5. Eine abnehmende Leistung, Störungen, „stotternde“ Geräusche sind Anzeichen dafür, dass die Batterien ersetzt werden müssen. Ersetzen Sie die Batterien, wenn im Display die Anzeige „“ erscheint.
6. Falls Sie das Radio über einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden, sollten Sie die Batterien aus dem Radio nehmen.

BELANGRIJK:

De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zon, vuur en dergelijke. Na gebruik moeten wegwerp batterijen, indien mogelijk, naar een Recycle Center gebracht worden. In geen geval mogen batterijen door middel van vuur worden vernietigd!

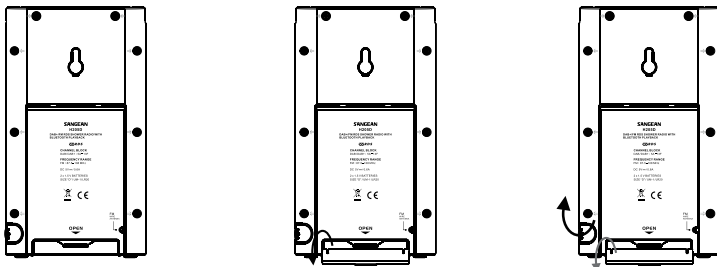

Verwendung des AC Netzteils (nicht mitgeliefert)

1. Entfernen Sie die Gummiabdeckung von der DC IN Netzanschlussbuchse links an Ihrem Radio.
2. Schließen Sie den Stecker des Netzteils an die DC-Buchse an.
3. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an. Während des Gebrauchs des Netzteils wird die Batterieverbinding automatisch getrennt.

Ziehen Sie das AC Netzteil aus der Steckdose, wenn das Radio nicht in Gebrauch ist.

Hinweis:

Das AC Netzteil aus Sicherheitsgründen NICHT in Badezimmern verwenden. Nur mit Batterien verwenden.

BELANGRIJK:

De adapter is de manier waarop de radio aangesloten is op de voeding. Het stopcontact moet daarom tijdens het gebruik van de radio goed toegankelijk zijn. Om de radio volledig van de netspanning af te halen, moet de adapter volledig van de stopcontact verwijderd worden.

Radiobetrieb - DAB

1. Drücken Sie die Betriebstaste zum Einschalten des Radios. Falls Sie das Radio das erste Mal verwenden, wird die Suche nach Band III DAB Radiosendern durchgeführt. Falls das Radio bereits früher verwendet wurde, schaltet es den zuletzt eingestellten Sender ein.
2. Wickeln Sie die Antenne an der Rückseite vollständig ab.
3. Wenn während der Sendersuche neue Sender gefunden werden, erhöht sich rechts im Display der Senderzähler und die Sender werden zur Liste hinzugefügt.
4. Nach der Sendersuche wird der erste Sender (in numerisch-alphabetischer Reihenfolge 0...9...A...Z) eingeschaltet und die Uhrzeit wird automatisch eingestellt.
5. Falls die Senderliste nach der Sendersuche leer ist, erscheint im Display kurz die Anzeige „No DAB Station“ und die Uhrzeit wird nicht eingestellt.
6. Falls keine Signale gefunden werden können, sollten Sie Ihr Radio für einen besseren Empfang umstellen.

D

Radiosender einstellen – DAB

1. Schalten Sie das Radio mit der Betriebstaste ein.
2. Drücken Sie die Frequenzband-Taste, bis der DAB-Modus ausgewählt ist. In der Anzeige erscheint der Name des aktuell ausgewählten senders.
3. Drücken Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts, um die Senderliste aufzurufen und um durch die Liste verfügbarer Sender zu scrollen.
4. Drücken Sie die Auswahl-Taste, um den ausgewählten Sender einzuschalten.
5. Drücken Sie die Taste Lautstärke erhöhen/reduzieren, um die Lautstärke entsprechend einzustellen.
6. Drücken Sie kurz die Auswahl-Taste, um den Sender auszuwählen. Im Display erscheint „Now tuning...“, während das Radio nach dem Sender sucht.
7. Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten Lautstärke erhöhen/reduzieren entsprechend ein.

Hinweis:

Falls nach der Auswahl eines Senders die Anzeige „OFF AIR“ erscheint, ist es eventuell erforderlich, Ihr Radio für einen besseren Empfang umzustellen.

Sekundärdienste - DAB

1. Einige Radiosender bieten einen oder mehrere Sekundärdienste an. Falls mit einem Radiosender Sekundärdienste verbunden sind, erscheint im Display neben dem Sendernamen in der Senderliste die Anzeige „>>“. Wenn Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts drücken, erscheint der sekundäre Dienst unmittelbar nach dem primären Dienst.
2. Wählen Sie mit der Taste Auswahl einen Sender aus.

Anzeigemodi - DAB

Ihr Radio verfügt über sieben Anzeigemodi:

1. Mit der Taste Info können Sie durch alle Modi schalten.

- | | |
|---------------------|---|
| a. Textbanner | Textnachrichten wie der Name des Interpreten/Titels, Telefonnummer usw. laufen durch das Display. |
| b. Programmtyp | Zeigt den Programmtyp des aktuellen Senders an, z.B. Pop, Klassik, Nachrichten, usw. |
| c. Multiplex-Name | Zeigt den Namen des DAB-Multiplex an, zu dem der aktuelle Sender gehört. |
| d. Zeit und Datum | Anzeige des aktuellen Datums und der Uhrzeit. |
| e. Frequenz | Zeigt die Frequenz des DAB-Multiplex für den aktuellen Sender an. |
| f. Bitrate & Tonart | Anzeige der digitalen Bitrate & der Tonart für den aktuellen Sender. |
| g. Signalstärke | Ein Balken zeigt die Signalstärke des aktuell empfangenen Senders an. |

Suche nach neuen Radiosendern - DAB

Mit der Zeit wird es neue Radiosender geben. Damit Ihr Radio alle verfügbaren Sender finden kann, sollten Sie eine vollständige Suche der gesamten DAB Band III Frequenzen durchführen.

1. Wenn das Radio und der DAB-Modus eingeschaltet sind, halten Sie die Taste Info/Menü gedrückt, um die Einstellung zu öffnen.
2. Drücken Sie die Taste Frequenz erhöhen/reduzieren, bis die Anzeige „Full Scan“ erscheint. Drücken Sie die Taste Auswahl, um die Suche zu starten. Im Display erscheint die Anzeige „Scanning...“. Ihr Radio führt die Suche nach Band III DAB Radiosendern durch. Wenn neue Sender gefunden werden, erhöht sich links im Display der Senderzähler und die Radiosender werden zur gespeicherten Liste hinzugefügt.

Manuelle Suche - DAB

Sie können manuell direkt nach DAB Band III Radiosendern suchen. DAB Radiosender befinden sich im Frequenzbereich 5A-13F.

1. Halten Sie die Taste Info/Menü gedrückt, um die Einstellung zu öffnen.
2. Drücken Sie die Taste Frequenz erhöhen/verringern, bis die Anzeige „MANUAL“ erscheint. Drücken Sie die Taste Auswahl, um die Einstellung zu öffnen.
3. Wählen Sie mit den Tasten Frequenz erhöhen/reduzieren einen DAB Radiosender.
4. Bestätigen Sie die Auswahl des DAB Senders mit der Taste Auswahl. Die Mindestsignalmarkierung (I) zeigt die Mindestsignalstärke für einen guten DAB-Empfang an. Die Signalindikatoren bewegen sich je nach Änderung der Signalstärke nach oben und unten, wenn Sie die Antenne des Radios verstellen.
5. Wenn ein DAB Signal gefunden wurde, erscheint im Display der Name des DAB-Multiplex. Neue Radiosender werden zu der im Radio gespeicherten Liste hinzugefügt.
6. Drücken Sie auf die Taste Auswahl, um zum normalen DAB-Modus zurückzukehren.

Dynamikbereichsteuerung - DAB

Mit der Dynamikbereichsteuerung (auch DRC) können leisere Töne hörbar gemacht werden, falls Sie Ihr Radio in einer lauten Umgebung verwenden.

1. Schalten Sie Ihr Radio mit der Bereitschaftstaste ein.
2. Halten Sie die Taste Info/Menü gedrückt.
3. Drücken Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts, bis im Display die Anzeige „DRC“ erscheint.
4. Drücken Sie die Taste Auswahl, um die Einstellung zu öffnen.
5. Drücken Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts, um die erforderliche DRC-Einstellung auszuwählen (Standardeinstellung AUS).
DRC OFF – DRC ist ausgeschaltet. Gesendete DRC-Signale werden nicht berücksichtigt.
DRC HIGH – Der DRC-Wert wird auf den vom Sender vorgegebenen Wert gestellt.
DRC LOW – Der DRC-Pegel wird auf die Hälfte der Senderangaben gestellt.
6. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste Auswahl. Das Display kehrt zum normalen Radiomodus zurück.

Hinweis:

Nicht alle DAB-Übertragungen unterstützen die DRC-Funktion. Falls ein Programm DRC nicht unterstützt, hat die DRC-Einstellung keine Auswirkungen.

D

Aufgegebene Sender - DAB

Im Laufe der Zeit kann es passieren, dass bestimmte DAB-Dienste nicht mehr verfügbar sind bzw. aufgrund eines Wechsels Ihres Standorts nicht empfangen werden können. Benutzen Sie die Prune-Funktion, um solche Sender aus Ihrer DAB-Senderliste zu entfernen. DAB-Sender, die nicht mehr empfangen werden können, werden dann gelöscht.

Sender, die nicht gefunden oder die nicht für längere Zeit nicht empfangen werden können, werden in der Senderliste mit einem Fragezeichen markiert.

1. Drücken Sie die Betriebstaste zum Einschalten des Radios.
2. Drücken Sie die Frequenzband-Taste, bis der DAB-Modus eingeschaltet ist.
3. Halten Sie die Menü-Taste gedrückt, bis im Display das erweiterte DAB-Menü erscheint.
4. Drehen Sie den Tuning-Regler, bis im Display „PRUNE“ erscheint. Drücken Sie dann die Auswahl-Taste, um die Einstellung aufzurufen.
5. Drücken Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts zur Auswahl von „Y“. Drücken Sie dann die Auswahl-Taste, um aufgegebene Sender in der Senderliste zu suchen und zu löschen.
6. Falls Sie diese Sender nicht löschen möchten, markieren Sie unter Schritt 5 die Option „N“ und drücken Sie dann die Auswahl-Taste. Das Display kehrt dann zur vorherigen Anzeige zurück.

Hinweis:

Wenn Sie sich in einem anderen Teil des Landes befinden, müssen Sie auch eine neue Sendersuche durchführen (siehe Abschnitt "Suche nach neuen Sendern").

Radiobetrieb – UKW-Sendersuche

1. Wickeln Sie die Antenne vollständig ab. Schalten Sie das Radio mit der Betriebstaste ein.
2. Drücken Sie die Frequenzband-Taste zur Auswahl des Frequenzbands.
3. Halten Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts gedrückt, um die Sendersuche zu starten. Das Radio scannt vorwärts (von niedriger nach hoher Frequenz) oder rückwärts (von hoher nach niedriger Frequenz) und wird automatisch beendet, sobald ein Sender mit ausreichender Signalstärke gefunden wurde.
4. Um andere Sender zu suchen, drücken Sie erneut die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts. Alternativ dazu können Sie auch die Auswahl-Taste für die Sendersuche drücken.
5. Stellen Sie die Lautstärke mit der Taste Lautstärke erhöhen/reduzieren entsprechend ein.

Manuelle Suche - UKW

1. Schalten Sie Ihr Radio mit der Bereitschaftstaste ein.
2. Wählen Sie mit der Taste Frequenzband UKW. Vergewissern Sie sich, dass die Antenne des Radios vollständig abgewickelt ist.
3. Drücken Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts.
4. Stellen Sie mit den Tasten Frequenz erhöhen oder reduzieren einen Radiosender ein. Die Frequenz ändert sich in Schritten von 50kHz.
5. Am Ende des Frequenzbands wird das Radio die Suche an der gegenüberliegenden Seite des Frequenzbands erneut starten.
6. Stellen Sie die Lautstärke entsprechend ein.

Anzeigemodi - UKW

Ihr Radio verfügt im UKW-Modus über eine Reihe von Anzeigeeoptionen:

1. Mit der Taste Info können Sie eine Einstellung auswählen.
 - a. Radiotext Textnachrichten wie der Name des Interpreten/Titels, Telefonnummer usw. laufen durch das Display.
 - b. Programmtyp Anzeige der Programminformationen des aktuellen Senders, z.B. Pop, Klassik, Nachrichten, usw.
 - c. Multiplex-Name Zeigt den Namen des UKW-Multiplex an, zu dem der aktuelle Sender gehört.
 - d. Audiotyp Anzeige des Audiotyps des aktuellen UKW-Senders.
 - e. Uhrzeit Anzeige des aktuellen der Uhrzeit.
 - f. Datum Anzeige des aktuellen Datums
 - g. Frequenz Anzeige der Frequenz des aktuellen Senders.

Hinweis:

Diese Anzeigen des UKW-Modus sind nur verfügbar, falls ein Radiosender RDS-Informationen von der Rundfunkstation erhält.

Einstellung der Suchempfindlichkeit

Normalerweise sucht Ihr Radio nur nach UKW-Sendern mit Signalen, die stark genug für einen guten Empfang sind. Es kann jedoch sein, dass Sie auch Sender mit schwächeren Signalen, z.B. von weiter entfernten Funkstationen, empfangen möchten. Ihr Radio verfügt über eine lokale/entfernte Funktion für die Sendersuche.

1. Halten Sie die Taste Info/Menü gedrückt, bis im Display das erweiterte Menü des UKW-Modus erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts, bis im Display „SCAN“ erscheint. Drücken Sie dann die Auswahl-Taste, um das Einstellungs Menü aufzurufen.
3. Drücken Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts, um auszuwählen, ob Sie nach lokalen oder entfernten Radiosendern suchen möchten. Bei der Suche nach entfernten Sendern sucht das Radio auch nach schwächeren Signalen, wobei bei der Suche nach lokalen Sendern nur Sender mit starkem Signal gesucht werden.
4. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste Auswahl. Die Einstellungen zur Suche lokaler oder entfernter Sender bleiben im Radio gespeichert, bis sie geändert oder durch einen Systemreset gelöscht werden.

Hinweis:

Die ursprüngliche Einstellung (beim erstmaligen Gebrauch oder nach einem Systemreset) sorgt dafür, dass schwächere (oder weiter entfernte) Signale ignoriert werden.

Radiosender speichern - DAB und UKW

Für jedes Frequenzband können 4 Sender gespeichert werden.

1. Schalten Sie Ihr Radio mit der Bereitschaftstaste ein.
2. Schalten Sie, wie weiter oben beschrieben, einen Radiosender ein.
3. Halten Sie die entsprechende Speichertaste gedrückt, bis im Display die Anzeige „STORED“ erscheint.
Der Sender wird auf dem Speicherplatz der gedrückten Speichertaste gespeichert. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise für die anderen Speichertasten.
4. Sender, die bereits auf einer Senderspeichertaste gespeichert sind, können anhand der oben beschriebenen Vorgehensweise überschrieben werden.

Einschaltung gespeicherter Sender - DAB und UKW

D

1. Schalten Sie Ihr Radio mit der Bereitschaftstaste ein.
2. Wählen Sie das gewünschte Frequenzband.
3. Drücken Sie kurz die gewünschte Senderspeichertaste. Das Radio schaltet dann den auf der Taste gespeicherten Radiosender ein.

Musik via Bluetooth-Übertragung anhören

Sie müssen Ihr Bluetooth-Gerät mit dem H205D koppeln, bevor Sie über das H205D Musik via Bluetooth wiedergeben/übertragen können. Der Pairing-Vorgang erstellt eine "permanente" Verbindung zwischen zwei Geräten, mit denen sie sich gegenseitig erkennen können.

Erstmalige Kopplung und Wiedergabe Ihres Bluetooth-Geräts




1. Drücken Sie die Frequenzband-Taste zur Auswahl von BT.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät gemäß der Bedienungsanleitung des Geräts mit dem Sie das Radio verbinden. Öffnen Sie die Liste der Bluetooth-Geräte und wählen Sie das Gerät mit dem Namen „H205D“ aus. Bei einigen Mobilgeräten (mit älteren Versionen als BT2.1 Bluetooth) müssen Sie ggf. das Passwort „0000“ eingeben.
3. Nach der Verbindung können Sie Musik auf Ihrem Wiedergabegerät auswählen und abspielen. Die Lautstärke können Sie am Wiedergabegerät oder am Radio einstellen.
4. Verwenden Sie die Tasten auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät oder Radio, um Titel wiederzugeben, anzuhalten oder zu suchen.

Hinweis:

- 1) Wenn zwei Bluetooth-Geräte, beim ersten Verbindungsaufbau, nach dem Radio suchen, wird dessen Verfügbarkeit auf beiden Geräten angezeigt. Wenn Allerdings ein Gerät bereits mit dem Radio verknüpft ist, dann kann das andere Bluetooth-Gerät das Radio nicht auf der Liste finden.
- 2) Wenn sich das Quellgerät außerhalb der Reichweite befindet, wird die Verbindung zu Ihrem Radio kurzzeitig getrennt. Das Gerät wird automatisch wieder verbunden, wenn das Quellgerät wieder in Reichweite gebracht wird. Achten Sie darauf, dass während dieser Wartezeit kein anderes Bluetooth-Gerät mit dem Radio verbunden werden kann.
- 3) Wenn " H205D " in Ihrer Bluetooth-Geräteliste angezeigt wird, aber das Gerät nicht verbunden werden kann, löschen Sie bitte den Eintrag aus Ihrer Liste und starten Sie den Verbindungsaufbau nach den zuvor beschriebenen Schritten erneut.
- 4) Der effektive Betriebsbereich zwischen dem System und dem verbundenen Gerät beträgt ca. 10 Meter. Hindernisse zwischen dem Radio und dem Gerät können die Reichweite beeinträchtigen.
- 5) Die Leistung einer Bluetooth-Verbindung kann je nach Modell des verbundenen Geräts variieren. Bitte lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Geräts durch, bevor Sie mit dem Radio verbinden. Es kann sein, dass mit bestimmten Bluetooth-Geräten nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen.
- 6) Bei einigen Mobiltelefonen kann das Führen bzw. Empfangen von Anrufen, SMS, E-Mails oder anderen Aktivitäten, die nicht mit dem Audio-Streaming im Zusammenhang stehen, zur Stummschaltung des Bluetooth-Audio-Streaming oder selbst vorübergehendem Trennen von Ihrem Gerät führen. Dies ist eine Funktion des verbundenen Geräts und keine Fehlfunktion des H205D.

Wiedergabe von Audiodateien im Bluetooth-Modus

Wenn Sie Ihr Radio mit dem gewählten Bluetooth-Gerät erfolgreich verbunden haben, können Sie beginnen Ihre Musik über die Bedienelemente des angeschlossenen Bluetooth-Geräts abzuspielen.

1. Nach dem Start der Wiedergabe können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten an Ihrem Radio oder Bluetooth-fähigen Gerät entsprechend einstellen.
2. Mit den Bedientasten Ihres Geräts spielen, navigieren und unterbrechen Sie die Titel. Drücken Sie alternativ dazu kurz die Taste Wiedergabe/Pause (), Schneller Vorlauf (), Schneller Rücklauf () am Radio.
3. Halten Sie die Taste Schneller Vorlauf/Rücklauf gedrückt, um den aktuellen Titel vor- oder zurückzuspuhlen. Lassen Sie die Taste los, sobald Sie die gewünschte Stelle gefunden haben.

Hinweis:

Nicht alle Player-Anwendungen oder Geräte reagieren auf alle dieser Steuerelemente.

Speicherfunktion und erneute Verbindung eines Geräts

Das H205D kann bis zu 8 gekoppelte Geräte speichern. Wird dieser Wert überschritten, überschreibt es das älteste gespeicherte Gerät.

Falls Ihr Bluetooth-Gerät bereits früher mit dem Radio gekoppelt wurde, erkennt das Radio das Bluetooth-Gerät und versucht die Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät wieder herzustellen. Falls das zuletzt verbundene Gerät nicht verfügbar ist, stellt es die Verbindung mit dem davor verbundenen Gerät her, usw.

Bluetooth-Gerät trennen

Halten Sie die Taste Bluetooth-Kopplung 2-3 Sekunden lang gedrückt, um Ihr Bluetooth-Gerät zu trennen. Im Display erscheint kurz die Anzeige „DISCOVER“ und weist darauf hin, dass das Radio wieder für die erneute Kopplung verfügbar ist.

Helligkeitseinstellung

Die Helligkeit des Displays kann während des Betriebs des Radios eingestellt werden. Falls Sie das Gerät im Schlafzimmer verwenden, empfehlen wir anstatt der Standardeinstellung eine niedrigere Helligkeit.

1. Drücken Sie die Betriebstaste zum Einschalten des Radios. Öffnen Sie im aktuellen Modus das erweiterte Menü, indem Sie die Menü-Taste gedrückt halten.
2. Drücken Sie dann die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts, bis im Display die Anzeige SYSTEM“ erscheint. Drücken Sie die Auswahl-Taste, um das Systemmenü zu öffnen.
3. Drücken Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts, bis die Anzeige „BACKLITE“ im Display markiert ist. Drücken Sie dann die Auswahl-Taste, um das Einstellungs Menü zu öffnen.
4. Im Menü der Hintergrundbeleuchtung können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
Abschaltung: Dauer bis zum Abschalten der Hintergrundbeleuchtung einstellen.
Ein-Stufe: Helligkeit während des Betriebs einstellen.
Dimm-Stufe: Helligkeit nach Ablauf einer voreingestellten Zeit einstellen.

Softwareversion

Die angezeigten Softwaredaten dienen nur der Information und können nicht geändert werden.

1. Halten Sie die Info-Taste gedrückt, um das erweiterte Menü des aktuellen Modus zu öffnen und die Software-Version anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts, bis die Anzeige „SYSTEM“ erscheint. Drücken Sie dann die Auswahl-Taste, um die Einstellung aufzurufen.
3. Drücken Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts, bis die Anzeige „SW VER“ erscheint. Drücken Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen. Die Versionsnummer wird dann angezeigt. Drücken Sie die Info-Taste, um zum übergeordneten Menü zurückzukehren.

D

Systemreset

Falls Ihr Radio nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder falls einige Ziffern im Display fehlen oder nicht richtig angezeigt werden, gehen Sie wie folgt vor.

1. Halten Sie die Info-Taste gedrückt, um das erweiterte Menü des aktuellen Modus aufzurufen.
2. Drücken Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts, bis die Anzeige „SYSTEM“ erscheint. Drücken Sie dann die Auswahl-Taste zum Aufrufen der Einstellung.
3. Drücken Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts, bis die Anzeige „RESET“ erscheint und drücken Sie dann die Auswahl-Taste, um die Einstellung zu öffnen. Falls Sie die Rückstellung wirklich ausführen möchten, wählen Sie mit der Taste Sendersuche aufwärts/abwärts die Option „Y“ und drücken Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen. Das Radio wird vollständig zurückgesetzt. Alle gespeicherten Sender und Senderlisten werden gelöscht.
4. Nach dem Systemreset wird eine vollständige Suche des DAB-Bands durchgeführt. Falls Fehlfunktionen aufgrund von elektrostatischer Entladung auftreten, setzen Sie das Produkt zurück, um den normalen Betrieb wiederherzustellen (Trennung vom und erneuter Anschluss ans Netz eventuell erforderlich).

Software-Upgrade

In der Zukunft gibt es möglicherweise Updates für Ihr Radio.

Falls Software-Updates verfügbar sind, finden Sie Informationen zum Aktualisieren Ihres Radios auf folgenden Webseiten:

<http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp>

www.sangean.eu

www.sangean.com.au.


Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich per E-Mail an unsere Hauptniederlassung: info@sangean.com

1. Halten Sie die Taste Info/Menü gedrückt, um das erweiterte Menü des aktuellen Frequenzbands einzuschalten.
2. Drücken Sie die Tasten der Sendersuche, bis im Display die Anzeige „SYSTEM“ erscheint. Drücken Sie die Auswahl-Taste, um die Einstellung zu öffnen.
3. Drücken Sie die Taste Sendersuche aufwärts/abwärts, bis die Anzeige „UPGRADE“ erscheint. Drücken Sie die Auswahl-Taste, um die Einstellung zu öffnen. Die Standardeinstellung ist „N“. Wählen Sie anderenfalls mit den Tasten der Sendersuche die Option „Y“ und drücken Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen. Im Display erscheint „WAITING“.
4. Verbinden Sie unter Verwendung eines Micro-USB-Kabels (nicht mitgeliefert) den USB-Port im Batteriefach mit Ihrem PC. Folgen Sie den Anleitungen auf dem PC-Bildschirm; das Gerät wird dann automatisch aktualisiert.

Hinweis: Verwenden Sie während der Aktualisierung den Netzadapter (nicht mitgeliefert) als Hauptstromquelle.

Trageriemen

Mit dem Trageriemen können Sie das Radio aufhängen oder tragen, wenn es nicht im Badezimmer verwendet wird.

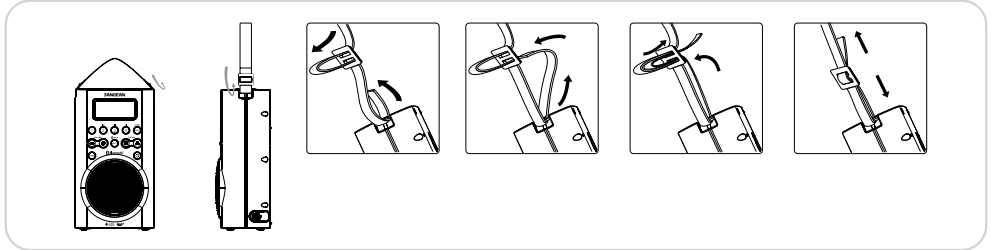

Stromversorgung

Netzanschluss per Netzteil (nicht mitgeliefert)

EINGABE: 100-240V~ 50/60HZ

AUSGABE: DC 5V/600mA

Batterien: 2 x UM1 (Typ D, LR20)

Nutzungsdauer der Batterien:

Ungefähr 32 Stunden, wenn 4 Stunden am Tag bei normaler Lautstärke Radio gehört und Alkalibatterien verwendet werden.

Frequenzbereich:


UKW 87.50 – 108 MHz

DAB+ (BAND III): 5A-13F

Bluetooth

Bluetooth-Version	Bluetooth® Ver 3.0
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP1.4
Bluetooth Audio-CODEC	AAC, SBC
Übertragungsleistung	Leistungsklasse 2
Reichweite Sichtverbindung	10 Meter/30 Fuß

Veränderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

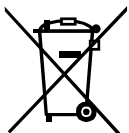

Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts folgendes: Elektrische Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Produkt an Sammelstellen ab. Informieren Sie sich auf Ihrer Behörde vor Ort oder bei Ihrem Einzelhändler über Recyclingmöglichkeiten. (Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte)