




# RCR-11WF

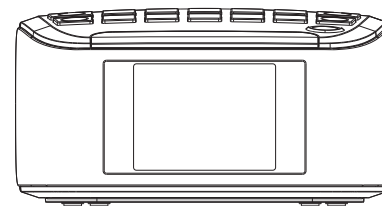

**D**

Version 1





Die UNDOK App ermöglicht die Fernsteuerung des RCR-11WF via iPhone, iPod touch, iPad oder Android Smartphone. Die UNDOK™ App ist sowohl für Android als auch iOS verfügbar. Es ist sehr einfach, unter Verwendung der multifunktionalen UNDOK™ App SmartLink-Geräte via Smartphone oder Tablet zu steuern und Musik bzw. Radiosender wiederzugeben. Laden Sie die UNDOK™ App aus dem Apple iTunes App Store oder Android Google Play Store für die Installation herunter und beginnen Sie umgehend Musik abzuspielen.

# Inhalt

<b>Einleitung</b> .....	<b>3-7</b>	<i>Dynamikbereichsteuerung</i> .....	51
<i>Inbetriebnahme</i> .....	3	<i>Senderreihenfolge</i> .....	52
<i>Bedienelemente und Anschlüsse</i> .....	4-6	<i>Nichtaktive Sender</i> .....	53
<i>Bedienelemente</i> .....	7	<b>UKW-Radiomodus</b> .....	<b>54-58</b>
<b>Netzwerkeinstellungen</b> .....	<b>8-16</b>	<i>Manuelle Sendersuche</i> .....	54-55
<i>Anschluss des Radios an Ihr Computernetzwerk</i> .....	8-15	<i>Sucheinstellungen</i> .....	56
<i>Netzwerkoptionen der Fernbedienung</i> .....	16	<i>Stereo/Mono</i> .....	57
<b>Internet-Radio-Modus</b> .....	<b>17-29</b>	<i>Sender speichern – DAB und UKW</i> .....	58
<i>Internet-Radio - Grundlagen</i> .....	16	<b>Musikhören mit Spotify</b> .....	<b>59-60</b>
<i>Auswahl eines Radiosenders nach Standort oder Genre</i> .....	17-19	<b>Uhrzeit- und Alarmfunktion</b> .....	<b>61-72</b>
<i>Auswahl eines Radiosenders nach Name</i> .....	20	<i>Automatische Aktualisierung der Uhrzeit</i> .....	63
<i>Auswahl eines Radiosenders neuer oder populärer Sender</i> .....	21	<i>Einstellen des Uhrzeitformats</i> .....	64
<i>Auswahl von Podcasts/BBC Listen Again</i> .....	22	<i>Manuelles Einstellen der Uhrzeit</i> .....	65-66
<i>Senderspeicher</i> .....	23-24	<i>Einstellen der Weckfunktion (Alarm)</i> .....	67-70
<i>Anzeigemodi</i> .....	25	<i>Schlummerfunktion</i> .....	70
<i>Individuelle Einrichtung des Radios</i> .....	26-27	<i>Deaktivieren des Alarms</i> .....	71
<i>Auswahl bevorzugter Sender</i> .....	28-29	<i>Einschlaf-Funktion</i> .....	71
<b>Musikplayer-Modus</b> .....	<b>30-45</b>	<i>Bereitschaftsbetrieb</i> .....	72
<i>Verwendung mit Windows, Apple Mac und Linux</i> .....	30	<b>Anzeige und Ausgabe</b> .....	<b>73-75</b>
<i>Zugriff auf Ihre Dateien über UPnP</i> .....	31-32	<i>Helligkeitssteuerung</i> .....	73
<i>Suche und Wiedergabe von Mediadateien über UPnP</i> .....	33	<i>Sprachauswahl</i> .....	73
<i>Auswahl des Wiedergabemediums</i> .....	34	<i>Kopfhöreranschluss und Line-Out</i> .....	74
<i>Wiedergabesteuerung</i> .....	35-36	<i>Aux-Eingang</i> .....	74
<i>Anzeigemodi</i> .....	37	<i>Aufladung via USB-Port</i> .....	75
<i>Wiedergabelisten</i> .....	38-40	<b>Informationen</b> .....	<b>76-83</b>
<i>Wake-On-LAN</i> .....	41	<i>Systemreset</i> .....	76
<i>Nichtaktive Server</i> .....	41	<i>Software-Upgrade</i> .....	77
<i>Windows 7 "Play to"-Funktion (UPnP-Renderer)</i> .....	42-43	<i>Netzwerkprofile</i> .....	78
<i>Benutzung mit USB-Speichermedien</i> .....	44-45	<i>Softwareversion anzeigen und Audio-FAQ</i> .....	79
<b>DAB-Modus</b> .....	<b>46-53</b>	<i>Zugriff auf Ihre Audiodateien über einen UPnP-Server mit Windows</i>	
<i>Anzeigemodi</i> .....	47	<i>Vista oder XP</i> .....	80
<i>Auswahl von DAB-Radiosendern</i> .....	48	<i>Audio-Codecs</i> .....	81
<i>Suche neuer DAB-Sender</i> .....	49	<i>Sicherheitshinweise und Technische Daten</i> .....	82-83
<i>Manuelle Sendersuche</i> .....	50		

## Inbetriebnahme

Bevor Sie Ihr Internetradio benutzen können, brauchen Sie Folgendes:

- Eine Breitband-Internetverbindung (nicht benötigt für die Funktionen DAB, UKW oder Musikplayer).
- Einen drahtlosen Zugangspunkt (WiFi) zu einem Breitband-Internet-Anbieter, vorzugsweise über einen Router. In vielen Fällen ist dies ein WLAN-Zugangspunkt, Breitbandmodem oder ein Router, die von Ihrem Internet-Provider zur Verfügung gestellt werden oder in einem Computerladen erworben werden können.
- Wenn Ihr drahtloses Netzwerk zur Benutzung mit den Verschlüsselungssystemen WEP (Wired Equivalent Privacy) oder WPA/WPA2 (WiFi Protected Access) konfiguriert ist, müssen Sie entweder den WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel kennen, sodass Ihr Radio mit dem Netzwerk kommunizieren kann oder Ihr Router muss die WPS-Funktion (WiFi Protected Setup) unterstützen.

Wenn eine Verbindung über WiFi gewählt wird, kann das Internetradio in der Regel innerhalb von einem 10 - 20 Meterradius von Ihrem Zugangspunkt benutzt werden. Die tatsächliche Reichweite ist von der Art des Gebäudes, benachbarten WiFi-Netzwerken und möglichen Interferenzen abhängig. Die DAB- und UKW-Radiofunktion ist überall dort verfügbar, wo das Gerät ein geeignetes Signal empfangen kann.

### **WICHTIG:**

Bevor Sie weiterlesen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr WLAN-Zugangspunkt bzw. Router angeschaltet und mit dem Internet über eine Breitbandverbindung verbunden ist (benutzen Sie einfach Ihren Computer, um dies festzustellen). Lesen Sie dazu bitte die Anleitung des von Ihnen benutzten WLAN-Zugangspunkts oder Routers.

## Verwendung des Netzadapters

Sie benötigen für dieses Gerät ein 7,5 V DC 1,6 A AC-Netzteil, dessen mittlerer Kontakt positiv ist.

Schließen Sie den Stecker des Netzteils an die DC-Buchse an der Rückseite des Radios an.


Schließen Sie dann das Netzteil an eine herkömmliche Steckdose an.

Trennen Sie das AC-Netzteil während des Nichtgebrauchs vom Netzstrom.

### **WICHTIG:**


Das AC-Netzteil ist die Trennvorrichtung und muss während des normalen Gebrauchs immer zugänglich sein. Um das Radio vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss das AC-Netzteil komplett aus der Steckdose gezogen werden.

## Bedienelemente und Anschlüsse

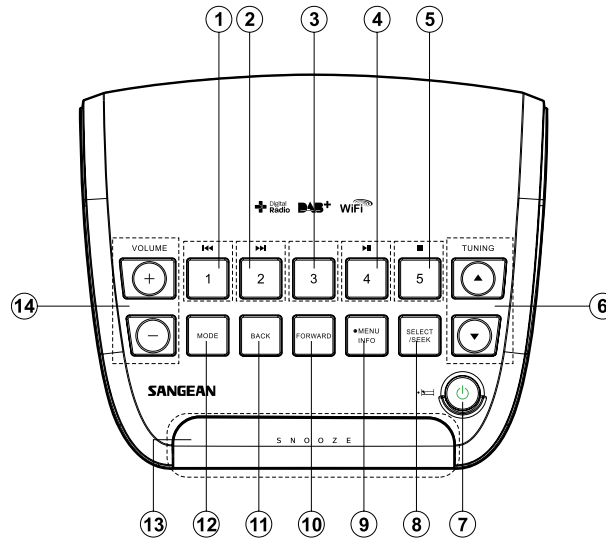


- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Speicherplatz 1/Zurückspulen     | 8. Auswahl/Radiosendersuche       |
| 2. Speicherplatz 2/Vorspulen        | 9. Menü/Info                      |
| 3. Speicherplatz 3                  | 10. Weiter                        |
| 4. Speicherplatz 4/Wiedergabe/Pause | 11. Zurück                        |
| 5. Speicherplatz 5/Stop             | 12. Modus                         |
| 6. Tuning Aufwärts/Abwärts          | 13. Schlummerfunktion             |
| 7. Standby/Sleep-Timer              | 14. Lautstärke erhöhen/reduzieren |

## Bedienelemente und Anschlüsse

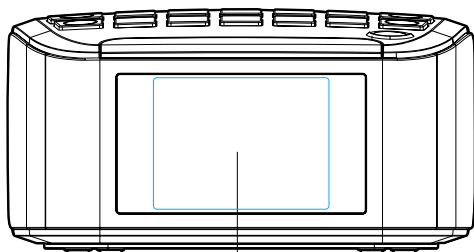

15


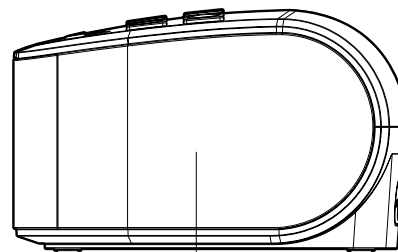


16

15. LCD-Anzeige

16. Lautsprecher

## Bedienelemente und Anschlüsse

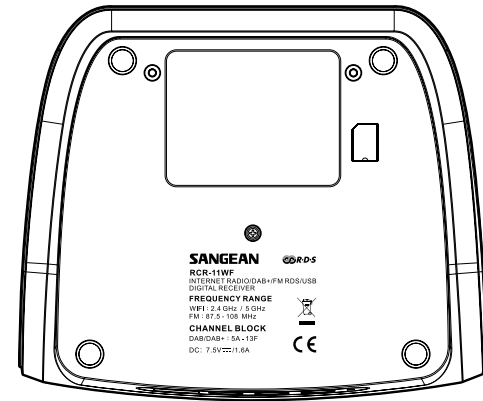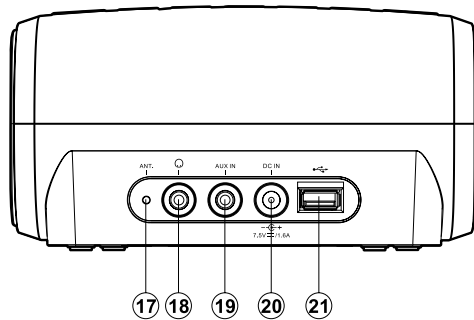


- 17. Antennendraht
- 18. Kopfhörerbuchse
- 19. Aux-Eingang
- 20. DC IN Buchse
- 21. USB-Port für Wiedergabe

## Bedienelemente

Diese Seite beschreibt die grundlegende Bedienung Ihres RCR-11WF Internetradios.

Anweisungen für die einzelnen Betriebsarten werden in späteren Abschnitten dieser Bedienungsanleitung angegeben.

1. Durch Betätigung der der **Bereitschaftstaste** schalten Sie das Radio ein. Wenn Sie die **Bereitschaftstaste** während das Radio in Betrieb ist betätigen, kehrt das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb und damit zur Uhrzeitanzeige zurück.
2. Durch Betätigung der **Mode**-Taste erhalten Sie Zugriff auf die verschiedenen Betriebsarten: Internet-Radio, DAB+-Radio, UKW-Radio und AUX.
3. Halten Sie die **Menu**-Taste können Sie auf das Menüsystem zugreifen, während Sie mithilfe der **Info**-Taste ermöglicht Informationen zum Radiosender oder der abgespielten Musikdatei anzeigen können.
4. Bei vielen Funktionen ist eine Menüauswahl erforderlich. Markieren Sie den gewünschten Menüpunkt mithilfe des Tuning-Tasten. Betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Wenn mehr als fünf Elemente in einem Menü erscheinen, wird die Anzeige bei Bedarf automatisch nach oben oder unten verschoben, sodass zusätzliche Menüpunkte sichtbar werden. Wenn viele Menüpunkte vorhanden sind, können Sie am Ende des Menüs direkt auf die andere Seite des Menüs zugreifen. Dies erleichtert es auf Menüpunkte am Ende eines langen Menüs, wie einer Liste von Ländern oder Internetradiosendern, zuzugreifen.
5. Wenn bei der Menünavigation Fehler gemacht werden, können Sie im Normalfall durch Betätigung der Back-Taste auf der Fernbedienung zum vorigen Menü zurückkehren oder durch Betätigen der Weiter-Taste zur nächsten Menüebene gelangen.

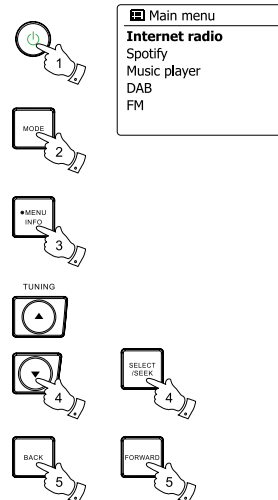



## Konfiguration

### Anschluss des Radios an Ihr Computernetzwerk



1. Stellen Sie das Radio auf einen flachen Untergrund und schließen Sie den Netzstecker an den Netzeingang an der Rückseite des Radios an; achten Sie darauf, dass der Stecker vollständig in der Buchse steckt.
2. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Wandsteckdose.

#### **WICHTIG:**





Das Netzkabel wird benutzt, um das Radio mit dem Stromnetz zu verbinden. Die Netzsteckdose muss während des Betriebs jederzeit erreichbar bleiben.

Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, ziehen Sie bitte den Netzstecker vollständig aus der Steckdose heraus.

3. Wenn Sie die Stromzufuhr einschalten, erscheint die folgende Anzeige auf dem Radio: "SANGEAN" und "WELCOME TO DIGITAL RADIO" zusammen mit einer Fortschrittsanzeige. Das erste Mal, wenn Sie Ihr Radio benutzen (oder nach einem Systemreset) erscheint in der Anzeige ein Einrichtungsassistent und "YES" wird auf dem Bildschirm hervorgehoben dargestellt. Betätigen Sie den Auswahl-Taste, um den Einrichtungsassistenten zu starten. Sie werden gefragt, ob Sie den Einrichtungsassistenten beim nächsten Einschalten erneut ausführen möchten. Danach erscheint dann das Hauptmenü.
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl des gewünschten Uhrzeitformats (12- oder 24-Stundenformat) und betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen. Im Display erscheint dann ein Menü, in dem Sie die automatische Aktualisierung der Uhrzeit einstellen können. Die Standardeinstellung „Aktualisierung via Netzwerk“ ist die beste Option für die meisten Benutzer.

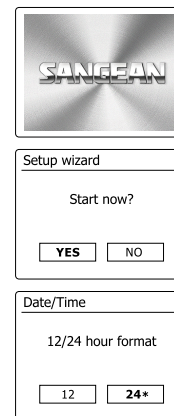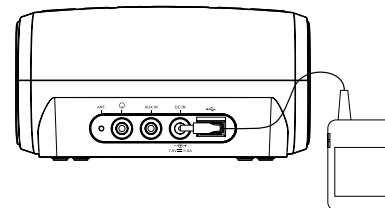

5. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl einer Option für die automatische Aktualisierung der Uhrzeit: Aktualisierung via DAB- oder UKW-Radio, via Netzwerk, oder keine Aktualisierung. Aktualisierung via Netzwerk ist die Standardeinstellung. Falls Sie eine andere Option auswählen, gehen Sie bitte zu Schritt 8. Anderenfalls müssen Sie zunächst die richtige Zeitzone und Sommerzeit auswählen; siehe Schritte 6 und 7. Falls Sie „Keine Aktualisierung“ auswählen, müssen Sie die Uhrzeit später manuell einstellen (siehe Abschnitt „Manuelle Einstellung der Uhrzeit“). Betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen Ihrer Auswahl.
6. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die Zeitzone Ihres Standorts zu markieren. Betätigen Sie auf den Auswahl-Taste, um die Einstellung einzugeben.
7. Sie müssen dann die Sommerzeioption entsprechend Ihrem Standort einstellen. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um "YES" zu wählen und damit die Sommerzeitfunktion zu aktivieren. Wählen Sie "NO", wenn Sie nicht möchten, dass die Sommerzeit verwendet wird. Betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
8. Wählen Sie die Option „Netzwerkverbindung aufrecht erhalten“. Per Standardeinstellung trennt das Radio die Wi-Fi-Verbindung im Standby-Modus. Dies spart Energie, bedeutet jedoch auch, dass Sie das Radio manuell einschalten müssen, um die Wiedergabefunktion oder andere ferngesteuerte Software erneut verwenden zu können. Wenn Sie das Radio auch im Standby-Modus ferngesteuert bedienen möchten, dann markieren Sie mit dem Tuning-Regler die Option „JA“ zum Aktivieren der Funktion oder die Option „NEIN“ zum Deaktivieren der Funktion. Sie können im Netzwerkeinstellungsmenü die Option „Netzwerkverbindung aufrecht erhalten“ auswählen, damit die Netzwerkverbindung nicht getrennt wird. Je nach Netzwerkeinstellung erscheint die Wi-Fi-Signalanzeige im Display entweder mit oder ohne Kreuz.
9. In der Anzeige erscheint dann eine Liste der regionalen WiFi-Optionen zur Netzwerkeinrichtung. Betätigen Sie die **Tuning-Tasten** zur Auswahl der gewünschten Region und betätigen Sie dann den Frequenzdrehknopf zur Bestätigung. Ihr Radio sucht daraufhin nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.
10. Das Radio startet die Netzwerkeinrichtung und in der Anzeige erscheint "Scanning...". Nach kurzen Zeit erscheint eine Liste der verfügbaren WiFi-Netzwerke in der Anzeige.

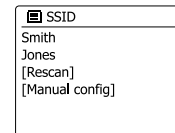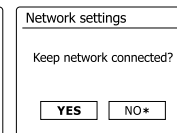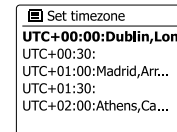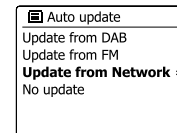

11. Sie müssen zunächst im Netzwerkassistenten Ihr Netzwerk in der Liste der Netzwerknamen identifizieren. Wenn kein Netzwerk gefunden werden kann, müssen Sie unter Umständen Ihren WLAN-Router einschalten (siehe dazu beigefügte Anleitung) oder das Gerät ist zu weit weg vom Router aufgestellt. Wenn ein WLAN-Netzwerk gefunden wird, erscheint in der Anzeige der Netzwerkname (SSID) des Zugangspunkts. Dies ist ein Name, der dem jeweiligen Zugangspunkt durch dessen Betreiber zugewiesen wird. Zum Beispiel: Familie Jones oder Pauls Netzwerk. Wenn der Router WiFi Protected Setup (WPS) unterstützt wird vor der SSID [WPS] angezeigt. Es ist durchaus möglich und an vielen Orten sehr wahrscheinlich, dass das Radio mehr als nur ein WLAN-Netzwerk findet. In diesem Fall müssen Sie das Netzwerk wählen, zu dem Sie eine Verbindung aufbauen möchten.

12. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die SSID für jedes Netzwerk, das gefunden wird, zu sehen. Wenn Ihr Netzwerk angezeigt wird, fahren Sie bitte mit Schritt 14 fort. Wenn es nicht angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 15 fort. Sie können bei Fehleingaben jederzeit durch Benutzung der Back-Taste zur vorigen Anzeige zurückkehren.

13. Falls Ihr Netzwerk nicht gefunden wird, kann dies daran liegen, dass Ihr Router keine SSID überträgt. Markieren und wählen Sie in solch einem Fall die Option „[Manuell konfigurieren]“, um die Daten des Netzwerks manuell einzugeben. Details dazu finden Sie im Abschnitt „Manuelle Netzwerkkonfiguration“. Wird Ihr Netzwerk trotz Übertragung des Netzwerknamens immer noch nicht gefunden, dann scannen Sie erneut mit der Zurück-Taste und versuchen Sie, das Radio näher an den Zugangspunkt/Router heran zu stellen.





14. Wenn die SSID des gewünschten drahtlosen Netzwerks, auf dem Bildschirm markiert ist, betätigen Sie den Auswahl-Taste. Wenn WiFi Protected Setup (WPS) angegeben wurde, sehen Sie ein zusätzliches Menü an dieser Stelle. Ansonsten fahren Sie mit Schritt 14 fort. Wählen Sie eine der Optionen im WPS-Menü, die für Ihren Router benötigt werden (WPS kann per Tastenbetätigung oder mit einer Identifikationsnummer aktiviert werden).

**Push Button** - die Anzeige fordert Sie dazu auf die WPS-Taste auf Ihrem Router und dann die SELECT-Taste am Radio zu betätigen. Die beiden Geräte stellen dann mithilfe eines automatisch zum Radio gesendeten Übertragungsschlüssels eine Verbindung auf.

**PIN** - in der Anzeige erscheint eine Identifikationsnummer, die auf der Webkonfigurationsseite Ihres Router eingeben müssen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Routers). Betätigen Sie danach die SELECT-Taste am Radio.

**Skip WPS** - wenn Sie den Zugangsschlüssel selbst eingeben wollen (oder er vorher bereits eingegeben wurde).

Nach Auswahl der Push-Button- oder der PIN-Funktion, erscheint dann "Connecting ..." gefolgt von "Setup Wizard completed" auf dem Bildschirm. Betätigen Sie den Auswahl-Taste, um den Einrichtungsassistenten zu verlassen.

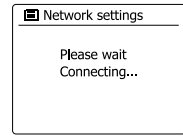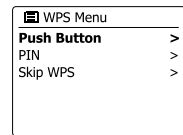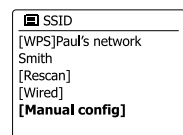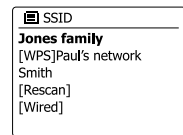

15. Wenn Ihr Netzwerk ohne Verschlüsselung konfiguriert ist, erscheint die Meldung "Connecting ..." auf dem Bildschirm gefolgt von "Setup Wizard completed." Betätigen Sie den Auswahl-Taste, um den Einrichtungsassistenten zu verlassen und das Hauptmenü anzuzeigen. Wenn dies der Fall ist, haben Sie erfolgreich Ihr Radio mit dem Netzwerk verbunden.


16. Wenn auf dem Bildschirm "Key" erscheint, liegt das daran, dass das Netzwerk über eine der folgenden Verschlüsselungssysteme verfügt: Wired Equivalent Privacy (WEP) oder WiFi Protected Access (WPA). Sie müssen dann den korrekten WEP- bzw. WPA-Zugangsschlüssel eingeben, damit das Radio eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk aufbauen kann. Wenn Sie nicht über den WEP- bzw. WPA-Zugangsschlüssel verfügen, wenden Sie sich bitte an die Person, die das Netzwerk eingerichtet hat. Einige WLAN-Router verfügen über einen vorkonfigurierten Schlüssel. Lesen Sie in diesem Fall die Dokumentation Ihres Routers. Die WPA-Funktion des Geräts umfasst die Funktionen des WPA2-Protokolls.


WEP-Schlüssel sind 10 oder 26 Zeichen lang (numerisch und alphabetisch). Einige drahtlose Router lassen auch Passwörter für das WEP-Protokoll zu. Diese werden aber nicht unterstützt. WPA-Schlüssel sind normalerweise Passwörter von einer Länge von 8 bis 63 Zeichen. Ihr Internetradio ist in der Lage Passwörter für WPA-Schlüssel zu verwenden.


17. Um den WEP- bzw. WPA-Schlüssel einzugeben, wählen Sie die Zeichen mithilfe des Tuning-Tasten aus. In der Anzeige können Sie dann die verfügbaren Zeichen und die drei Steuerfelder auf der rechten Seite auswählen.



Das aktuell markierte Zeichen wird eingegeben, wenn Sie den Auswahl-Taste betätigen.






Geben Sie solange Zeichen ein, bis der gesamte Schlüssel eingegeben wurde. Bedenken Sie dabei bitte, dass WEP-Schlüssel nur aus alphanumerischen Zeichen bestehen und WPA-Codes in Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. Sie müssen den Schlüssel also genau so eingeben wie er geschrieben wird oder das Radio kann die Netzwerkverbindung nicht aufbauen. Die drei Felder auf der rechten Seite des Bildschirms haben spezielle Funktionen. Sie können auf diese Felder mithilfe der INFO-Taste und den Auswahl/SELECT-Tasten bei Bedarf schnell Zugriff erhalten:

Wählen Sie "  " zum Löschen eines gerade eingegebenen Zeichens (zum Löschen gedrückt halten).

Wählen Sie "  " wenn der Schlüssel vollständig eingegeben wurde.

Wählen Sie "  " die Wiederholung der Netzwerkeinrichtung abzubrechen.

Wenn ein WEP- oder WPA-Schlüssel für ausgewählte SSID zuvor bereits eingegeben wurde, erscheint in der Anzeige die Meldung "Key: [Set]". Wenn Sie zuvor einen anderen Schlüssel eingeben haben, müssen Sie ihn zuerst löschen, indem Sie das "  "-Symbol wählen. Dadurch wird die [Set]-Markierung entfernt. Nachdem sich das letzte Zeichen des WEP- oder WPA-Schlüssel eingegeben wurde, gehen Sie auf das Symbol  und betätigen Sie den Auswahl-Taste. In der Anzeige erscheint dann "Connecting ..." gefolgt von "Setup Wizard completed". Betätigen Sie den Auswahl-Taste, um den Einrichtungsassistenten zu verlassen. Der Radio sollte dann in der Lage sein eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk aufzubauen.

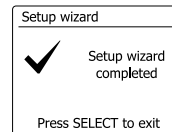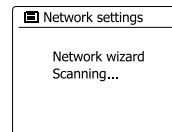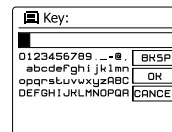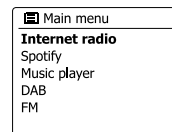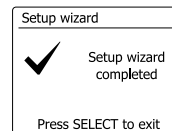

18. Wenn Ihr Radio mit dem Netzwerk (und damit mit dem Internet) verbunden ist, wird das Hauptmenü angezeigt. Betätigen Sie den Standby-Taste, um das Radio in den Bereitschaftsmodus zu versetzen. Das Radio sollte dann die Uhrzeit anzeigen, die es über das Internet erhalten hat. Wenn die Uhrzeitanzeige ist aus irgendeinem Grund nicht korrekt ist, kann sie auf einfache Weise zu einem späteren Zeitpunkt eingestellt werden (siehe "Manuelle Einstellung der Uhrzeit"). Wenn Sie die Schritte auf den vorhergehenden Seiten erfolgreich abgeschlossen haben, wird das Radio eine Verbindung mit dem Router aufgebaut haben und dann auf das Internet zugreifen, um die Uhrzeit einzustellen. Ist dies der Fall ist, können Sie versuchen einen Radiosender über das Internet zu empfangen.

24/08/2010

**15:37**

D

## Ändern der Netzwerkverbindung

In den oben beschriebenen Abschnitten wählen Sie die Art und Weise mit der Ihr Radio mit Ihrem Netzwerk über eine WiFi-Verbindung verbunden wird. Von Zeit zu Zeit werden Sie u. U. feststellen, dass Sie eine Verbindung zu verschiedenen Computernetzwerken herstellen müssen. Über das Internet-Einstellungsmenü können Sie die Netzwerkeinstellungen des Radios ändern, nach alternativen WLAN-Netzwerken suchen oder die Netzwerkkonfiguration manuell ändern. In den unten aufgeführten Schritten wird beschrieben, wie Sie dies tun können - siehe auch Abschnitt "Netzwerkprofile".







## Konfiguration des Radios mit alternativen WLAN-Verbindungen

Wählen Sie im Netzwerkeinstellungsmenü "Network Wizard". Dadurch erhalten Sie Details zu allen WLAN-Netzwerken, die gefunden werden. Blättern Sie in der Liste mithilfe des Tuning-Tasten und gehen Sie auf den gewünschte Netzwerknamen. Betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um das jeweilige Netzwerk zu wählen. Das Radio versucht dann mit seinem WiFi-System eine Verbindung zu dem gewählten Netzwerk aufzubauen. Abhängig von den Einstellungen des neuen Netzwerks müssen Sie u. U. einen Schlüssel eingeben. Standardmäßig werden dem Radio dann eine IP-Adresse und andere Netzwerk-Einstellungen über DHCP vom Router übermittelt.

## Manuelle Netzwerkkonfiguration

Wenn Sie keine automatische Netzwerkkonfiguration über DHCP wünschen oder wenn Ihr Netzwerk mit einer versteckten SSID konfiguriert ist, dann müssen Sie einige Netzwerkparameter manuell eingeben. (Anmerkung - eine versteckte SSID kann Drittpersonen davon abhalten Ihr Netzwerk zu erkennen, es wird aber nicht empfohlen diese Funktion als Sicherheitsvorrichtung zu benutzen.)

1. Wählen Sie im Netzwerkeinstellungsmenü "Manual Settings". Sie müssen dann das "Wireless"-Menü wählen. In diesem Menü stehen Ihnen neun verschiedene Einstellungsoptionen zur Verfügung, die durch den 1-9-Fortschrittsbalken in der oberen Ecke rechts der Anzeige angezeigt werden.
2. Im nächsten Menü wird abgefragt, ob Sie DHCP verwenden, um Ihre Netzwerkparameter zu konfigurieren (IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse, etc.). Sofern Sie nicht mit Computernetzwerken vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, die Verwendung von DHCP zu ermöglichen. Wählen Sie "DHCP enable", es sei denn Sie müssen bestimmte Netzwerkparameter manuell eingeben. Wenn Sie "DHCP enable" gewählt haben, fahren Sie mit Schritt 6 fort, um die Einzelheiten der drahtlosen Verbindung einzustellen. Wenn Sie für eine der beiden Verbindungsarten "DHCP disable" gewählt haben, ist der nächste Schritt die Einrichtung der IP-Adresse.

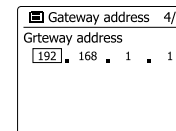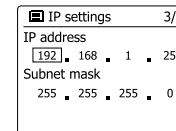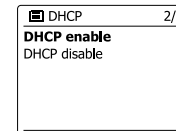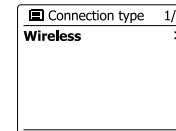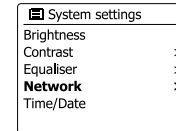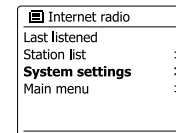

3. Eine manuell festgelegte IP-Adresse sollte so gewählt werden, dass sie den Einstellungen Ihres Routers entspricht und eine eindeutige Adresse im Netzwerk darstellt. Wenn Sie DHCP für einige Geräte und statische (manuell konfigurierte) IP-Adressen für andere benutzen, muss verwendet die IP-Adresse außerhalb des Bereichs liegen, den der Router über DHCP zuweisen kann. Normalerweise sind die ersten drei Zifferngruppen der Adresse für alle Geräte in Ihrem Netzwerk gleich. Um die IP-Adresse einzugeben, betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die erste Zahl der Adresse einzugeben und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um die nächste Zahl einzugeben. Nachdem die IP-Adresse eingegeben wurde, müssen Sie die Subnetzmaske eingeben. Die Subnetzmaske legt fest, welche Teile der IP-Adresse zu Ihrem Netzwerk gehören. Für die meisten kleinen Netzwerken wird die Subnetzmaske 255.255.255.0 benutzt und auf die gleiche Weise eingegeben.
4. Die Gateway-Adresse ist in der Regel die IP-Adresse des Routers, durch den Sie das Radio mit dem Internet verbunden haben. Die Gateway-Adresse wird auf die gleiche Weise wie die vorherigen Adressen eingegeben.
5. In den meisten Netzwerken wird die DNS-Einstellung (DNS = Domain Name Server) auf die gleiche IP-Adresse, über die auch Ihr Router verfügt, gestellt. In diesem Fall kann die sekundäre DNS-Adresse auf Null belassen werden. Um die IP-Adresse einzugeben, betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die erste Zahl der Adresse einzugeben und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um die nächste Zahl einzugeben. Wiederholen Sie dies, bis alle acht Gruppen von Ziffern eingegeben wurden.
6. Der nächste Schritt ist die Einrichtung der WLAN-Verbindung, beginnend mit dem Namen des drahtlosen Netzwerks (SSID) und gefolgt von Verschlüsselungs- und Passwort-Optionen. Um die SSID einzugeben, wählen Sie die Zeichen mithilfe des Frequenzdrehknopfs aus. In der Anzeige des Radios können Sie dann die verfügbaren Zeichen und die drei Steuerfelder auf der rechten Seite auswählen. Das aktuell markierte Zeichen wird eingegeben, wenn Sie den Auswahl-Taste betätigen. Fahren Sie mit diesem Vorgang solange fort, bis der gesamte Netzwerkname eingegeben wurde. Die SSID-Einstellung unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung und Symbolen. Sie müssen Sie genau so eingegeben, wie sie in Ihrem Router angegeben wird. Die drei Felder auf der rechten Seite des Bildschirms haben spezielle Funktionen. Wählen Sie "**[BKSP]**" zum Löschen des gerade eingegebenen Zeichens. Wählen Sie "**[OK]**" wenn der Schlüssel vollständig eingegeben wurde. Wählen Sie "**[CANCEL]**" zum Abbrechen und Zurückkehren zur DNS-Einstellungsseite.
7. Nach der Eingabe der SSID, müssen Sie die Details des Verschlüsselungssystems, das in Ihrem drahtlosen Netzwerk verwendet wird, angeben. Diese müssen den Einstellungen Ihres Routers entsprechen. Wenn Ihr Netzwerk keine Verschlüsselung verwendet, wählen Sie die "Open"-Option. Das Radio sollte dann eine Verbindung mit dem Netzwerk aufbauen und Sie können mit Schritt 11 fortfahren. Wenn Ihr Netzwerk WEP (Wired Equivalent Privacy) als Verschlüsselungsmethode benutzt, wählen Sie die Option "Pre-Shared Key" und fahren Sie mit Schritt 8 fort. Für die restlichen Optionen für WPA oder WPA2 (WiFi Protected Access) siehe Schritt 9.

8. Wenn Sie bei Schritt 7 die Option "Pre-Shared Key" gewählt haben, müssen Sie die WEP-Option wählen. Der Schlüssel sollte nur aus den Ziffern 0 - 9 und den Buchstaben A - F bestehen. Der Schlüssel verfügt über eine Länge von 10 Zeichen für 64-Bit-Verschlüsselung und 26 Zeichen für 128-Bit-Verschlüsselung. Das Radio wird Kleinbuchstaben af als gleichwertig mit Großbuchstaben AF akzeptieren. Leerzeichen oder Sonderzeichen sind nicht in WEP-Schlüssel nicht gestattet. Leerzeichen oder Sonderzeichen sind in WEP-Schlüssel nicht gestattet. Die drei Felder auf der rechten Seite des Bildschirms haben spezielle Funktionen:  
Wählen Sie "**CANCEL**" zum Löschen eines gerade eingegebenen Zeichens (zum Löschen gedrückt halten).  
Wählen Sie "**OK**" wenn der Schlüssel vollständig eingegeben wurde.  
Wählen Sie "**BACKSP**" zum Abbrechen und Zurückkehren zur SSID-Einstellungsseite.  
Sobald der Schlüssel eingegeben wurde, versucht das Radio eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk aufzubauen. Bitte fahren Sie dann mit Schritt 11 fort.
9. Die Einrichtung von WPA und WPA2 sind ähnlich, wenngleich WPA2 ein höheres Maß an Sicherheit bietet. Unabhängig davon, was Sie in Schritt 7 ausgewählt haben, müssen Sie angeben welche Verschlüsselungsmethode Sie verwenden. Zur Verfügung stehen TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) und AES (Advanced Encryption Standard). Wie bereits zuvor, muss die Einstellung mit der Konfiguration Ihres Routers übereinstimmen. Manche Router erlauben die Angabe beider Methoden, in welchem Fall der Router die Methode benutzt, die durch das angeschlossene Gerät unterstützt wird. Falls verfügbar, wird AES als die sicherere Option angesehen.
10. Das Radio fordert Sie dann auf den Schlüssel einzugeben. Dieser besteht aus einer Zeichenreihe, die zwischen 8 und 63 Zeichen lang ist und mit dem Schlüssel, der in Ihrem Router eingegeben wurde, identisch sein muss.  
Hinweis - bei der Eingabe des Schlüssels wird zwischen Groß-, Kleinbuchstaben und Sonderzeichen unterschieden. Achten Sie also darauf den Schlüssel genau einzugeben. Andernfalls ist das Radio nicht in der Lage eine Verbindung mit dem Router aufzubauen. Die drei Felder auf der rechten Seite des Bildschirms haben spezielle Funktionen. Sie können durch Betätigen Sie die Tuning-Tasten auf diese zugreifen und dann durch Betätigung des Auswahl-Taste die benötigte Auswahl treffen:  
Wählen Sie "**BACKSP**" zum Löschen eines gerade eingegebenen Zeichens (zum Löschen gedrückt halten).  
Wählen Sie "**OK**" wenn der Schlüssel vollständig eingegeben wurde.  
Wählen Sie "**CANCEL**" zum Abbrechen und Zurückkehren zur TKIP/AES-Optionsseite  
Sobald der Schlüssel eingegeben wurde, versucht das Radio eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk aufzubauen.
11. Während das Radio versucht eine Verbindung mit dem Netzwerk aufzubauen, erscheint in der Anzeige "Processing..." bei der Überprüfung der Verschlüsselung und anschließend "Connecting...". Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, kehrt das Radio zur Netzwerkkonfiguration zurück. Wenn der Verbindungsaufbau fehlschlägt, erscheint die Meldung "Failed to connect" und Sie kehren zur SSID-Eingabe (Schritt 6) zurück. Einmal verbunden, werden die Netzwerkeinstellungen im Radio gespeichert. Die Einstellungen werden auch dann beibehalten, wenn das Radio vom Stromnetz getrennt wird. Sie können dann mit der Back-Taste und der Mode-Taste auf die Funktionen Ihres Radios zugreifen.

Authentication	7/9
Open	
Pre-Shared Key	
WPA	
WPA2	

Encryption type	8/9
TKIP	
AES	

Key:	9/9
A Key For My Network	
0123456789 _-@.	BACKSP
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	OK
opqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLNPQR	CANCEL

Network settings
Please wait
Connecting...

Network settings	
Network wizard	
View settings	
Wlan region	>
<b>Manual settings</b>	
Network profile	>



## Netzwerkoptionen der Fernbedienung


### Netzwerk-Pin einstellen

Das Radio verfügt über die Möglichkeit, von einer auf einem Apple iPhone, iPod touch oder iPod installierten Anwendung gesteuert zu werden. Die Pin-Nummer stellt sicher, dass Ihr Radio nur von Ihren eigenen Apple-Geräten und nicht von jemand anderem kontrolliert werden können.

Die Fernsteuerungsanwendung heißt UNDOK und ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store erhältlich.

Die werksseitige PIN lautet „1234“ und muss während der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit dem Radio eingegeben werden. Sie können die PIN ändern, indem Sie im **Netzwerkeinstellungsmenü** die Option „**Setup ferngesteuerte Netzwerk-PIN**“ auswählen.

Verwenden Sie die aktualisierte PIN für die erneute Verbindung des Radios mit der App.

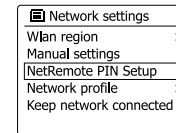

D

## Internet-Radio

### Internet-Radio - Grundlagen

Bevor Sie Ihr Radio dazu verwenden können Sendungen über das Internet zu hören, ist es notwendig, das Radio entweder über eine drahtlose WLAN-Verbindung mit Ihrem Computernetzwerk zu verbinden.

Es sind buchstäblich Tausende von Radiosendungen und "Podcasts" über das Internet verfügbar. Ihr Radio bietet verschiedene Möglichkeiten für die Suche nach Sendungen, um das Auffinden und die Auswahl leichter zu machen. Sobald Sie Radiosender gefunden haben, die Sie mögen, können Sie sie entweder zur Direktauswahl oder in einer Liste Ihrer Lieblingssender speichern. Die Anzahl der Direktauswahlspeicher ist begrenzt (es stehen fünf Speicherplätze im Radio zur Verfügung), aber Sie können beliebig viele Sender in der Favoritenliste speichern.

Sie können z. B. Internet-Radiosender sortiert nach Region suchen. Wenn Sie den Namen und das Land, aus dem der Sender übertragen wird, kennen, ist dies die einfachste Methode, um einen Sender zu finden. Sie ist auch dazu geeignet, um Radiosender aus anderen Teilen der Welt kennenzulernen.

Sie können ebenfalls Internet-Radiosender getrennt nach Genre suchen. Wenn Sie bestimmte Musikrichtungen bevorzugen, Blues zum Beispiel, können Sie nach einem Radiosender suchen, der in erster Linie Sendungen dieser Musikrichtung ausstrahlt. Die Auswahl der Sender erfolgt ohne den Standort des Senders zu berücksichtigen.

Wenn Sie einen Teil des Namens eines Internet-Radiosenders kennen, können Sie ihn in das Radio eingeben und Sie erhalten eine Liste von Sendern, die Ihrer Eingabe entsprechen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie sich nicht sicher sind, von wo aus der Sender sendet oder welches Genre er bevorzugt. Das benutzt eine Radiosenderdatenbank, die Anwendern in vielen Ländern dient. Dies bedeutet, dass Ihnen eine sehr breite Palette von Programminhalten zur Verfügung steht. Sie können auch nach Sendern suchen, die erst seit Kurzem verfügbar sind (neue Sender) oder nach Sendern suchen, die besonders beliebt sind.

## Auswahl eines Radiosenders nach Standort

1. Betätigen Sie die Bereitschaftstaste zum Einschalten des Geräts. Betätigen Sie dann die MODE-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten, um den Internetradio-Modus auszuwählen. Betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen.

2. Halten Sie die Menu-Taste, um in das Internet-Radio-Menü zu gelangen. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Station List" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen.

3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Stations" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste zur Bestätigung.





**Hinweis:** Das Menü bietet Ihnen eine Auswahl von Sendern, die auf Ihrer Internet-IP-Adresse basiert (z. B. "Großbritannien" und "BBC").

4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Location" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste zur Auswahl.

5. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um aus der Liste einen Kontinent zu wählen. Wenn der gewünschte Kontinent hervorgehoben wird, betätigen Sie den Auswahl-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6. In der Anzeige erscheint dann eine Liste von Ländern des gewählten Kontinents. Wenn viele Länder angezeigt werden, können Sie am Ende der Liste weiterblättern, um wieder am Anfang der Liste weiter zu suchen. Wenn zum Beispiel der gewählte Kontinent Europa ist, dann finden das Vereinigte Königreich sowohl am Anfang als auch am Ende der Liste, indem Sie einfach die Tuning-Tasten betätigen. Betätigen Sie den Auswahl-Taste, um das gewünschte Land auszuwählen.

7. Normalerweise steht dann die Option "All Stations" oder eine von mehreren Kategorien zur Verfügung. Die Listen werden immer alphabetisch sortiert und lange Listen können in beide Richtungen durchsucht werden.

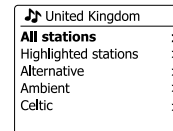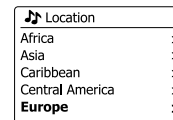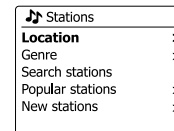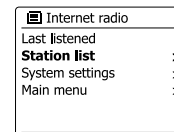

8. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zu dem gewünschten Radiosender und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. In der Anzeige erscheint dann "Connecting..." während eine Verbindung aufgebaut wird. Der Sender wird dann wiedergegeben. Stellen Sie die Lautstärke bei Bedarf ein.

9. Wenn der Sender über On-Demand-Inhalte verfügt, also die Möglichkeit Podcasts, Programme, die bereits ausgestrahlt wurden, zu hören, erscheint es ein zusätzlicher Optionsbildschirm mit dem Sendernamen, sowie einer Podcasts-Option.

Diese werden mit zusätzlichen Menüs, deren Inhalt vom Radiosender bestimmt wird, aufgelistet. Es kann sich dabei, um eine einfache Liste von Sendungen handelt oder Sie können Sendungen von bestimmten Tagen wählen. Die hier gezeigten Beispiele stellen eine typische Auswahl dar. Podcasts und Listen Again-Inhalte können auch getrennt vom normalen Internet-Radio-Menü abgerufen werden.



### Wenn das Radio mit einem Radiosender keine Verbindung aufbauen kann

#### Hinweis:

Wenn das Radio nicht in der Lage ist eine Verbindung zu einem Internetradiosender aufzubauen, erscheint in der Regel die Meldung "Network Error" oder "Stopped". Dies kann viele Gründe haben, aber normalerweise liegt es bei eine der folgenden Ursachen:



- Der Radiosender sendet zu diesem Zeitpunkt nicht.
- Der Radiosender ist möglicherweise nicht in der Lage weitere Verbindungen zu Hörnern aus dem Internet aufzubauen.
- Der Sender schränkt die Benutzung auf bestimmte Länder oder Regionen ein.
- Das Internet ist überlastet (entweder lokal oder in regional), was sich auf die Zuverlässigkeit der Verbindung auswirkt.

Wenn Ihr Radio eine Verbindung aufbauen kann, aber der Ton nicht kontinuierlich ist und das Radio außerdem ständig die Verbindung neu aufbauen muss, kann dies daran liegen, dass der Radiosender nur über eine begrenzte Sendekapazität verfügt.

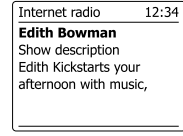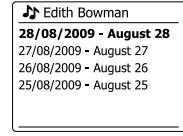

## Auswahl eines Radiosenders nach Genre




1. Halten Sie die Menu-Taste, um in das Internet-Radio-Menü zu gelangen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Stations" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste zur Auswahl.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Genre" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste zur Bestätigung.
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um aus der Liste das gewünschte Genre zu wählen.  
Die Menüauswahl ist zyklisch. Sie können deshalb in eine beliebige Richtung suchen. Wenn das Genre markiert ist, betätigen Sie den Auswahl-Taste zur Bestätigung.
5. Sie erhalten dann eine Auswahl von allen Sendern des gewählten Genres oder eine Liste von Ländern. Beachten Sie, dass wenn ein Land nicht angezeigt wird, ist der gesuchte Sender möglicherweise dennoch in der Liste aller Sender vorhanden. Betätigen Sie die Tuning-Tasten und betätigen Sie den Auswahl-Taste zur Auswahl.
6. Eine Liste von Radiosendern wird daraufhin angezeigt. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis der gewünschte Sendername in der Anzeige hervorgehoben wird.
7. Betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um den jeweiligen Sender auszuwählen. In der Anzeige erscheint "Connecting ..." während das Gerät nach dem von Ihnen gewählten Sender sucht. Wenn das Radio keine Verbindung herstellen kann, kann dies eine der bereits erwähnten Ursachen haben.
8. Stellen Sie die Lautstärke auf ein für Sie angemessenes Maß.

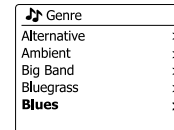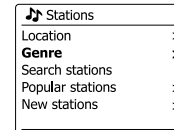

## Auswahl eines Radiosenders nach Name

Es kann vorkommen, dass Sie den Namen des Radiosenders kennen, aber nicht wissen, welchem Genre er zuzurechnen ist oder aus welchem Land er sendet. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den Sender nach einem Teil (oder Teilen) des Radiosendernamens zu suchen.



1. Halten Sie die Menu-Taste, um in das Internet-Radio-Menü zu gelangen. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Station List" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann die Auswahl-Taste zur Bestätigung.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Stations" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann die Auswahl-Taste zur Bestätigung.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Search stations" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann die Auswahl-Taste zur Bestätigung.
4. Um einen oder mehrere Suchbegriffe einzugeben, betätigen Sie die Tuning-Tasten auf der Fernbedienung, um ein Zeichen für die Suche zu markieren und betätigen Sie die Auswahl-Taste zur Eingabe. Bei Fehleingaben können Sie mithilfe der Info-Taste auf die Löschfunktion zugreifen und ein Zeichen zum Löschen wählen. Nachdem das letzte Suchzeichen eingegeben wurde, betätigen Sie die Info-Taste und dann die Tuning-Tasten, um das Symbol auf dem Bildschirm zu markieren. Betätigen Sie dann zum Abschluss die Auswahl-Taste.
5. Das Radio sucht dann nach Radiosendern, die Ihrem Suchbegriff entsprechen. Wenn Sie ein Leerzeichen zwischen zwei Suchbegriffen einfügen, sucht das Radio nach Sendernamen, die beide Suchbegriffe beinhalten. Wenn Sie z. B. nach "Rock 100" suchen, erhalten Sie als Suchergebnis sowohl einen Sender mit dem Namen "100 Classic Rock Hits", sowie den Sender "100.FM Rocks".
6. Betätigen Sie die Tuning-Tasten auf den Radiosender, den Sie hören möchten und betätigen Sie dann die Auswahl-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. In der Anzeige erscheint "Connecting..." während die Verbindung aufgebaut wird.

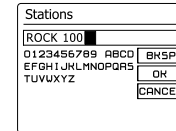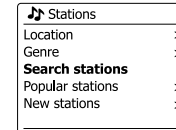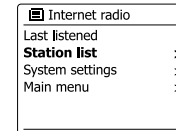

## Auswahl neuer oder populärer Sender

Wie im Abschnitt "Internet-Radio - Grundlagen" beschrieben, verbindet Sie das Radio über das Internet mit einer Datenbank von Radiosendern. Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Liste von Sendern, die neu in die Datenbank hinzugefügt wurden bzw. eine Liste von Sendern, die bei Hörern auf der ganzen Welt besonders beliebt sind. Das Radio macht es Ihnen einfach Sender aus eine dieser beiden Kategorien zu wählen. Die Verwendung der Menüs gleicht der Sendersuche Standort und Genre.

1. Halten Sie die Menu-Taste, um in das Internet-Radio-Menü zu gelangen. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Station List" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste zur Bestätigung.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Stations" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste zur Bestätigung.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Popular stations" bzw. "New stations" in der Anzeige hervorgehoben wird. Betätigen Sie auf den Auswahl-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten auf den Radiosender, den Sie hören möchten und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. In der Anzeige erscheint "Connecting..." während die Verbindung aufgebaut wird.

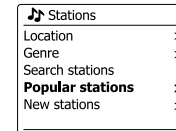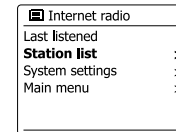

## Auswahl von Podcasts/BBC Listen Again



Bestimmte Radiosender ermöglichen es ältere Sendungen erneut wiederzugeben.

Der BBC-Listen Again-Dienst ein Beispiel für diese Funktion. Darüber hinaus können Rundfunksender und Einzelpersonen Sendungen zur Verfügung stellen, die von vornherein dazu bestimmt sind heruntergeladen oder auf einen tragbaren Media-Player kopiert zu werden. Diese Sendungen sind als Podcasts bekannt.

Auf Ihrem Radio werden Listen Again-Sendungen und Podcasts zusammen als Podcasts gruppiert. Das gleiche Menü wird verwendet, um auf beide Arten von Sendungen zuzugreifen.

Listen Again-Sendungen sind auch über die Senderliste verfügbar.

1. Halten Sie die Menu-Taste, um in das Internet-Radio-Menü zu gelangen. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Station List" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste zur Bestätigung.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Podcasts" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste zur Bestätigung.
3. Sie können dann nach Ort, Genre oder dem Namen des Podcasts suchen. Die Suche erfolgt auf genau die gleiche Weise wie bei der Suche nach normalen Radiosendern. Bei der Standortsuche wird zunächst nach Kontinent und dann nach Land sortiert. Sie können dann Liste "All shows" aufrufen, um alle Sender des Lands anzuzeigen oder innerhalb eines Landes nach einem Genre suchen. Die Genre-Suche ist direkter, da sobald Sie ein Genre gewählt haben, im nächsten Menü eine Liste der verfügbaren Podcasts angezeigt wird. Die Namenssuche funktioniert in der gleichen Weise wie die Namenssuche nach Radiosendern. Wählen Sie das Symbol " [OK] ", nachdem Sie den Suchbegriff eingegeben haben. Sie können einen oder mehrere Suchbegriffe für die Suche eingeben.
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten und betätigen Sie den Auswahl-Taste zur Auswahl eines Podcasts. In der Anzeige erscheint "Connecting..." während die Verbindung aufgebaut wird.

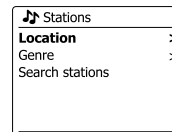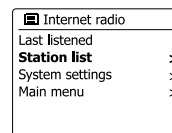


## Senderspeicher

Bei der Vielzahl von zur Verfügung stehenden Internet-Radiosendern, ist es wünschenswert ein Möglichkeit zu haben schnell auf die Sender zugreifen zu können, die Sie besonders häufig hören. Ihr Radio verfügt über fünf Speicherplätze, die auf einfache Weise mit den Details von beliebigen Internet-Radiosendern beschrieben werden können. Die Senderspeicher bleiben auch dann im Speicher, wenn das Radio ausgeschaltet wird.

Bitte lesen Sie dazu auch die Abschnitte "Zuletzt gehörter Sender" und "Konfigurieren von My Favorite-Sendern".


### Speichern von Sendern

1. Betätigen Sie die Bereitschaftstaste zum Einschalten des Geräts. Suchen Sie den gewünschten Sender mithilfe der beiden zuvor beschriebenen Methoden.
2. Um den aktuell laufenden Sender zu speichern, halten Sie die gewünschte Speichertaste (1 - 5) gedrückt, bis in der Anzeige "Preset stored" erscheint. Der Sender wird dann unter der gewählten Sendertaste gespeichert. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf für die verbleibenden Speicherplätze.
3. Wenn Sie eine Sendertaste erneut konfigurieren, können damit vorher gespeicherte Sender überschrieben werden.

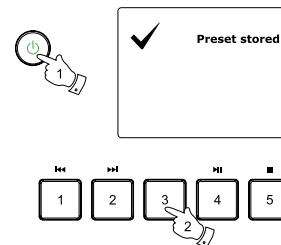

### Aufruf gespeicherter Sender

1. Betätigen Sie die Bereitschaftstaste zum Einschalten des Geräts. Wählen Sie das Internet-Radio-Modus mithilfe der Mode-Taste.
2. Betätigen Sie kurz die erforderliche Speicher-Taste. Ihr Radio gibt dann den auf diesem Speicherplatz gespeicherten Sender wieder und unten im Display erscheint die aktuelle Speicherplatznummer.


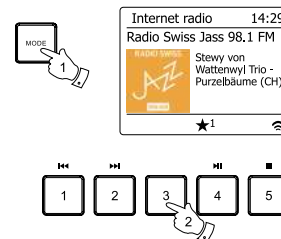




## Zuletzt gehörter Sender

Es ist oft hilfreich auf Knopfdruck zu dem zuvor gehörten Sender zurückzukehren. Ihr Radio verfügt über eine "Last Listened"-Funktion, mit der Sie schnellen Zugriff auf zehn zuletzt gehörte Radiosender oder Podcasts haben. Mit jedem neuen Radiosender, der gehört wird, wird der jeweils älteste Eintrag in der Liste gelöscht. Die Zugriffsliste bleibt selbst dann gespeichert, wenn das Radio vom Stromnetz getrennt wird.

1. Halten Sie die **Menu**-Taste im Internet-Radio-Modus gedrückt. Der erste Menüpunkt ist "Last listened". Markieren Sie diesen Menüpunkt und betätigen Sie den Auswahl-Taste
2. In der Anzeige erscheint dann eine Liste der letzten zehn Internet-Radiosender oder Podcasts. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um den gewünschten Sender zu markieren. Betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um Ihr Radio aufzufordern erneut eine Verbindung zum Radiosender oder Podcast aufzubauen.

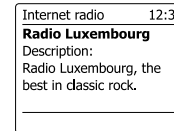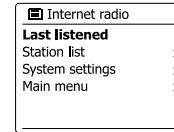

## Anzeigemodi

Ihr Radio verfügt über eine Reihe von Anzeigeeoptionen für den Internet-Radio-Modus. Beachten Sie, dass u. U. nicht alle Informationen für alle Internetradiosender verfügbar sind.




1. Betätigen Sie die **Info**-Taste, um eine von verschiedenen Anzeigevarianten zu wählen.
  - a. Beschreibung Zeigt verschiedene Informationen als Scroll-Text an, wie z. B. Interpret/ Titel, Telefonnummer, etc.
  - b. Genre Zeigt Programmartinformationen z. B. Pop, Klassik, Nachrichten, etc. und den Standort des aktuellen Radiosenders.
  - c. Zuverlässigkeit Zeigt die Zuverlässigkeit des Datenstroms des Senders der empfangen wird an.
  - d. Format Zeigt die Bitrate und das Format der empfangenen Senders an.
  - e. Format Zeigt den Verbindungsstatus des Radiosenders. Dies zeigt die Zuverlässigkeit des Datenstroms zu Ihrem Radio an. Wenn kein Balken auf der rechten Seite angezeigt wird, dann ist die Zuverlässigkeit des Datenstroms schlecht und Sie werden feststellen, dass der Datenstrom an vielen Stellen unterbrochen wird (dies ist nicht immer der Fall bei Real Audio-Streams).
  - f. Datum Zeigt das aktuelle Datum an.

Zusätzliche oder alternative Informationen werden u. U. beim Hören von Podcasts angezeigt.

Darstellbare Kategorien sind u. A. ...

Episodenname	Beschreibung
Genre	Sprache
Episoden-URL	Bitrate
Codec	Abtastrate

Immer wenn in der Anzeige des Radios ein Informationsfenster erscheint (also kein Menüfenster), wird die Uhrzeit in der oberen Ecke rechts und die Stärke des WLAN-Signals in der unteren Ecke rechts angezeigt.

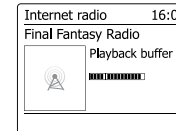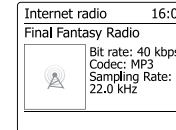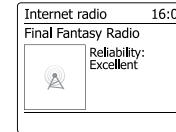


## Individuelle Einrichtung des Radios

Zusätzlich zum Speichern bevorzugter Sender auf den Speichertasten, ermöglicht Ihr Radio Ihnen individuelle Senderlisten zu erstellen, die in zwei speziellen Menüs erscheinen: "My Favourites" und "My Added Stations". Das Radio verwendet eine Datenbank, auf die über das Internet zugegriffen wird, um herauszufinden welche Radiosender verfügbar sind und wie sie erreicht werden. Sie können Ihre persönliche Auswahl dieser Datenbank hinzuzufügen. Die Listen sind nur über Ihren PC oder das Radio verfügbar. Sie können selber auswählen welche Sender in der "My Favourites"-Liste erscheinen. Sie können ebenfalls direkt die URL des gewünschten Senders angeben, wenn dieser nicht in der Auswahl zur Verfügung steht. Dieser wird dann auf Ihrem Radio über die "My Added Stations"-Liste zugänglich.

## Registrieren eines Benutzerkontos

1. Öffnen Sie mit einem Internet-Browser auf Ihrem Computer die Webseite <http://www.wifradio-frontier.com>. Klicken Sie auf den "Register here"-Link und folgen Sie den Anweisungen. Während der Registrierung fordert die Webseite Sie auf einen Zugangscode einzugeben. Dieser Code ermöglicht eine eindeutige Identifizierung Ihres Internet-Radios. Um den Zugangscode zu erhalten, befolgen Sie bitte diese Schritte.
2. Schalten Sie das Radio ein und gehen Sie in den Internet-Radio-Modus. Halten Sie die Menü-Taste und wählen Sie "Station List" mithilfe der Auswahl-Taste.
3. In der Senderliste finden Sie den Menüpunkt "Help". Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Hilfsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie den Menüpunkt "Get access code" im Hilfsmenü. Vorausgesetzt, dass das Radio mit dem Internet verbunden ist, wird ein Code, der in der Regel aus sieben Zeichen besteht (Großbuchstaben und Zahlen) angezeigt. Schreiben Sie sich diesen Code für den nächsten Schritt auf. Wenn Sie sich neu registrieren wollen, müssen Sie diesen Vorgang wiederholen, um einen neuen Zugangscode zu erhalten.
5. Benutzen Sie dann den Code, der Ihnen vom Radio zur Verfügung gestellt wurde, um ihn in das Access-Code-Eingabefeld auf der Webseite zum Einrichten Ihres Kontos zu kopieren. Sobald Sie Ihr Konto eingerichtet haben, können Sie auch andere Radios, die die gleiche Datenbank verwenden, dem Konto hinzufügen. Für jedes weitere Radio, das Sie Ihrem Konto hinzufügen wollen, brauchen Sie einen weiteren Zugangscode. Sie können dann Ihre Favoritensender und Senderdetails mit mehreren Radios benutzen.

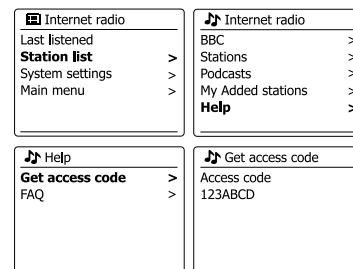

## Konfigurieren von Favoritensendern


1. Über die Webseite <http://www.wifiradio-frontier.com> ist es möglich Radiosender nach Standort, Genre oder Sprache zu suchen. Sie können ebenfalls nach neuen oder beliebten Sendern suchen.
2. Wenn die gefundenen Radiosender auf dem Computerbildschirm angezeigt werden, erscheint ein "Play"-Symbol und ein "Add to favourites"-Symbol (das Plus-Symbol und Herz). Klicken Sie auf das "Play"-Symbol, um den Radiosender über Ihren Computer wiederzugeben. Wenn Sie auf "Add to favourites" klicken, wird der Radiosender hinzugefügt und kann über Ihr Radio empfangen werden.
3. Um Ihnen bei der Organisation Ihrer Favoritensender zu helfen, ermöglicht Ihnen die Webseite die Sender in Kategorien oder Gruppen zu ordnen. Geeignete Namen sind z. B. "Rock", "Smooth", "Muttis Sender", etc. Wenn Sie einen weiteren Radiosender zu Ihren Favoriten hinzuzufügen, können Sie ihn einer bestehenden Kategorie zuordnen.
4. Sobald Sie die Radiosender in der "My Favorite Stations"-Liste gespeichert haben, können Sie diese Sender von Ihrem Internet-Radio abspielen. Sie können auf diese Sender über die Senderliste "My Favourites" im Internet-Radio-Menü Ihres Radios zugreifen.
5. Um Favoritensender auf der Webseite aufzurufen, zu ändern oder zu löschen, benutzen Sie den Link "My Favourites" im "My Account"-Bereich. Zum Löschen eines Radiosenders, klicken Sie auf das Symbol mit dem Herz- und Minus-Zeichen.

## Konfigurieren von hinzugefügten Sendern

1. Wenn Sie einen Radiosender hören wollen, der momentan nicht in der Datenbank <http://www.wifiradio-frontier.com> enthalten ist, ist es möglich die nötigen Details selbst hinzuzufügen. Sie benötigen dazu die Internetadresse (URL) des Senders, den Sie hinzufügen wollen. Sie erhalten diese Informationen direkt von der Webseite des Radiosenders oder u. U. von anderen Hörern.
2. Benutzen Sie den "My added stations"-Link im "My account"-Bereich auf der Webseite. Dadurch können Sie Details von neuen Sendern hinzuzufügen oder bereits hinzugefügte verändern. Sie können einen Namen für den Radiosender bestimmen, der dann auf Ihrem Radio zu sehen sein wird. Sie müssen zudem die Internetadresse, Standort und Format angeben.
3. Sobald Sie die Radiosender in der "My Added Stations"-Liste gespeichert haben, können Sie diese Sender von Ihrem Internet-Radio abspielen. Die Sender sind über das Menü "My Added Stations" im Internet-Radio-Menü Ihres Radios verfügbar.
4. Es ist möglich Internetadressen für Audiostreams hinzuzufügen, die nicht von Ihrem Radio abgespielt werden können. Wenn Sie versuchen einen solchen Stream wiederzugeben, zeigt das Radio dann normalerweise eine Fehlermeldung an. Das Sangean RCR-11WF kann nur MP3-, WMA-, AAC- und Real Audio-Internet-Radio-Streams wiedergeben.
5. Um hinzugefügte Sender auf der Webseite aufzurufen, zu ändern oder zu löschen, benutzen Sie den Link "My added stations" im "My account"-Bereich. Zum Löschen eines Radiosenders, klicken Sie auf das Symbol mit dem Herz- und Minus-Zeichen.

## Auswählen von Lieblingssendern

1. Halten Sie die Menu-Taste, um in das Internet-Radio-Menü zu gelangen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Station List" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Menü aufzurufen.
3. Drehen Sie am **Frequenzdrehknopf**, bis "My Favourites" in der Anzeige hervorgehoben wird. Betätigen Sie den Auswahl-Taste und Ihre Favoritenliste wird auf dem Bildschirm angezeigt (bis wie auf der vorigen Seite beschrieben wurde).
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl des gewünschten Senders und betätigen Sie den Auswahl-Taste zur Auswahl eines Podcasts. In der Anzeige erscheint "Connecting..." während die Verbindung aufgebaut wird. Wenn der Sender über On-Demand-Inhalte (d. h. die Möglichkeit Sendungen, die bereits ausgestrahlt wurden) verfügt, steht der Menüpunkt "Selecting a podcast/BBC Listen again" zur Verfügung. Sollte es nicht möglich sein den Sender zu empfangen, bedenken Sie, dass manche Radiosender nicht 24 Stunden am Tag senden und andere nicht immer online sind.

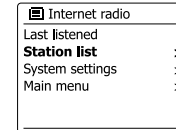


## Auswählen hinzugefügter Sender

1. Halten Sie die **Menu**-Taste gedrückt, um das Internet-Radio-Menü aufzurufen. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Station List" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "My Added Stations" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste zur Auswahl.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl des gewünschten Senders und betätigen Sie den Auswahl-Taste zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

In der Anzeige erscheint "Connecting..." während die Verbindung aufgebaut wird. Sollte es nicht möglich sein den Sender zu empfangen, bedenken Sie, dass manche Radiosender nicht 24 Stunden am Tag senden und andere nicht immer online sind.

Wie bereits erwähnt, ist es möglich Audiostreams, die nicht von Ihrem Radio unterstützt werden, der "My added stations"-Liste hinzuzufügen. In solchen Fällen sind die entsprechenden Sender nicht abgespielbar. Das Sangean RCR-11WF kann nur MP3-, WMA-, AAC- und Real Audio-Internet-Radio-Streams wiedergeben.

Beachten Sie, dass es sich bei den erwähnten Audioformaten um Verallgemeinerungen handelt. Von allen Formaten existieren viele Variationen und eine Vielzahl von Streaming-Protokollen, die von verschiedenen Sendern eingesetzt werden. Ihr Radio wurde so entwickelt, dass die überwiegende Mehrheit von Codierungs- und Streaming-Formaten, die gegenwärtig benutzt werden, unterstützt werden.

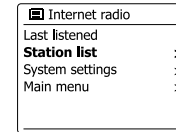

## Musikplayer

### Verwendung mit Windows, Mac OS und Linux

Der Musik-Player ermöglicht Ihnen die Wiedergabe von Audiodateien auf Ihrem Computer über Ihr Netzwerk.

Um Dateien von einem Computer in Ihrem Netzwerk abspielen zu können, muss Ihr Radio mit einem Dateiserverprogramm auf Ihrem Computer verbunden sein, welches das UPnP-Protokoll (Universal Plug and Play) (auch DLNA genannt) verwendet. Computer mit den Betriebssystemen Windows 7 oder Windows 8 verfügen bereits über ein UPnP-Serverprogramm – nämlich Windows Media Player (Version 12). Es ermöglicht die Freigabe von Audiodateien an Ihr Radio sowie die Auswahl von Dateien nach Album, Künstler usw. unter Verwendung der Tasten am Radio. Die in diesem Abschnitt für Windows 8 enthaltenen Angaben beziehen sich ebenfalls auf Windows 8.1.

Der Windows Media Player kann MP3-, WMA-, AAC- und WAV-Dateien an Ihr Radio übertragen. Falls Sie einen Apple Mac- oder Linux-Computer verwenden oder Audiodateien in anderen Formaten gespeichert haben (z.B. FLAC), dann können Sie mit Ihrem Radio andere UPnP-Serverprogramme verwenden. Bitte beachten Sie, dass Apple-Computer die UPnP-Übertragung nicht automatisch unterstützen und dass Apple für sein eigenes äquivalentes Übertragungsprotokoll (DAAP) keine Lizenzen an Dritte vergibt.

Der Musikplayer des Radios unterstützt die Wiedergabe von Audiodateien im MP3-, WMA-, AAC-, und WAV-Format. WMA-Lossless-Dateien können auch abgespielt werden, wenn sie zuvor mit dem Windows Media Player in ein kompatibles Format konvertiert werden, bevor sie mit dem Radio abgespielt werden. Beachten Sie, dass die Wiedergabe von Dateien, die mit WMA Voice und WMA Professional codiert wurden oder über einen DRM-Schutz verfügen, nicht unterstützt wird.

Wenn Sie einen UPnP-Server benutzen, werden Such- und Auswahlkriterien von der Server-Software bestimmt. Normalerweise umfassen diese allerdings Interpret, Album und Genre. Viele Serverapplikationen bieten außerdem die Möglichkeit auf Dateien entsprechend der Verzeichnisse, in denen Sie abgelegt sind, zuzugreifen.

Der Windows Media Player ist weniger flexibel als andere UPnP-Server, ist allerdings in der Regel einfacher einzurichten. Es wird als Standard-Komponente von Windows 7, Vista oder XP ausgeliefert.

Viele UPnP-Server-Anwendungen sind auch in der Lage Bilder und Videodateien an andere Netzwerkgeräte freizugeben. Wenn dies der Fall ist (wie es beim Windows Media Player 11 und 12 der Fall ist) können Sie die Auswahlmöglichkeiten "Music", "Video" und "Pictures" auf dem Musikplayer-Menü sehen. Sie brauchen nur die Musik-Option zu wählen. Die anderen Inhalte können nicht mit Ihrem Radio wiedergegeben werden.

Einige Server-Anwendung von Drittanbietern ermöglichen die Anpassung der Suchkriterien und Indizierungsmethoden. Dies kann nützlich für sehr große Sammlungen von Musikdateien sein.

Hier eine kurze Auswahl von alternativen UPnP-Server-Anwendungen. (Es stehen allerdings noch viele andere zur Verfügung.)

Twonky Media Server (Windows, Apple Mac, Linux)

TVersity (Windows)

Elgato EyeConnect (für Apple Mac OS X)

MediaTomb (Linux, Mac OS X)

Bitte beachten Sie die Dokumentation der jeweiligen Server-Anwendung für weitere Informationen zur Konfiguration und Nutzung.

## Zugriff auf Ihre Audiodateien über einen UPnP-Server



Wenn Ihr Computer Windows 7 oder 8 benutzt, dann beinhaltet er den Windows Media Player Version 12 und damit einen UPnP-Server, der Ihre Dateien dem Radio zur Verfügung stellt.

Wenn Sie Windows Vista oder XP benutzen, beachten Sie bitte den Abschnitt "Zugriff auf Ihre Audiodateien über einen UPnP-Server mit Windows Vista und XP". Für Nicht-Windows-Benutzer und solche, die sich wünschen ein Alternative zu verwenden, gibt es andere UPnP-Server-Lösungen (siehe den vorigen Abschnitt). Es würde den Rahmen dieser Anleitung sprengen zu alle möglichen UPnP-Lösungen zu beschreiben. Wir beschreiben daher die Benutzung mit dem Windows Media Player, da dies für die meisten Benutzer die erste Wahl ist.

## Einrichten des UPnP-Zugangs mit Windows Media Player 12

1. Der Windows Media Player 12 (hier bezeichnet als WMP 12) kann eine Bibliothek von Media-Dateien, die auf Ihrem PC liegen, erstellen. Um neue Mediendateien in die Bibliothek einzufügen, wählen Sie "Library", dann "Music", dann "All Music" oder "Artist", "Album" etc. Sie können dann einfach Dateien von anderen Stellen in der Bibliothek herüberziehen. Alternativ können Sie mit Media-Dateien oder Ordnern auf dem Bildschirm, mit der rechten Maustaste auf die Datei oder den Ordner klicken und "Include in library" und dann "Music" wählen. Auf diese Weise können Sie schnell zusätzliche Inhalte in Ihre Musikbibliothek einfügen.
2. Mit WMP 12 können Sie auf "Stream" (siehe Abbildung rechts) klicken und dann "Automatically allow devices to play my media" wählen. Bestätigen Sie die Option "Automatically allow all computer and media devices". Es stehen auch andere Optionen zur Verfügung (siehe Rückseite), aber um auf schnelle Weise Media-Streaming zu Ihrem Radio zu ermöglichen, ist dies die einfachste Lösung.
3. Betätigen Sie die Bereitschaftstaste zum Einschalten des Geräts. Betätigen Sie dann die MODE-Taste und Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl des Musikplayer-Modus. Betätigen Sie die Auswahl-Taste. Daraufhin wird das Hauptmenü des Musikplayers angezeigt.

Selecting Media Streaming in Windows Media Player 12

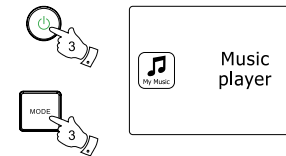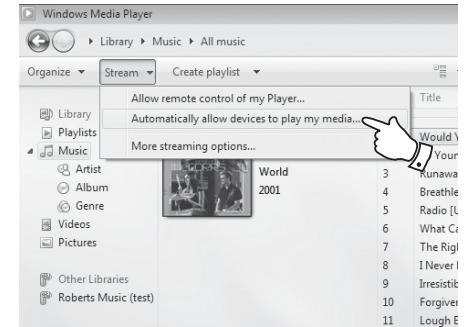




4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Shared media" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Das Radio sucht dann nach allen verfügbaren UPnP-Servern. Es kann einige Sekunden dauern, bis der Suchvorgang abgeschlossen ist. Wenn keine UPnP-Server gefunden werden, erscheint die Anzeige "<Empty>".
5. Wählen Sie nach dem Scan den UPnP-Server in der Liste aus. Falls Sie zu einem früheren Zeitpunkt die Option der automatischen Verbindung ausgewählt haben, sollte Ihr Radio nun die Verbindung herstellen, und Sie können zur nächsten Seite gehen. Falls Sie die automatische Verbindung nicht zugelassen haben, erscheint zu diesem Zeitpunkt normalerweise die Anzeige „Nicht autorisiert“.
6. Auf Ihrem PC erscheint gleichzeitig die Meldung, dass ein anderes Gerät versucht auf den UPnP-Server zuzugreifen. Egal ob Sie dazu aufgefordert werden oder nicht, damit das Radio auf die Musikdateien zugreifen kann, müssen Sie auf die "Library"-Seite im WMP 12 gehen und "Stream..." wählen, um das Media-Streaming-Fenster zu öffnen.  
Wählen Sie "Automatically allow devices to play my media" und dann "Automatically allow all computer and media devices". Alternativ können Sie unter "More Streaming options" das Media-Streaming für einzelne Geräte freigeben.
7. Auf der "More Streaming options"-Seite wird das Radio zunächst als gesperrt aufgeführt. Klicken Sie auf "Allowed". Wenn Sie die Firewall-Software von Microsoft Windows benutzen, sollte der Windows Media Player 12 vorher entsprechend konfiguriert werden. Wenn Sie andere Firewall-Programme benutzen, müssen Sie diese entsprechend für die Benutzung mit dem Windows Media Player 12 konfigurieren.
8. Wählen Sie dann auf dem Radio den Namen des Servers erneut .Wenn der Windows Media Player 12 dann in der Lage ist, mit Ihrem Radio zu kommunizieren, werden Ihnen mehrere Auswahloptionen zur Verfügung gestellt.



Allowing a device to connect to Windows Media Player 12

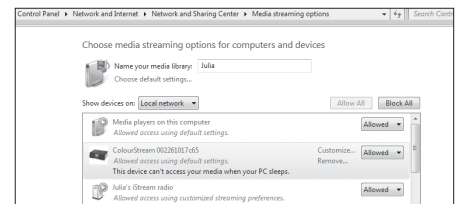




## Suche und Wiedergabe von Mediadateien über UPnP

Wenn der UPnP-Server für den Zugriff auf die Mediadateien konfiguriert ist, können Sie die Dateien auf die folgende Weise auf dem Radio auswählen: -

1. Betätigen Sie die Bereitschaftstaste zum Einschalten des Geräts. Halten Sie die MODE-Taste und Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl des Musikplayer-Modus. Betätigen Sie die Auswahl-Taste. Daraufhin wird das Hauptmenü des Musikplayers angezeigt.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Shared media" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um nach UPnP-Servern zu suchen. Es kann einige Sekunden dauern, bis der Suchvorgang abgeschlossen ist. Die Anzeige kehrt zum Musikplayer-Menü zurück, wenn keine UPnP-Server gefunden wurden.
3. Nach einer erfolgreichen Suche, betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis der gewünschte UPnP-Server markiert ist und betätigen Sie den Auswahl-Taste. Wenn in der Anzeige verschiedene Media-Typen erscheinen, wählen Sie "Music". (Einige UPnP-Server sind in der Lage Bilder und Videoinhalte geeigneten Geräten zur Verfügung zu stellen.)
4. Das Radio zeigt dann eine Liste der Kategorien, die über den UPnP-Server verfügbar wurden - zum Beispiel "Album", "Interpret" und "Genre". Betätigen Sie die Tuning-Tasten auf die gewünschte Kategorie und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie die Suchfunktion verwenden wollen, betätigen Sie die Tuning-Tasten auf "Search". Sie können dann Zeichen für einen Suchbegriff eingeben und nach Inhalten zur Wiedergabe suchen. Bei der Einrichtung des UPnP-Servers werden ggf. nicht alle Dateien sofort verfügbar sein. Der UPnP-Server muss bei jeder Datei die Künstler- und Album-Informationen einlesen.

Es kann zudem einige Zeit dauern, bis der Server über das Internet auf zusätzliche Informationen, wie z. B. CD-Cover-Bilder, die sie anzeigen können, wenn Sie auf Ihre Musikbibliothek auf Ihrem PC zugreifen, erhält.

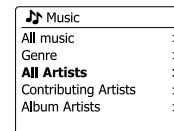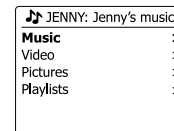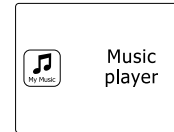

## Auswahl des Wiedergabemediums

Bei der Suche über UPnP steht Ihnen eine Auswahl von Suchkriterien, die von der UPnP-Server-Software auf Ihrem Computer bestimmt werden, zur Verfügung. Dies ermöglicht es Ihnen nach bestimmten Informationen zu suchen (Album, Interpret, etc.) und dann die Suche einzugrenzen, entweder auf ein Album oder einen bestimmten Musiktitel auf einem Album.




Einige UPnP-Server-Anwendungen erlauben individuell konfigurierte Suchoptionen.

Die in dieser Anleitung beschriebenen Suchvorgänge sind lediglich Beispiele.

## Wiedergabe kompletter Alben

1. Betätigen Sie die Tuning-Tasten auf die gewünschte Kategorie (Artist, Album, Genre, etc.) und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
2. Wenn Sie das Album oder den Ordner erreichen, werden im Menü die Musiktitel im jeweiligen Album oder Ordner angezeigt. Bei einer UPnP-Suche werden diese normalerweise in Reihenfolge der Titelnummer aufgeführt (dies ist aber wie bei allen anderen Suchkriterien abhängig von der Server-Anwendung).
3. Wenn der erste Titel des Albums angezeigt wird, betätigen Sie den Auswahl-Taste. Die Wiedergabe des Albums beginnt dann.

Während das Radio Dateien aus Ihrer Mediathek abgespielt, können Sie die Menüs, wie beschrieben benutzen, um eine andere Auswahl zu treffen. Wenn Sie dann einen anderen Titel gewählt haben, fängt das Radio sofort an die neue Auswahl wiederzugeben.

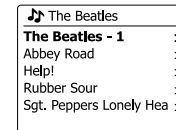
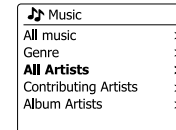
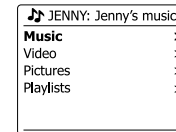


## Wiedergabe eines bestimmten Titels

1. Wenn Sie nur einen bestimmten Titel aus einem Album oder Ordner wiedergeben wollen, wählen Sie zunächst das Album oder den Ordner, wie auf den vorhergehenden Seiten beschrieben.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis der gewünschte Titel in der Anzeige markiert wird.
3. Betätigen Sie den Auswahl-Taste. Die Wiedergabe des Titels beginnt. Das Radio fährt dann mit der Wiedergabe der nachfolgenden Titel des gleichen Albums oder Ordners fort.


## Wiedergabesteuerung

1. Betätigen Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um die momentane Wiedergabe vorübergehend anzuhalten.
2. Bei erneuter Betätigung der Wiedergabe/Pause-Taste fährt die Wiedergabe vom letzten Wiedergabepunkt aus fort.
3. Betätigen Sie die Stopp-Taste, um die Wiedergabe des aktuellen Titels zu beenden.
4. Benutzen Sie die Schnelrücklauftaste zum Starten der Wiedergabe des vorigen Titels der Abspielliste.
5. Benutzen Sie die Schnellvorlauftaste zum Starten der Wiedergabe des nächsten Titels in der Abspielliste.
6. Halten Sie die Schnellvorlauf- oder Schnelrücklauftaste gedrückt, um den Schnellsuchlauf innerhalb des aktuellen Titels zu starten. Je länger Sie die Taste gedrückt halten, desto größer wird die Geschwindigkeit, mit der das Gerät die Datei durchsucht. Lassen Sie die Taste los, wenn der gewünschte Abspielpunkt erreicht wird. (Beachten Sie, dass diese Funktion bei der Wiedergabe von Dateien des FLAC-Formats nicht unterstützt wird.)

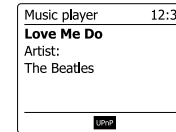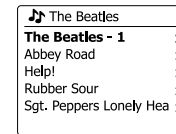

## Titelwiederholung

1. Wenn ein Titel abgespielt wird, halten Sie die **Menu**-Taste, um ins Musikplayer-Menü zu gelangen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Repeat play" in der Anzeige hervorgehoben wird. Betätigen Sie den Auswahl-Taste, um die Wiederholungsfunktion einzuschalten. Der Titel wird dann wiederholt abgespielt und die Wiederholungsanzeige erscheint.
3. Schalten Sie die Wiederholungsoption wieder aus, indem Sie die "Repeat Play" erneut wählen.

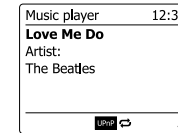

## Zufallswiedergabe

1. Wenn ein Titel abgespielt wird, halten Sie die **Menu**-Taste, um ins Musikplayer-Menü zu gelangen. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Shuffle play" in der Anzeige hervorgehoben wird. Betätigen Sie den Auswahl-Taste, um die Zufallswiedergabe einzuschalten. Die ausgewählten Titel werden dann in zufälliger Reihenfolge wiedergeben und die Zufallswiedergabenanzeige erscheint.
2. Schalten Sie die Zufallswiedergabe wieder aus, indem Sie die "Shuffle Play" erneut wählen. Wenn sowohl die Wiederholungs- als auch die Zufallswiedergabe aktiviert werden, erscheint beide Symbole in der Anzeige.



### Hinweis:

Die Zufallswiedergabe kann nur benutzt werden, wenn die aktuelle Auswahl weniger als 512 Dateien umfasst.

## Anzeigemodi

Ihr Radio verfügt über eine Reihe von Anzeigeeoptionen für den Musikplayer-Modus.

Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit der Informationen vom spezifischen Format der Mediadateien und dem Server abhängen. (Nicht alle UPnP-Server benutzen die Informationen der Mediadateien auf die gleiche Weise.)

1. Betätigen Sie die **Info**-Taste, um eine von verschiedenen Anzeigevarianten zu wählen.


- a. Fortschrittsanzeige Zeigt den Wiedergabefortschritt des momentanen Titels an.
- b. Interpret Zeigt den Interpreten des momentanen Titels an.
- c. Album Zeigt die Informationen über das Album des momentanen Titels an.
- d. Format Zeigt die Bitrate und das Format des momentanen Titels an.
- e. Wiedergabepuffer Zeigt den Status des internen Wiedergabepuffers während der Mediawiedergabe an.

Immer wenn der Musikplayer Informationen anzeige (im Gegensatz zur Menüanzeige), wird die Uhrzeit in der oberen Ecke rechts angezeigt und die Signalstärke der WiFi-Verbindung wird in der unteren Ecke rechts zusammen mit einer Anzeige, die den Status der Verbindung zum UPnP-Server anzeigt, dargestellt.

Ihr Radio ist in der Lage, das Albumcover des wiedergegebenen Titels anzuzeigen.

Diese Funktion hängt davon ab, ob Coverdaten in der Datei vorhanden sind, das Albumcover nicht zu groß ist (oder der Server die Größe anpassen kann) oder ob der UPnP-Server das Albumcover an das Radio senden kann.

Diese Daten müssen als JPEG-Format mit einer maximalen Auflösung von 640 x 480 Pixeln vorhanden sein. Falls das Radio kein Albumcover empfängt, erscheint in der Anzeige ein Standard-Icon. Einige UPnP-Serverprogramme senden ebenfalls ein Standard-Icon, falls sie innerhalb der wiedergegebenen Datei keine Informationen zum Albumcover finden. Einige UPnP-Serverprogramme sind in der Lage, die Größe vor dem Versenden der Coverdatei ggf. anzupassen. Falls das Radio eine Albumdatei erwartet, jedoch nicht erhält, dann werden weder das Cover noch ein Standard-Icon angezeigt. Aufgrund der Vielzahl an Albumformaten und UPnP-/DLNA-Standards wird die Unfähigkeit des Radios, ein Albumcover anzuzeigen, nicht als Fehlfunktion angesehen.

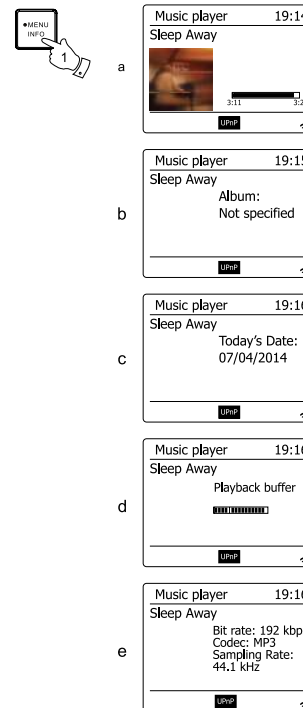

## Wiedergabelisten

Manchmal kann es von Vorteil sein eine Liste von Musiktiteln oder Alben zu erstellen, die dann ohne weiteres Zutun abgespielt werden kann, z. B. als Hintergrundmusik für eine Party.


Ihr Radio kann so konfiguriert, dass eine Wiedergabeliste von bis zu 500 Titeln abgespielt werden kann. Titel oder Alben für die Wiedergabeliste können von Ihrem UPnP-Server ausgewählt werden. Die Wiedergabeliste wird im Speicher des Radios gehalten, bis die externe Stromversorgung unterbrochen wird oder Sie die Wiedergabeliste wieder löschen.

### Hinzufügen einzelner Titel zur Wiedergabeliste

1. Bei der Auswahl (oder der Wiedergabe) einer Titels über einen UPnP-Server halten Sie den Auswahl-Taste gedrückt und in der Anzeige erscheint "Added to My Playlist".
2. Der Titel wird dann zur Wiedergabeliste hinzugefügt und kann zu einem späteren Zeitpunkt abgespielt werden.

### Hinzufügen eines ganzen Albums oder Ordners

3. Wenn Sie einen UPnP-Server zur Auswahl eines Albums, Interpreten oder Ordners wählen, halten Sie den Auswahl-Taste gedrückt. In der Anzeige erscheint dann "Added to My playlist".
4. Alle Titel des jeweiligen Albums, Interpreten oder Verzeichnisses werden dann der Wiedergabeliste einzeln hinzugefügt. Dies ermöglicht eventuell unerwünschte Titel aus der Wiedergabeliste zu entfernen (siehe folgende Abschnitte).

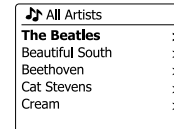

## Einsehen der Wiedergabeliste

1. Betätigen Sie die **Bereitschaftstaste** zum Einschalten des Geräts. Halten Sie die **MODE**-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl des Musikplayer-Modus. Betätigen Sie die Auswahl-Taste. Daraufhin wird das Hauptmenü des Musikplayers angezeigt.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "My Playlist" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Wiedergabeliste aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die Wiedergabeliste durchzusehen. Alle Titel, die über UPnP zur Verfügung gestellt wurden, werden mit ihrem Titelnamen angezeigt.



## Löschen eines Titels aus der Wiedergabeliste

1. Halten Sie die **MENU**-Taste, um das Musikplayer-Menü aufzurufen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "My Playlist" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Wiedergabeliste aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis der Titel, den Sie löschen möchten, in der Anzeige markiert wird. Halten Sie den Auswahl-Taste gedrückt.
4. Sie werden dann aufgefordert den Löschvorgang zu bestätigen. Um den Titel zu löschen, betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis die Anzeige auf "YES" steht. Betätigen Sie dann den Auswahl-Taste und der Titel wird gelöscht.
5. Wenn Sie den Titel nicht löschen möchten, gehen Sie stattdessen auf "NO" und betätigen Sie den Auswahl-Taste, um den Vorgang abzubrechen.






## Löschen der Wiedergabeliste

1. Halten Sie die **Menu**-Taste gedrückt, um das Musikplayer-Menü aufzurufen.
2. Um die gesamte Wiedergabeliste zu löschen, dre Sie den Tuning-Tasten solange, bis "Clear My Playlist" in Anzeige hervorgehoben wird. Betätigen Sie den Auswahl-Taste.
3. Um die gesamte Wiedergabeliste zu löschen Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "YES" in der Anzeige hervorgehoben wird. Betätigen Sie dann den Auswahl-Taste und die Wiedergabeliste wird gelöscht.
4. Wenn Sie die Wiedergabeliste nicht löschen wollen, gehen Sie auf "NO" und betätigen Sie den **Frequenzdrehknopf** zur Bestätigung.



## Wiedergabe der Wiedergabelisten

1. Halten Sie die Menu-Taste gedrückt, um das Musikplayer-Menü aufzurufen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "My Playlist" in der Anzeige hervorgehoben wird. Betätigen Sie den Auswahl-Taste.
3. Um die Wiedergabeliste von einem bestimmten Titel aus zu starten, betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis der gewünschte Titel markiert ist und betätigen Sie den Auswahl-Taste, um die Wiedergabe zu starten.
4. Während der Wiedergabe können Sie die gleiche Funktion benutzen, um zu einem anderen Titel innerhalb der Wiedergabeliste zu springen. Während der Wiedergabe können Sie ebenfalls weitere Titel der Wiedergabeliste hinzufügen oder aus der Liste entfernen (siehe entsprechende Abschnitte).

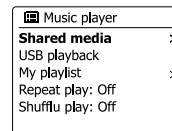


## Wake-On-LAN

Wenn Sie einen Computer als UPnP-Server für das Abspielen von Musikdateien über Ihr Radio verwenden, ist es in der Regel sinnvoll, wenn der Computer automatisch ausgeschaltet wird, wenn Sie das Radio nicht weiter benutzen. Wenn Ihr Computer entsprechend konfiguriert ist, kann er entweder herunterzufahren werde oder in den Ruhezustand versetzt werden, wenn er nicht benutzt wird.

Ihr Radio kann dann den Computer mithilfe eines Wake-On-LAN-Signals über das Netzwerk einschalten, sofern das Radio bereits zuvor mit einem UPnP-Server auf diesem Computer verbunden wurde. Ein Computer, der nicht gerade aktiv ist, wird in der UPnP-Serverliste mit einem Fragezeichen angezeigt.


Viele Computer reagieren nicht auf die Wake-On-LAN-Befehle des Radios, egal in welchen Modi und benötigen u. U. spezielle Software, Treiber, BIOS-Updates bzw. Veränderungen der Hardware- oder Router-Konfiguration, damit diese Funktion benutzt werden kann. Wenn der Computers nicht auf die Wake-On-LAN-Signale reagiert, handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion des Radios.

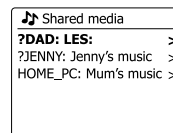

## Nichtaktive Server

Ihr Radio speichert Angaben über die UPnP-Server, die es über ihre Netzwerkverbindung gefunden hat, in seinem internen Speicher. Wenn Sie das Radio an verschiedenen Standorten nutzen, werden Sie feststellen, dass manche der aufgelisteten Radioserver nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Prune-Server-Funktion ermöglicht es Ihnen die Liste neu zu initialisieren, sodass nur aktive UPnP-Server des aktuell verbundenen Netzwerks angezeigt werden, wenn Sie "Shared Media" im Musikplayer-Menü wählen.

1. Halten Sie die **Menu**-Taste gedrückt, um das Musikplayer-Menü aufzurufen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "My Playlist" in der Anzeige hervorgehoben wird. Betätigen Sie den Auswahl-Taste
3. Um die Server, die nicht mehr benötigt werden, zu entfernen, betätigen Sie die Tuning-Tasten auf "Yes". Betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, damit die Server entfernt werden.
4. Wenn Sie keine Server entfernen wollen, betätigen Sie die Tuning-Tasten auf "No" und betätigen Sie den Auswahl-Taste zur Bestätigung.

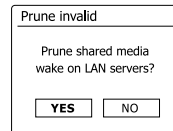


## Netzwerkverbindung aufrechterhalten

### Netzwerkverbindung aufrechterhalten

Standardmäßig wird die WiFi-Verbindung des Radios abgeschaltet, wenn es in den Bereitschaftsmodus geht. Das minimiert den Stromverbrauch, bedeutet aber auch, dass Sie das Radio manuell wieder einschalten müssen, um entweder die "Play to"-Funktion oder eine andere Software zur Fernsteuerung zu benutzen.

Wenn Sie das Radio auch dann fernsteuern wollen, wenn es sich im Bereitschaftsmodus befindet, können Sie die Netzwerkverbindung mithilfe der Option "Keep network connected" im Einstellungsmenü aufrechterhalten. Im Bereitschaftsmodus können Sie am WLAN-Symbol erkennen, welche Netzwerkeinstellung benutzt wird.

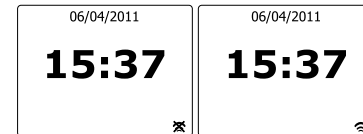

### Windows 7 "Play to"-Funktion (UPnP-Renderer)

Wenn Sie Windows 7 verwenden, ist es möglich ein Album, Titel oder eine Wiedergabeliste auf dem Computer auswählen und dann Windows mitzuteilen, dass diese über die 'Play to'-Funktion des Radios abgespielt werden sollen. Mit der geeigneten UPnP-Software ist eine ähnliche Funktionalität für andere Computer-Typen und für tragbare Geräte mit Apples iOS oder Android verfügbar. In diesem Modus fungiert das Radio als UPnP-Renderer.

1. Um die 'Play to'-Funktion zu verwenden, muss das Radio aktiv mit dem Netzwerk verbunden werden. Wenn Sie die "Play to"-Funktion das erste Mal benutzen, müssen Sie Windows erlauben auf Ihr Radio zuzugreifen zu können. Um dies zu tun, gehen Sie bitte zu Schritt 2. Wenn Sie die "Play to"-Funktion zuvor bereits benutzt haben und Windows sich Ihr Radio gemerkt hat, und das Radio so konfiguriert wurde, dass seine Netzwerkverbindung im Bereitschaftsmodus beibehalten wird. Dann fahren Sie mit Schritt 3 fort.
2. Wenn Ihr Radio zurzeit nicht eingeschaltet ist oder keine aktive Verbindung zu Ihrem Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie zunächst das Radio einschalten und den Musikplayer-Modus aktivieren. Wählen Sie dann "Shared Medium" in dem Menü, sodass das Radio eine Verbindung mit dem Windows Media Player auf Ihrem PC herstellt. Nach diesem Schritt können alle anderen Funktionen von Ihrem Computer aus durchgeführt werden.
3. Wählen Sie auf Ihrem Windows 7 Computer und suchen Sie nach einer Datei, Album oder Wiedergabeliste, die Sie im Radio abspielen wollen.
4. Verwenden Sie die rechte Maustaste, um ein Pop-up-Menü der Optionen für das gewählte Element zu erhalten. Wählen Sie dann die "Play to"-Option.
5. Windows sollte Ihnen dann ein oder mehrere Geräte zeigen, darunter Ihr Radio, auf welchen Sie Ihre Musik hören können. Markieren Sie den Radio-Element und klicken Sie mit der linken Maustaste darauf.

6. Windows öffnet dann ein "Play to"-Fenster mit dem Titel/Titeln, die abgespielt werden sollen. Ihr Computer übernimmt dann die Kontrolle über Ihr Radio. Ihr Radio geht dann in den Digital Media Renderer-Modus (DMR) und nach wenigen Sekunden beginnt das Radio mit der Wiedergabe. In der Anzeige des Radiokönnen Sie erkennen, ob sich das Gerät im DMR-Modus befindet.
7. Während das Radio in DMR-Modus wiedergibt können Sie die die Wiedergabe über das "Play to"-Fenster auf Ihrem Computer steuern, also Schnellsuchlauf, Pause Überspringen oder Neustarten, sowie die Lautstärke am Radio ändern.  
Sie können auch die Bedienelemente des Radios benutzen, um die Lautstärke einzustellen, Titelinformationen anzuzeigen (benutzen Sie die Info-Taste) oder den Betriebsmodus ändern. Es ist nicht möglich, Titel zu überspringen oder anzuhalten, wenn das Radio sich im DMR-Modus befindet.
8. Während der Wiedergabe können Sie weitere Inhalte innerhalb von Windows auswählen und die "Play to"-Funktion erneut aktivier (siehe Schritt 3 - 5). Die zusätzlichen Titel werden der Abspielliste im aktuellen "Play to"-Fenster hinzugefügt. Sie können auch die Reihenfolge der Titel im "Play to"-Fenster ändern oder einzelne Titel daraus entfernen.
9. Wenn Sie den DMR-Modus verlassen, entweder weil Sie das Radio ausschalten oder zu einer anderen Betriebsart wechseln. Vergessen Sie nicht, dass Sie für den DMR-Modus und den "Play to"-Betrieb, zunächst eine stabile Netzwerkverbindung benötigen (siehe Schritt 1 und 2 oben).

**Hinweis:**

Bestimmte Windows-Sicherheitssysteme können einen einwandfreien Betrieb der "Play to"-Funktion verhindern. Solche Software kann Update- oder Konfigurationsoptionen enthalten, die es dennoch ermöglichen "Play to" korrekt zu betreiben. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Anti-Viren-Software-Hersteller. Die "Play to"-Funktion in Windows 7 wurde erfolgreich mit dem RCR-11WF -Radio ohne Probleme getestet, unter Verwendung der Microsoft Security Essentials-Software.



## Verwendung von USB-Speichergeräten

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie mit Ihrem Radio Audiodateien auf USB-Speichergeräten abrufen und wiedergeben können. Die USB-Ports befinden sich an der Rückseite des Geräts.

**Wichtig:** Ihr Radio funktioniert nur mit USB-Flash-Speichergeräten. Es ist nicht geeignet, um auf Festplattenlaufwerken oder andere Arten angeschlossenen von USB-Geräten zuzugreifen.

Es ist möglich, SD- oder SDHC-Karten als Speichermedium und für die Wiedergabe zu verwenden, wenn sie mit einem geeigneten USB-Adapter benutzt werden. Aufgrund der großen Variation solcher Adapter ist es nicht möglich, zu garantieren, dass alle Adapter/Karten-Kombinationen mit dem Radio funktionieren.

Das RCR-11WF wurde mit einer Reihe von USB-Speichergeräten mit einer Kapazität von bis zu 64 GB getestet.

USB-Speicher müssen vorher mit dem FAT oder FAT 32 Dateisystem formatiert werden, um mit dem Gerät benutzt werden zu können. Es gibt jedoch viele verschiedene Speichervarianten. Es kann deshalb nicht garantiert werden kann, dass der alle einwandfrei mit dem RCR-11WF arbeiten. USB-Speicher müssen vorher mit dem FAT oder FAT32-Dateisystem formatiert werden, um mit dem RCR-11WF benutzt werden zu können.

Unterstützte Audioformate sind MP3, WMA, AAC und WAV. Nicht unterstützt werden Dateien, die im WMA-Lossless-, WMA-Voice, WMA-10-Professional aufgenommen wurden oder Dateien, die über einen DRM-Schutz verfügen.

### **Achtung:**


Um das Risiko von Schäden an Ihrem Radio oder dem USB-Speicher zu minimieren, stellen Sie das Gerät bitte so auf, dass es nicht einfach umkippen kann während es am Strom angeschlossen ist.

Entfernen Sie das USB-Speichermedium, bevor Sie das Gerät an einen anderen Ort stellen oder über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Gehen Sie in den Bereitschaftsmodus, bevor Sie Ihr USB-Speichermedium entfernen.

Der USB-Anschluss ist nur für Flash-Speicher-Geräte gedacht. Der Einsatz von Festplatten-Speichermedien wird nicht unterstützt.

Die Wiedergabe von Dateien auf USB-MP3-Playern wird nicht gewährleistet.

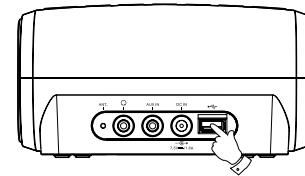

## Einsetzen und Entfernen von Speichermedien

1. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den rechteckigen Port an der Rückseite des Geräts an.
2. Betätigen Sie die **MODE**-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl des USB-Modus. Betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen.






## Wiedergabe von Dateien auf USB-Speichermedien

1. Schließen Sie das USB-Speichergerät am USB-Anschluss an. Betätigen Sie die **Bereitschaftstaste** zum Einschalten des Geräts. Das Radio kann erkennen, wenn der Speicher angeschlossen ist. In diesem Fall wird der Benutzer gefragt, ob Verzeichnisansicht des gespeicherten Inhalts geöffnet werden soll. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste zur Auswahl von "YES" und fahren Sie mit Schritt 4 fort. Wenn der USB-Speicher nicht automatisch erkannt wurde, gehen Sie wie folgt vor.
2. Um den USB-Wiedergabemodus zu starten, betätigen Sie die **MODE**-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl des Musikplayer-Modus. Betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "USB playback" in der Anzeige erscheint. Betätigen Sie dann den Auswahl-Taste. Ihr Radio zeigt nun eine Liste der Inhalte, die auf dem USB-Speicher gespeichert sind, an. Wenn sehr viele Dateien oder Verzeichnisse vorhanden sind, kann dies einige Sekunden dauern.
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl des gewünschten Ordners und betätigen Sie den Auswahl-Taste, um den Ordner zu öffnen. Die Liste der Titel im aktuellen Verzeichnis wird angezeigt. Wenn Sie über mehrere Verzeichnisebenen (z. B. ein Albumverzeichnis innerhalb eines Interpretenverzeichnisses) verfügen, gehen Sie bitte einfach zur nächsten Verzeichnisebene.
5. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl einer Datei und betätigen Sie den Auswahl-Taste, um die Wiedergabe zu starten. Alle Dateien im aktuellen Verzeichnis werden dann nacheinander abgespielt. Die Dateien werden in der Reihenfolge, in der sie auf dem Dateisystem des USB-Speichers abgelegt wurden (sie sind nicht nach Dateiname oder Titelnummer sortiert) abgespielt.
6. Wiedergabeoptionen mit USB-Speichermedien beinhalten Zufallswiedergabe und Wiederholung und werden im Abschnitt Musikplayer erläutert.

## DAB-Radio

### Erste Benutzung der DAB-Funktion

1. Wickeln Sie den Antennendraht vorsichtig ab.
2. Betätigen Sie die **Bereitschaftstaste** zum Einschalten des Geräts. Wenn Sie das Radio in der Vergangenheit bereits benutzt haben, geht das Gerät auf den zuletzt benutzten Modus.
3. Betätigen Sie die **MODE**-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten, um den DAB-Radio-Modus auszuwählen. Betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen.
4. Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie DAB benutzen, wird an dieser Stelle eine Band-III-Sendersuche durchgeführt. In der Anzeige erscheint "Scanning". (Wenn Sie das Radio in der Vergangenheit bereits benutzt haben, geht das Gerät stattdessen auf den zuletzt benutzten Sender.) Während des Suchvorgangs werden ständig neue Sender gefunden und entsprechend mit dem Zähler in der Anzeige angezeigt. Die Sender werden dann in eine Liste eingefügt, die vom Radio gespeichert wird. Der Fortschrittsbalken zeigt den Status des Suchvorgangs an.
5. Wenn die Suche abgeschlossen ist, erscheint eine Liste der gefundenen Sender (in alphanumerischer Reihenfolge - 0...9, A...Z), es sei denn es wurde zuvor ein DAB-Sender eingestellt. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um durch die Liste der verfügbaren DAB-Radiosender zu gehen. Betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um den jeweiligen Sender auszuwählen. In der Anzeige erscheint "Connecting..." während das Radio die Frequenz des Senders einstellt. Betätigen Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke bei Bedarf einzustellen.
6. Wenn der Senderliste nach der Suche immer noch leer ist, erscheint die Meldung "No stations found" in der Anzeige. Wenn keine Sender gefunden werden können, ist es ggf. notwendig das Gerät an einen anderen Ort zu stellen, um einen besseren Empfang zu ermöglichen.

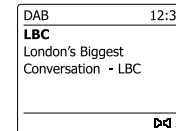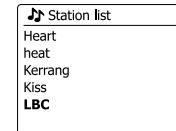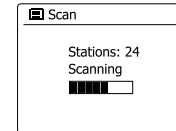

## Auswahl von DAB-Radiosendern

1. Bei der Wiedergabe eines DAB-Radiosender wird normalerweise der Name des Senders zusammen mit anderen Informationen angezeigt.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um auf die Radiosenderliste zuzugreifen und einen Sender auszuwählen.
3. Betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um den jeweiligen Sender auszuwählen. In der Anzeige erscheint "Connecting..." während das Radio die Frequenz des Senders einstellt.
4. Benutzen Sie den Lautstärketasten, um die Lautstärke bei Bedarf einzustellen.





### Hinweis:

Wenn nach der Auswahl des Senders "Station not available" in der Anzeige steht, ist es eventuell notwendig das Radio an einem anderen Ort aufzustellen, um einen besseren Empfang zu ermöglichen. Ein Fragezeichen vor dem Sendernamen deutet darauf hin, dass der Sender für längere Zeit vom Radio nicht mehr gefunden werden konnte. Der könnte allerdings immer noch zur Verfügung stehen.

## Zusätzliche Dienste

Einige DAB-Radiosender bieten einen oder mehrere sekundäre Dienste an. Normalerweise werden diese nicht ständig ausgestrahlt. Wenn ein Sender über einen Sekundärdienst verfügt, dann erscheint der sekundäre Dienst in der Senderliste unter dem primären Dienst. Beispiele dafür sind die Programme "Daily Service" und "Parliament" auf BBC Radio 4.

1. Um einen sekundären Dienst zu hören, betätigen Sie die Tuning-Tasten auf den gewünschten Sender, und betätigen Sie den Auswahl-Taste, um den Sender einzustellen. Wenn der sekundäre Dienst nicht verfügbar ist, wird der primäre Dienst empfangen.

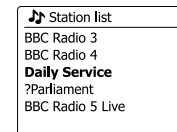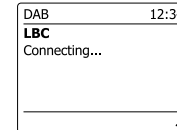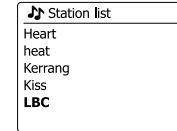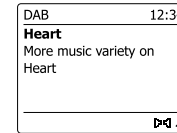



## Anzeigemodi







Ihr Radio verfügt im DAB-Modus über eine Reihe von Anzeigeoptionen: -

1. Betätigen Sie die **Info**-Taste, um eine von verschiedenen Anzeigevarianten zu wählen.
  - a. Text Hier werden Textmeldungen, Name des Interpreten, Titel, Telefonnummer, Verkehrsmeldungen, etc. angezeigt.
  - b. Programmart Zeigt die Art des aktuellen Senders an (z. B. Pop, Klassik, Nachrichten, etc.).
  - c. Multiplexname/  
Frequenz Zeigt den Namen des DAB-Multiplex an, zu dem der aktuelle Sender gehört. Die Sendefrequenz wird ebenfalls angezeigt.
  - d. Signalfehler/  
Stärke Zeigt die Signalfehler und Signalstärke des jeweiligen Senders an. Eine kleinere Fehlerzahl bedeutet eine bessere Qualität des Radiosignals. Die Signalstärkenanzeige kann beim Ausrichten der Antenne benutzt werden. Für einen guten Empfang der Grafikbalken mindestens die Stufe drei oder höher anzeige.
  - e. Bitrate/  
Audioformat Zeigt das Audioformat und die Bitrate des aktuellen Senders an.
  - f . Datum Zeigt das aktuelle Datum an.

Eine Signalstärke wird immer im unteren Anzeigebereich auf der rechten Seite angezeigt.

Wenn eine Sendung empfangen in Stereo wird, erscheint das Stereo-Lautsprecher-Symbol.



Wenn der aktuell eingestellte Sender gespeichert wurde, wird ebenfalls die Nummer des Speichers angezeigt.

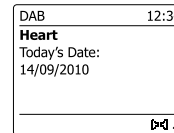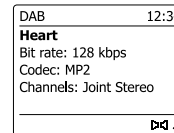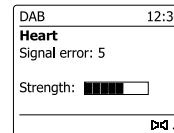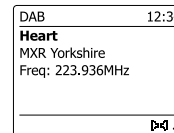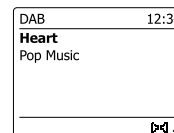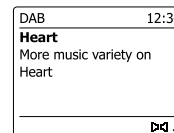

## Suche neuer DAB-Sender

Sollten Sie Ihr Radio für den DAB-Empfang an einen anderen Ort stellen bzw. wenn kein Sender während der ersten Sendersuche gefunden werden konnte, können Sie das folgende Verfahren benutzen, um herauszufinden, welche DAB-Radiosender zur Verfügung stehen.




1. Vergewissern Sie sich, dass die Antenne vollständig herausgezogen wurde. Betätigen Sie dann die Mode-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten, um falls notwendig in den DAB-Radiomodus zu gehen. Betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen.
2. Halten Sie dann im DAB-Modus die **Menu**-Taste.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Scan" in der Anzeige hervorgehoben wird.
4. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste zum Starten der Suche. In der Anzeige erscheint die Meldung "Scanning" und das Radio führt eine Frequenzsuche durch das DAB-Band III durch. Wenn neue Sender gefunden werden, wird die Anzahl der gefundenen Sender mit dem Senderzähler angezeigt. Die Sender werden dann in die Senderliste eingefügt. Der Fortschrittsbalken zeigt den Status des Suchvorgangs an.

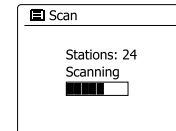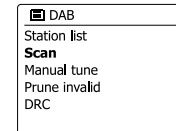

## Manuelle Sendersuche

Durch die manuelle Suche können Sie direkt auf bestimmte Kanäle (5A to 13F) des DAB-Bands III zugreifen.

1. Halten Sie im DAB-Modus die **Menu**-Taste gedrückt, um das DAB-Menü anzuzeigen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten bis "Manual Tune" ist hervorgehoben.
3. Betätigen Sie die Auswahl-Taste, um in den manuellen Einstellungsmodus zu gelangen.
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Anzeige des gewünschten DAB+-Kanal.
5. Betätigen Sie die Auswahl-Taste, um das Radio auf den gewünschten Sender zu stellen. Wenn das Radio den Sender empfängt, wird in der Anzeige die Kanalnummer, Frequenz und der Name des DAB-Multiplex angezeigt (falls vorhanden). Ein Anzeigebalken zeigt die Signalstärke an und ist nützlich, wenn Sie das Radio neu zu positionieren oder die Antenne neu ausrichten wollen. Die Markierung "I" trennt den linken und rechten Bereich des Signalbalkens, um anzuzeigen, wann ein zufriedenstellender Empfang gegeben ist. Jeder neue Radiosender im eingestellten DAB-Multiplex gefunden wird, wird in die Liste im Radio hinzugefügt.
6. Betätigen Sie die **Back**-Taste, um eine andere Frequenz zu wählen.
7. Halten Sie die **Menu**-Taste ein zweites Mal, um zum DAB-Menü zu gelangen. Wählen Sie dann "Station list", um zur normalen Frequenzwahl zurückzukehren.

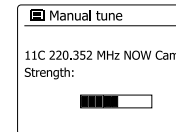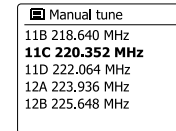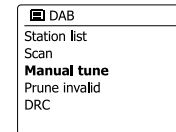



## Dynamikbereichsteuerung

Mit der Dynamikbereichfunktion (DRC) können leise Geräusche leichter hörbar machen, wenn Sie Ihr Radio in einer lauten Umgebung benutzen, indem der Dynamikbereich des Audiosignals verkleinert wird.

1. Betätigen Sie die **Bereitschaftstaste** zum Einschalten des Geräts.
2. Halten Sie die **MODE**-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten, um den DAB-Radio-Modus auszuwählen. Betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen.
3. Halten Sie die **Menu**-Taste, um das DAB-Menü aufzurufen.
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "DRC" in der Anzeige hervorgehoben wird.
5. Betätigen Sie die Auswahl-Taste, um in den DRC-Einstellungsmodus zu gelangen. Die aktuelle DRC-Einstellung wird mit einem Sternchen gekennzeichnet.
6. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die gewünschte DRC-Einstellung einzustellen (die Standardeinstellung ist Off).  
DRC OFF – DRC ist ausgeschaltet. Gesendete DRC-Signale werden nicht berücksichtigt.  
DRC HIGH – Der DRC-Wert wird auf den vom Sender vorgegebenen Wert gestellt.  
DRC LOW – Der DRC-Pegel wird auf die Hälfte der Senderangaben gestellt.
7. Drücken Sie auf die Auswahl-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

### Hinweis:

Nicht alle DAB-Sender nutzen die DRC-Funktion. Wenn die Sendung die DRC-Funktion nicht unterstützt, hat die DRC-Einstellung des Radios keinen Effekt.

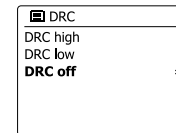
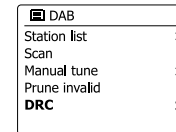


## Senderreihenfolge

Sie können die Sender auf drei verschiedene Weisen sortieren. Entweder alphanumerisch, nach aktiven Sendern bzw. DAB+-Multiplex.

**Hinweis:** Standardmäßig werden die Sender alphanumerisch sortiert.

1. Betätigen Sie die **Bereitschaftstaste** zum Einschalten des Geräts.
2. Betätigen Sie die **MODE**-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten, um den DAB-Radio-Modus auszuwählen. Betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen.
3. Halten Sie die **Menu**-Taste, um das DAB-Menü aufzurufen.
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Station order" hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Reihenfolge der Sender einzustellen.
5. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um alphanumerisch, nach Multiplex oder gültigen Sendern zu sortieren.  
"Alphanumerisch" - Sortiert die Senderliste alphanumerisch nach 0...9, A...Z.  
"Ensemble" - sortiert die Sender entsprechend der DAB-Multiplex-Senderliste.  
"Valid" - zeigt nur die Sender, von denen ein Signal gefunden werden kann.  
Die aktuelle Einstellung wird mit einem Sternchen gekennzeichnet.
6. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um den gewünschten Sortiermodus zu wählen.
7. Betätigen Sie die **Back**-Taste, um bei Bedarf zum DAB-Menü oder der Senderliste zurückzukehren.

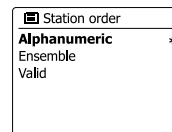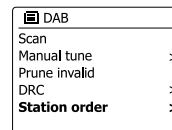

## Nichtaktive Sender

Wenn Sie in einen anderen Teil Ihres Landes ziehen, kann es passieren, dass einige der Sender in der Senderliste nicht mehr verfügbar sind. Unter Umständen können DAB-Sender auch geschlossen werden oder Standort bzw. Frequenz ändern.

Sender, die nicht gefunden oder die nicht für lange Zeit nicht empfangen werden können, werden in der Senderliste mit einem Fragezeichen dargestellt.



Mit dieser Funktion können Sie auf diese Weise markierte DAB-Sender aus der Senderliste löschen.

1. Betätigen Sie die **Bereitschaftstaste** zum Einschalten des Geräts.
2. Betätigen Sie die **MODE**-Taste und Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um den DAB-Radio-Modus auszuwählen. Betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen.
3. Halten Sie die Menu-Taste, um das DAB-Menü aufzurufen.
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Prune invalid" hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste.
5. Um die Senderliste auf diese Weise zu verkürzen, können Sie nicht verfügbare Sender entfernen, indem Sie die Tuning-Tasten auf "YES" stellen.
6. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste und unwirksamen Sender werden aus der Senderliste entfernt.

Wenn Sie die Senderliste unverändert lassen wollen, gehen Sie auf "NO" und drücken Sie dann auf den Auswahl-Taste. Die Anzeige kehrt dann zum vorherigen Menü zurück.

### Hinweis:

Wenn Sie das Radio an einen neuen Standort in einem anderen Teil des Landes bewegt haben, sollten Sie nach Möglichkeit eine Sendersuche durchführen (siehe Abschnitt "Suche neuer Sender").

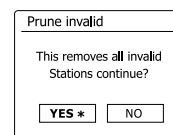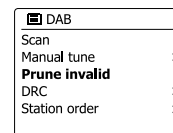





## UKW-Radio

### Bedienung des Radios im UKW-Modus

1. Wickeln Sie den Antennendraht vorsichtig ab und Betätigen Sie die **Standby**-Taste, um Ihr Radio einzuschalten.
2. Betätigen Sie die **MODE**-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten, um den UKW-Radio-Modus auszuwählen. Betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen.
3. Halten Sie die Tuning-Taste Aufwärts/Abwärts gedrückt, um die automatische Sendersuche zu starten. Ihr Radio scannt vorwärts (von der niedrigen zur höheren Frequenz) oder rückwärts (von der hohen zur niedrigeren Frequenz) nach Radiosendern. Die Suche wird beendet, sobald das Radio einen Sender mit ausreichender Signalstärke gefunden hat.
4. Im Display erscheint die Frequenz des gefundenen Signals. Falls RDS-Informationen verfügbar sind, wird nach einigen Sekunden der Sendername angezeigt. Falls Sie nur Störgeräusche hören, halten Sie die Tuning-Taste Aufwärts/Abwärts erneut gedrückt, um die Suche fortzusetzen. Möglicherweise hat Ihr Radio nur ein unechtes Signal gefunden.
5. Um weitere UKW-Sender zu suchen, halten Sie die Tuning-Taste Aufwärts/Abwärts gedrückt, um die Sendersuche zu wiederholen. Oder Betätigen Sie die Auswahl-Taste, um nach weiteren verfügbaren Sendern zu suchen.
6. Wenn das Ende des jeweiligen Frequenzbandes erreicht wird, fährt das Radio mit der gegenüberliegenden Seite des Frequenzbands fort. Benutzen Sie den Lautstärketasten, um die Lautstärke bei Bedarf einzustellen.

### Manuelle Sendersuche

1. Wickeln Sie den Antennendraht vorsichtig ab und Betätigen Sie die **Standby**-Taste, um Ihr Radio einzuschalten.
2. Betätigen Sie die MODE-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten, um den UKW-Radio-Modus auszuwählen. Betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die Frequenz einzustellen. Die Frequenz wird in 50-kHz-Schritten geändert. Wenn das Ende des jeweiligen Frequenzbandes erreicht wird, fährt das Radio mit der gegenüberliegenden Seite des Frequenzbands fort.
4. Benutzen Sie den Lautstärketasten, um die Lautstärke bei Bedarf einzustellen.

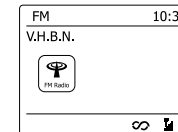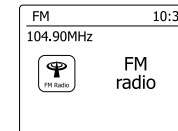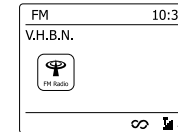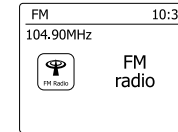

## Anzeigemodi

Ihr Radio verfügt im UKW-Modus über eine Reihe von Anzeigeeoptionen: -

1. Betätigen Sie die Info-Taste, um eine von verschiedenen Anzeigevarianten zu wählen.
  - a. Text Hier werden Textmeldungen, Name des Interpreten, Titel, Telefonnummer, Verkehrsmeldungen, etc. angezeigt.
  - b. Programmart Zeigt die Art des aktuellen Senders an (z. B. Pop, Klassik, Nachrichten, etc.).
  - c. Frequenz Zeigt die Frequenz des UKW-Signals an.
  - d. Datum Zeigt das aktuelle Datum an.

### Hinweis:





Wenn keine RDS-Informationen verfügbar sind, dann kann das Radio nur die Frequenz anzeigen. Unter diesen Umständen stehen keine Text- oder Programminformationen zur Verfügung.

Das Radio bietet nur dann Anzeigeeinformationen, wenn entsprechende Daten verfügbar sind.

Wenn also kein Text vorhanden ist, kann diese Funktion nicht benutzt werden.

Die RDS-Anzeige am unteren Rand der Anzeige zeigt, dass RDS-Daten vorhanden sind, die mit der Sendung empfangen werden.

Die Stereo-Lautsprecher-Anzeige zeigt an, dass das Radio die Sendung in Stereo empfängt (siehe "Stereo/Mono umschalten").

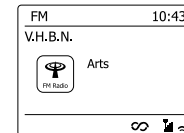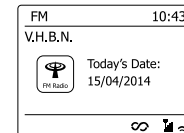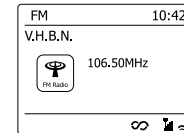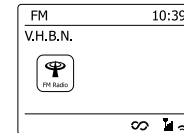







## Sucheinstellungen

Sie können den Radiomodus des Radios entweder so einstellen, dass bei einer Sendersuche lokale Sender gefunden werden oder alle Sendern gefunden werden, einschließlich entfernterer Sender.

1. Betätigen Sie die **MODE**-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten, um den UKW-Radio-Modus auszuwählen. Betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen.
2. Halten Sie die **Menu**-Taste, um das Radiomenü aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten auf "Scan setting" und drücken Sie dann auf den Auswahl-Taste, um in den Sucheinstellungsmodus zu gelangen. Der aktuelle Einstellung wird mit einem Sternchen gekennzeichnet.
4. Um Ihr Radio so einzustellen, dass nur die Sender mit den stärksten Signalen während der Sendersuche gefunden werden, Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl von "YES". Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. (Normalerweise beschränkt dies das Suchergebnis auf lokale Sender.)

Sie können das Radio auch so einstellen, dass alle verfügbaren Sender während des Suchvorgangs gefunden werden (lokale und entfernte Sender). Betätigen Sie die Tuning-Tasten dazu auf "NO". Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

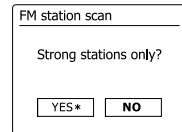
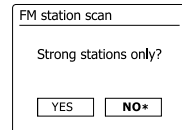
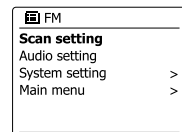
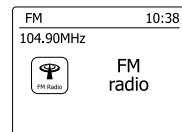


## Stereo/Mono

Wenn der eingestellte UKW-Radiosender nur über ein schwaches Signal verfügt, kann u. U. ein Rauschen hörbar sein. Es ist möglich solche Störgeräusche zu reduzieren, indem der Empfang von Stereo auf Mono umgestellt wird.

1. Betätigen Sie die **Mode**-Taste. Betätigen Sie die Tuning-Tasten und anschließend die Auswahl-Taste, um den UKW-Radiomodus auszuwählen und wie vorher beschrieben den erforderlichen UKW-Radiosender einzustellen.
2. Halten Sie die **Menu**-Taste, um das Radiomenü aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Audio setting" in der Anzeige hervorgehoben wird. Betätigen Sie den Auswahl-Taste, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Der aktuelle Einstellung wird mit einem Sternchen gekennzeichnet.
4. Zum Umschalten auf Mono-Empfang, um das Rauschen schwacher UKW-Signal zu verringern, betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "YES" hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

Sie können auch zum normalen automatischen "Stereo/Mono-Modus zurückkehren, indem Sie den Tuning-Tasten betätigen, bis "NO" hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

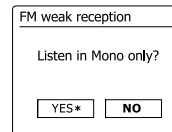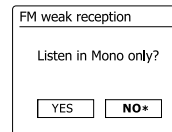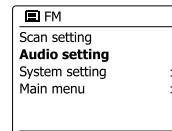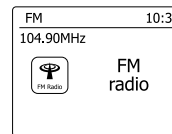

## Sender speichern – DAB und UKW

Es stehen jeweils 5 Speicherplätze für jedes Frequenzband (DAB/UKW) zur Verfügung. Die Speicher werden auf die gleiche Weise für alle Frequenzbänder verwendet.



1. Betätigen Sie **Bereitschaftstaste** zum Einschalten des Radios.
2. Wählen Sie einen Sender auf die bereits beschriebene Weise.
3. Zum Speichern eines Senders auf einem Speicherplatz, halten Sie die entsprechende **Sendertaste** (1 - 5) gedrückt, bis in der Anzeige "Preset stored" erscheint. Der Sender wird dann unter der gewählten Sendertaste gespeichert. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf für die verbleibenden Speicherplätze.
4. Wenn Sie eine Sendertaste erneut konfigurieren, können damit vorher gespeicherte Sender überschrieben werden.

### Hinweis:

Die Senderspeicher bleiben im Speicher des Radios erhalten, selbst wenn das Radio ausgeschaltet und vom Stromnetz abgetrennt wird.

## Abruf gespeicherter Sender – DAB und UKW

1. Betätigen Sie **Bereitschaftstaste** zum Einschalten des Radios.
2. Wählen Sie mithilfe der **MODE**-Taste die gewünschte Betriebsart.
3. Betätigen Sie die gewünschte **Sendertaste**. Das Radio stellt sich dann auf die Frequenz des gespeicherten Senders. Die Nummer des aufgerufenen Senderspeichers erscheint im unteren Bereich der Anzeige, z. B. "Listening to Spotify".

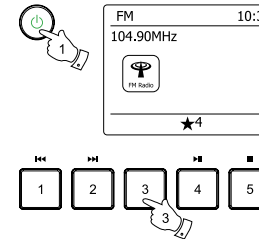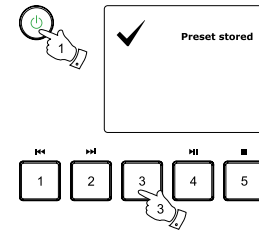

## Mit Spotify Musik anhören

### Musikwiedergabe via Spotify Connect

Entdecken Sie mit Ihrem Radio eine ganz neue Welt der Musikunterhaltung. Dank Spotify erhalten Sie direkten Zugriff auf Millionen von Songs.

Dafür ist ein Spotify Premium Abonnement erforderlich.


Nähere Details finden Sie auf der Webseite von Spotify.

<http://www.spotify.com>

Die Spotify-Software basiert auf den Nutzungsrechten Dritter und ist hier erhältlich:

[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)



#### 1. Vorbereitungen für die Wiedergabe

- Laden Sie die Spotify-App  auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter und melden Sie sich dann mit der App an.
- Überprüfen Sie die Netzwerkkumgebung und schalten Sie dann dieses Radio ein (siehe „Konfigurationen“ im vorhergehenden Abschnitt.)


#### Hinweis:

Es ist notwendig, dass Ihr Radio und Ihr Smartphone mit dem gleichen Wi-Fi Netzwerk verbunden sind, damit Sie das Radio später auf Ihrem Smartphone oder Tablet finden können.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie an Ihrem Radio die Option „Netzwerkverbindung aufrecht erhalten“ aktiviert haben. Nur so können Sie mit Spotify Connect im Standby-Modus oder bei getrennter Netzwerkverbindung (DAB/FM/Aux-Eingang) auf Ihr Radio zugreifen.
2. Starten Sie Spotify auf Ihrem Smartphone und öffnen Sie dann das Wiedergabeinterface wie rechts dargestellt.
  3. Drücken Sie die Modus-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten, um den Spotify-Modus auszuwählen. Drücken Sie zur Auswahl dieser Option auf den Auswahl-Taste. Im Display erscheint die Anzeige „Auf Nutzer warten“.

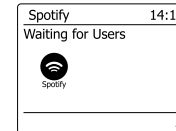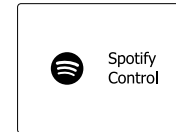

#### 4. Titel über das Radio abspielen.

Betätigen Sie ; das Verbindungssymbol unten im Display leuchtet auf und Ihr Radio sollte in der Liste erscheinen. Betätigen Sie auf die Option, um Ihr Smartphone/Tablet mit Ihrem Radio zu verbinden (z.B. RCR-11WF).

Das grüne Connect-Icon weist auf die Verbindung Ihres Radios hin. Audiodateien auf Ihrem Radio/Tablet werden nun schnurlos an das Radio übertragen und abgespielt.


#### Hinweis:


Falls kein Icon angezeigt wird, ist kein verbundenes Gerät verfügbar. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung oder auf der Webseite des Herstellers Ihres Geräts, da eventuell eine Aktualisierung der Firmware erforderlich ist.

#### 5. Wiedergabesteuerung

Verwenden Sie die Tasten an Ihrem Connect-fähigen Gerät (d.h. Smartphone/Tablet) oder an Ihrem Radio, um die Wiedergabe zu starten bzw. zu unterbrechen, Titel zu suchen oder die Lautstärke einzustellen.

#### 6. Verbindung zwischen Spotify und Radio trennen

Tippen Sie auf das Icon ; Ihr Smartphone erscheint in der angezeigten Liste. Tippen Sie auf die Option und Spotify wird über Ihr Smartphone wiedergegeben. Darüber hinaus können Sie Ihr Radio ausschalten oder die Modus-Taste drücken, um einen anderen Betriebsmodus auszuwählen.

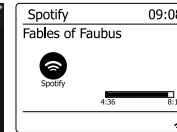





## Anzeigemodus – Spotify Connect

Während der Wiedergabe via Spotify Connect gibt es eine Vielzahl von Anzeigemöglichkeiten. Drücken Sie die Info-Taste, um durch die unterschiedlichen Optionen zu navigieren.

- Fortschrittsanzeige – Wiedergabefortschritt des aktuellen Titels.
- Künstler – Künstlername des aktuellen Titels.
- Album – Name des Albums, auf dem sich der aktuelle Titel befindet.
- Bitrate – Bitrate und Abtastrate des aktuellen Titels.
- Wiedergabe-Puffer – Interner Pufferpegel des Radios.

### Hinweis:

Falls die Audioübertragung via Spotify Connect unterbrochen oder beendet wird (z.B. wenn die Steuerung an ein anderes Gerät abgegeben wird), erscheint im Display die Anzeige „Auf Nutzer warten“.

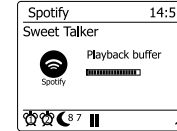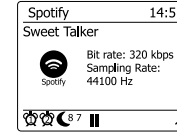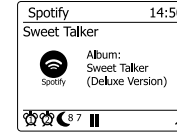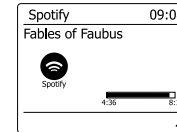

## Datenübertragungsrate – Spotify Connect

Ihr Radio unterstützt unterschiedliche Musikübertragungsraten während der Datenübertragung via Spotify. Falls die zulässige Datenmenge Ihrer Internetverbindung relativ gering oder beschränkt ist, empfehlen wir Ihnen, für die Spotify-Verbindung eine niedrigere Übertragungsqualität (Datenrate) zu verwenden.

In einigen Fällen ermöglicht dies eine zuverlässigere Übertragung, wobei jedoch die Audioqualität beeinträchtigt wird.



Die Datenrate für Spotify Connect wird über einen Webbrowser konfiguriert.

1. Öffnen Sie die Konfigurationswebseite Ihres Radios wie folgt: Öffnen Sie durch Drücken der Menü-Taste das Menü des aktuellen Modus > Wählen Sie „Systemeinstellungen“ > „Netzwerk“ > „Anzeigeeinstellungen“ > Drücken Sie die Auswahl-Taste zum Öffnen der „Anzeigeeinstellungen“; im Display erscheint die IP-Adresse > Notieren Sie die IP-Adresse für die weitere Vorgehensweise > Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer/Smartphone mit dem gleichen Netzwerk wie Ihr Radio verbunden ist. Geben Sie die zuvor notierte IP-Adresse in die Adresszeile des Webbrowsers ein.
2. Nachdem Sie die Konfigurationswebseite des Radios geöffnet haben, können Sie in der oberen Seite die Übertragungsqualität (96k/160k/320k) einstellen. Die ausgewählte Übertragungsrate wird übernommen, sobald Ihr Radio Musik aus einer neuen Spotify-Wiedergabeliste überträgt.

## Name ändern – Spotify Connect

USie haben die Möglichkeit, den Namen des Radios zu ändern, um es innerhalb des verbundenen Netzwerks, des UPnP-Serverprogramms oder der Spotify-App einfacher identifizieren zu können.

1. Folgen Sie den Schritten unter Punkt 1, um einige Radioeinstellungen anzuzeigen und den Radionamen zu ändern.
2. Geben Sie den Namen in das Feld ein und klicken Sie auf Übernehmen. Der neue Name erscheint dann an allen mit dem Netzwerk verbundenen Geräten.

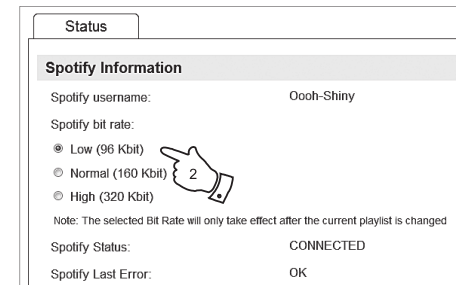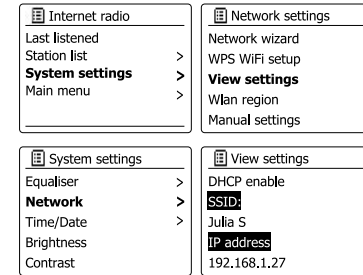

## Uhrzeit- und Alarmfunktion

### Automatische Aktualisierung der Uhrzeit

Das Radio wird in der Regel automatisch aktualisiert, wenn es mit dem Internet verbunden ist. Wenn Sie die Uhrzeit manuell einstellen, wird das den lokalen Zeitunterschied berechnen und speichern. Wann immer die Uhrzeit nach einem Stromausfall synchronisiert wird, Ihr Radio stellt dann die Uhrzeit mithilfe dieser Informationen ein.





Vielleicht möchten Sie aber das Radio auch ohne Internetanschluss benutzen. In diesem Fall können Sie die Uhrzeit mithilfe von DAB- oder UKW-Radiosendungen einstellen.

Nach einem Stromausfall stellt das Radio die Uhrzeit das nächste Mal, wenn Sie den DAB- oder UKW-Modus aktivieren, ein.

Sie können auch festlegen, dass die Uhrzeit nicht automatisch aktualisiert wird.

In diesem Fall muss die Uhrzeit nach einer Stromunterbrechung manuell eingestellt werden.

1. Schalten Sie Ihr Radio ein und Halten Sie die **Menu**-Taste, um auf das Menü der jeweiligen Betriebsart zuzugreifen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "System settings" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Time/Date" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Uhrzeit einzustellen.
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Auto update" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Auto-Update-Menü aufzurufen.
5. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um eine der folgenden Update-Option zu wählen: "Update from DAB", "Update from FM", "Update from Network" oder "No update". Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die Anzeige geht dann zum vorherigen Menü zurück.

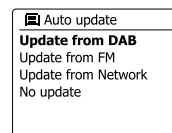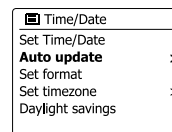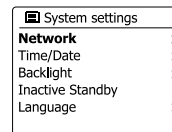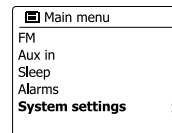







## Einstellen des Uhrzeitformats

Die Uhrzeitanzeige kann im Bereitschaftsmodus und im Wiedergabemodus auf das 12- oder 24 Stundenformat gestellt werden. Das gewählte Format wird ebenfalls zu Einstellung des Alarms benutzt.

1. Schalten Sie Ihr Radio ein und Halten Sie die Menu-Taste, um auf das Menü der jeweiligen Betriebsart zuzugreifen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "System settings" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Einstellungs Menü aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Set Time/Date" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Uhrzeit einzustellen.
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Set format" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Netzwerkmenü aufzurufen. Das aktuelle Uhrzeitformat wird mit einem Sternchen gekennzeichnet.
5. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl des 24-Stunden- oder des 12-Stundenformats. Betätigen Sie den Auswahl-Taste zur Bestätigung des Uhrzeitformats.

Die Anzeige geht dann zum vorherigen Menü zurück.






Wenn Sie das 12-Stunden-Format gewählt haben, benutzt das Radio das 12-Stunden-Format für die Einstellung von Alarmen und in der Anzeige erscheint das 12-Stunden-Format mit einer AM/PM-Anzeige, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.

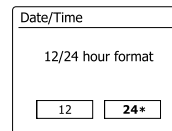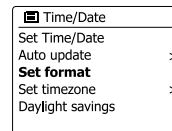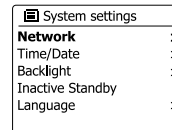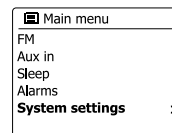








## Manuelles Einstellen der Uhrzeit

Normalerweise wird das RCR-11WF -Internetradio automatisch auf Ihre Ortszeit eingestellt, nachdem es eine Verbindung zum Internet aufgebaut hat. Sollten die Uhrzeit manuell einstellen, die Zeitzone ändern oder manuell von Winter auf Sommerzeit (GMT zu BST) umschalten wollen, dann gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Betätigen Sie die **Bereitschaftstaste** zum Einschalten des Geräts.
2. Um alle Zeiteinstellungen vorzunehmen, halten Sie die **Menu**-Taste gedrückt und das Menü für den aktuellen Modus erscheint.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "{2}System settings{/2}" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
4. Zum Verändern der Zeitzoneinstellung gehen Sie bitte zu Schritt 11 über. Um zwischen Winter- und Sommerzeit zu wechseln, fahren Sie Schritt 13 fort. Um die aktuelle Uhrzeit oder Datumseinstellung zu verändern, betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Time/Date" auf dem Bildschirm angezeigt wird. Betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um das Uhrzeit/Datum-Einstellungsmenü zu öffnen.
5. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Set Time/Date" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Uhrzeit einzustellen. Die Tagesziffern beginnen zu blinken.
6. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis die richtige Tag in der Anzeige erscheint. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Auswahl-Taste. Die Monatsanzeige beginnt daraufhin zu blinken.
7. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um den gegenwärtigen Monat einzustellen. Betätigen Sie den Auswahl-Taste. Die Jahresanzeige beginnt daraufhin zu blinken.

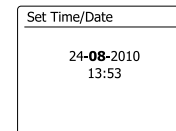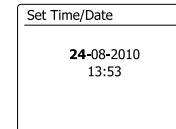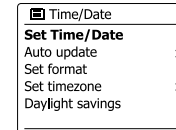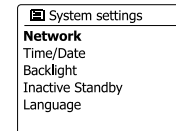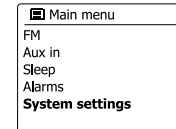

- 8. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um das gegenwärtige Jahr einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Auswahl-Taste. Die Stundenziffern fangen daraufhin an zu blinken.
- 9. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Auswahl-Taste. Die Minutenziffern fangen daraufhin an zu blinken.
- 10. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Auswahl-Taste. Die Anzeige geht dann zum vorherigen Menü zurück.
- 11. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Set time zone" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste zur Bestätigung.
- 12. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl der für Ihren Ort bestimmten Zeitzone. Betätigen dann den Sie den Auswahl-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
- 13. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl der Option "Daylight savings" und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste. Das Sternchen zeigt die aktuelle Einstellung.  
In Großbritannien bedeutet ON das Äquivalent zur British Summer Time. Die Einstellung OFF entspricht der Greenwich Mean Time.
- 14. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl von ON oder OFF und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste zur Bestätigung Ihrer Auswah

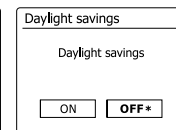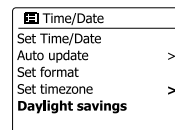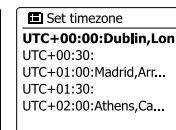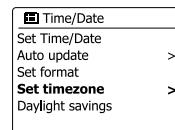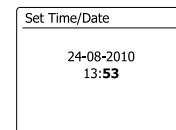
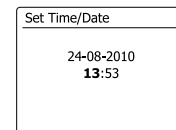
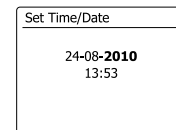


## Einstellen der Weckfunktion

Ihr Radio verfügt über zwei separat einstellbare Alarmzeiten, die Sie benutzen können, um entweder mit einem Radioprogramm oder dem eingebauten Summer aufzuwachen. Bei Stromausfällen sorgt ein eingebauter Speicher dafür, dass die Alarmeinstellungen nicht gelöscht werden.

Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit richtig eingestellt ist, bevor Sie den Alarm aktivieren.

1. Halten Sie die Menu-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Main menu" hervorgegeben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Menü aufzurufen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Alarms" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis der gewünschte Alarm (1 oder 2) in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um in den Alarmeinstellungsmodus zu gelangen.
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Time" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Weckzeit einzustellen.
5. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die gewünschte Alarmstunde zu wählen. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
6. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die gewünschte Alarmminute zu wählen. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Die Anzeige kehrt dann zur Alarmeinstellung zurück. Wenn das Radio zur Verwendung des 12-Stunden-Formats eingestellt wurde, steht an dieser Stelle ebenfalls eine Option zur Auswahl von AM/FM zur Verfügung.

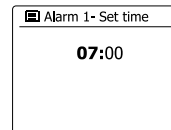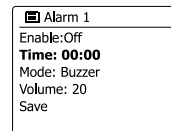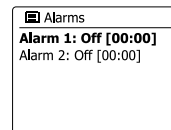

## Einstellen der Weckfunktion

7. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl von "Enable" und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. In der Anzeige werden dann die zur Verfügung stehenden Wiederholungsoptionen angezeigt. Folgende Wiederholungsoptionen stehen zur Auswahl:

Off - Der Alarm wird deaktiviert

Daily - Der Alarm wird täglich aktiviert

Once - Der Alarm wird einmal aktiviert

Weekends - Der Alarm wird nur am Wochenende aktiviert

Weekdays - Der Alarm wird nur an Wochentagen aktiviert

Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die gewünschte Alarmwiederholungsoption zu wählen. Wenn Sie die Option OFF wählen, wird der Alarm deaktiviert. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie den Alarm auf einmalige Aktivierung eingestellt haben, müssen Sie zudem die Uhrzeit einstellen.


8. Der Alarm kann mit Summer, Internet-Radio, DAB-Radio oder UKW-Radio aktiviert werden. Welcher Radiomodus auch immer eingestellt ist, der Radiowecker kann auf einen beliebigen Sender oder den zuletzt gehörten Sender gestellt werden.


Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die aktuelle "Mode"-Option für den Alarm zu wählen. Drücken Sie dann auf den Auswahl-Taste, wenn Sie die Option ändern wollen.

Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um entweder "Buzzer" bzw. den gewünschten Modus zu wählen. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.


9. Wenn Sie den Wecker auf die Radiofunktion stellen, betätigen Sie die Tuning-Tasten auf "Preset:" und drücken Sie auf den Auswahl-Taste, wenn Sie die Option ändern wollen.


Wählen Sie entweder den Radiosender "Last listened" oder einen der Senderspeicher 1 bis 10. Gehen Sie zu der gewählten Option und drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Beachten Sie, dass die Alarmfunktion nur mit bereits gespeicherten Sendern funktioniert.


 Alarm 1
<b>Enable:</b> Off
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save


 Alarm 1 frequency
Off
Daily
<b>Once</b>
Weekends
Weekdays

Alarm 1 date/time
24-08-2010 07:30

 Alarm 1
Enable: Once
Time: 07:30
<b>Mode: Buzzer</b>
Volume: 20
Save

 Alarm 1 mode
<b>Buzzer</b>
Internet radio
DAB
FM

 Alarm 1
Enable: Once
Time: 07:30
Mode: DAB
<b>Preset: Last listened</b>
Volume: 20

 Alarm 1 preset
Last listened
<b>1. Radio Luxembourg</b>
2. Rlck Antenne
3. Absolute Radio
4. [Not set]

## Einstellen der Weckfunktion

10. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl der Option "Volume:" und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, wenn Sie die Option verändern wollen. Das Radio nutzt die nun gespeicherte Einstellung der Lautstärke für jeden Alarm, der aktiviert wird. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Auswahl-Taste ein und bestätigen Sie die Einstellung.




11. Zum Speichern der Alarmeinstellung betätigen Sie die Tuning-Tasten auf "Save".

Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die Alarmeinstellung zu speichern. Ihr Radio zeigt dann die Meldung "Alarm saved" und geht dann zurück zur Alarmliste. Die neuen Alarmeinstellungen werden dann in der Anzeige dargestellt.

Wenn Sie die Einstellungen nicht speichern wollen, betätigen Sie die Back-Taste. In der Anzeige wird "Save changes" angezeigt und YES/NO erscheinen als Auswahloptionen. Drehen Sie am Frequenzdrehknopf zur Auswahl von "NO" und betätigen Sie den Auswahl-Taste. "Alarm not saved" erscheint dann in der Anzeige, um darauf hinzuweisen, dass der Weckalarm nicht gespeichert wurde. Alle aktiven Weckalarme werden mit kleinen Alarmanzeigen an der Unterseite der Wiedergabeanzeige und der Uhrzeitanzeige im Bereitschaftsmodus angezeigt.

### Note:

Wenn Sie einen Fehler bei der Eingabe der Alarmzeit gemacht haben, können Sie jederzeit während der Einstellung des Alarms die Back-Taste betätigen, um zur vorigen Seite zurückzukehren.

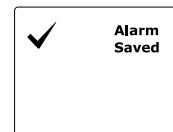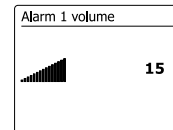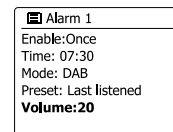

## Alarmaktivierung

Der Radiowecker spielt zu den eingestellten Weckzeiten für bis zu 60 Minuten einen Signalton, es sei denn, er wird vorzeitig abgebrochen.




Die Lautstärke für den Alarm wird bei der Alarmeinstellung festgelegt. Wenn das Radio den eingestellten Sender nicht erreichen kann, wird stattdessen der Summeralarm verwendet. Um einen Alarm zu beenden, betätigen Sie die Bereitschaftstaste und das Gerät geht zurück in den Bereitschaftsmodus. Das Alarmsymbol blinkt an der Unterseite der Anzeige und das Radio geht automatisch zurück in den Bereitschaftsbetrieb, wenn 60 Minuten vergangen sind.

### Hinweis:

Wenn Sie Ihre Kopfhörer anschließen und einen Alarm konfiguriert haben, wird der Alarm nur über die Kopfhörer ausgegeben.

## Deaktivieren des Alarms

1. Um einen einzelnen Alarm zu deaktivieren, gehen Sie ins Alarmeinstellungsmenü und betätigen Sie die Tuning-Tasten, um eine Alarmzeit auszuwählen. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste zur Bestätigung.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Enable:" in der Anzeige hervorgehoben wird. Betätigen Sie den Auswahl-Taste.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl von "Off" und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl der Option "Save" und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um die neue Einstellung zu speichern. Der gewählte Alarm wird nun deaktiviert.

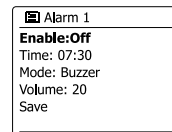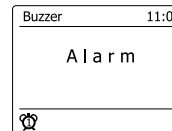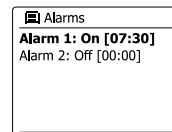

## Schlummerfunktion





1. Sie können den Buzzer bzw. das Radio für 5 Minuten unterbrechen, indem Sie die Snooze-Taste oder eine andere Taste (außer Standby-Taste) Betätigen. Es ist möglich, eine längere Schlummerdauer einzustellen. Betätigen Sie die Snooze-Taste oder eine andere Taste (außer Standby-Taste) erneut während der Schlummerfunktion, um eine Schlummerdauer von 5, 10, 15 oder 30 Minuten einzustellen.
2. Während die Schlummerfunktion aktiv ist, erscheint die verbleibende Schlummerzeit in der Anzeige neben dem blinkenden Alarmsymbol auf der Uhr.
3. Um die Schlummerfunktion abzubrechen, wenn der Alarm unterbrochen ist, betätigen Sie bitte die **Bereitschaftstaste**. In der Anzeige erscheint kurz die Meldung "Alarm Off".



## Einschlaf-Funktion

Ihr Radio kann automatisch nach Ablauf der eingestellten Wartezeit abgeschaltet werden. Sie können die Einschlaffunktion auf einen Wert zwischen 15 und 90 Minuten (in 15-Minuten-Schritten), einstellen.

1. Halten Sie die **Menu**-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Main menu" hervorgegeben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Menü aufzurufen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Sleep" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Daraufhin erscheint "Sleep off" in der Anzeige.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die gewünschte Einschlaf-Zeit einzustellen. Die Option kann auf 15 bis 90 Minuten in 5-Minuten-Schritten eingestellt werden. Verwenden Sie die Option OFF, um die Abschaltfunktion abzubrechen. Der Sleep-Timer kann eingestellt werden, indem Sie die Standby-Taste gedrückt halten.
4. Das Gerät wird nach Erreichen der eingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet.
5. Das Radio schaltet nach der eingestellten Zeit zurück in den Bereitschaftsbetrieb. Der aktive Sleep-Timer wird mithilfe eines kleinen Timer-Symbol unten in der Anzeige angezeigt. Diese Anzeige zeigt auch die verbleibende Schlafzeit, bevor das Radio sich in den Bereitschaftsbetrieb schaltet sich in den Standby-Modus.
6. Um die Abschaltfunktion abzubrechen, bevor die eingestellte Zeit abgelaufen ist, können Sie entweder die Einschlaf-Zeit auf OFF stellen oder die **Bereitschaftstaste** betätigen, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie die Einschlaffunktion deaktivieren wollen und mit der Radiowiedergabe fortfahren wollen, gehen Sie bitte zurück zum Einstellungsmenü der Einschlaffunktion (Schritte 1 bis 3 oben) und stellen Sie die Funktion auf "Off". Sie können auch die Bereitschaftstaste zweimal betätigen, um den Timer zu deaktivieren und wieder zurück zum Radiomodus zu gehen.

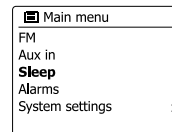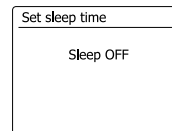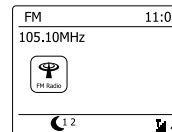
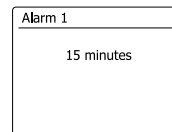




## Bereitschaftsbetrieb

Ihr Radio kann so eingestellt werden, dass es automatisch in den Bereitschaftsbetrieb versetzt wird, wenn für eine voreingestellte Zeit keine Funktion benutzt wird. Die Abstellzeit kann auf 2, 4, 5 oder 6 Stunden eingestellt werden.

1. Betätigen Sie die MENU-Taste und betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "System settings" hervorgegeben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Einstellungs Menü aufzurufen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten bis "Inactive Standby" hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Die Optionen für die automatische Abschaltung erscheinen in der Anzeige.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um die gewünschte Zeitdauer einzustellen. Verwenden Sie die Option OFF, um die automatische Abschaltung auszustellen.
4. Ihr Radio schaltet in den Bereitschaftsbetrieb, wenn für die voreingestellte Zeitdauer keine Funktion benutzt wird.

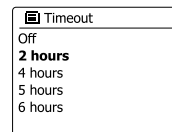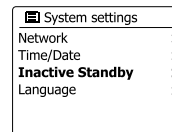




## Ton aus

Betätigen Sie die Taste Lautstärke reduzieren, bis die Anzeige „0“ erscheint und der Ton stumm gestellt wird. Betätigen Sie die Taste Lautstärke erhöhen, um den Ton wieder einzuschalten.

## Helligkeitseinstellung

Die Helligkeit der Anzeige kann eingestellt werden, wenn das Radio im Bereitschaftsbetrieb oder eingeschaltet ist. Wenn Sie das Gerät im Schlafzimmer verwenden, , bevorzugen Sie u. U. eine niedrigere Helligkeitseinstellung.



1. Betätigen Sie die **Bereitschaftstaste** zum Einschalten des Geräts. Rufen Sie das Menü für den aktuellen Modus auf, indem Sie die MENU-Taste halten.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "System settings" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Brightness" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. In Helligkeitsmenü steht 3 Einstellungen zur Verfügung:  
Time out: Zum Anpassen der Zeitdauer, die das Gerät wartet, bevor es Hintergrundbeleuchtung ausschaltet.  
On level: Zum Einstellen der Helligkeit, die benutzt wird, wenn das Radio in Betrieb ist.  
Dime level: Zum Einstellen der Helligkeit, die benutzt wird, wenn das Radio sich im Bereitschaftsbetrieb befindet. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl der gewünschten Optionseinstellung und drücken Sie dann auf den Auswahl-Taste zur Bestätigung.

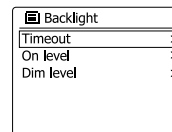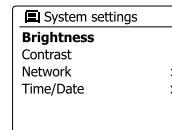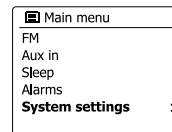

## Sprachauswahl

Standardmäßig sind alle Menüs und Meldungen des Radios in Englisch. Sie können allerdings auch Ihre bevorzugte Sprache wählen.

1. Rufen Sie das Menü für den aktuellen Modus auf, indem Sie die MENU-Taste halten. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "System settings" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Language" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis Sie die gewünschte Sprache markiert ist und betätigen Sie den Auswahl-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

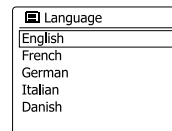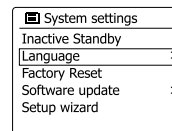

## Kopfhöreranschluss

An der Rückseite Ihres Radios befindet sich eine 3,5 mm Kopfhörerbuchse für den Anschluss von Kopfhörern. Bei Anschluss von Kopfhörern werden die integrierten Lautsprecher automatisch stumm geschaltet.

Bitte beachten Sie, dass die Empfindlichkeit der Kopfhörer stark variieren kann. Wir empfehlen daher Einstellung die Lautstärke zunächst auf ein niedriges Niveau zu stellen, bevor Sie Ihre Kopfhörer an das Radio anschließen. Es wird auch empfohlen die Lautstärke zu reduzieren, bevor Sie die Kopfhörer entfernen.



Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeiträume bei hoher Lautstärke Musik hören.

### **WICHTIG:**

Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

## Aux-Eingang


Ein 3,5-mm-Aux-Eingang steht Rückseite Seite des Geräts für den Anschluss des Audiosignals von externen Audioquellen wie MP3- oder CD-Player zur Verfügung.

1. Verbinden Sie den Kopfhörerausgang Ihres MP3- oder CD-Players mit dem AUX IN-Eingang auf der linken Seite des Radios. Normalerweise verfügt ein solches Kabel über 3,5-mm-Stereo-Stecker an beiden Enden.
2. Schalten Sie Ihr Radio ein.
3. Betätigen Sie die **Mode**-Taste und Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "AUX In" angezeigt wird. Betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen.
4. Starten Sie die Wiedergabe auf dem angeschlossenen Audiogerät. Wenn Sie den Kopfhörerausgang des Geräts verwenden, stellen Sie die Lautstärke auf ein Niveau, das irgendwo zwischen zwei Drittel und Maximum liegt (das Ziel ist es ein starkes Audiosignal ohne zu viel Verzerrung zu erhalten). Stellen Sie dann die Lautstärke am Radio nach Bedarf ein.


### **Hinweis:**

Wenn Sie einen iPod als Tonquelle benutzen, müssen Sie möglicherweise die Ausgabe auf das Maximum stellen, um ein angemessenes Audiosignal zu erhalten.

5. Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie den externen Player, um Ihr Radio weiter normal zu benutzen.

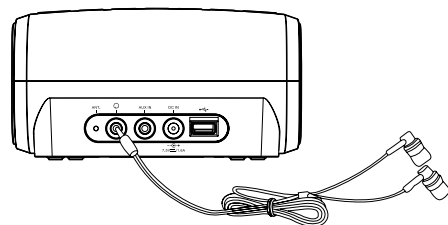

D

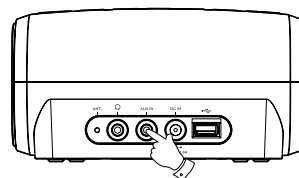

## USB-Port zum Aufladen

Ihr Radio verfügt über einen USB-Port, der nur zum Aufladen eines iPhones, Smartphones oder ähnlichen Geräts geeignet ist.

Die Ladedauer variiert je nach Gerät und kann bei Verwendung des Ladegeräts des aufzuladenden Smartphones länger ausfallen. Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass am Radio der Standby-Modus aktiviert ist.

### **WICHTIG:**

- Der USB-Port kann nur USB-Sticks mit einem Maximalstrom von 1A 5V und eine Vielzahl von iPhone-Modellen mit Strom versorgen. Er unterstützt jedoch keine externen Festplatten, Handys oder elektronischen Geräte.
- Das Ladegerät kann einige USB-Geräte möglicherweise nicht mit Strom versorgen.
- Verbinden Sie den USB-Port nicht mit einer Stromquelle; es besteht Brandgefahr. Der USB-Port ist nur zu Aufladen von Niederspannungsgeräten vorgesehen.
- Stecken Sie keine Nägel, Drähte usw. in den USB-Port. Anderenfalls besteht Kurzschlussgefahr mit Rauch- und Brandbildung als Folge.
- Verbinden Sie diesen USB-Port nicht mit Ihrem PC, da anderenfalls beide Geräte ausfallen können.
- Verwenden Sie den USB-Port nicht bei Regen oder unter feuchten Bedingungen, damit keine Feuchtigkeit in das Radio eindringen kann.

## Informationen





### Systemreset

Wenn Sie die Einstellungen Ihres Radio in den ursprünglichen Zustand zurück versetzen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor. Mit einem Systemreset werden alle Benutzereinstellungen gelöscht.

1. Greifen Sie auf das Menü für den aktuellen Modus zu, indem Sie die **Menu**-Taste halten. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl der "Main menu"-Option und betätigen Sie den Auswahl-Taste zur Bestätigung.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl von "System settings" und betätigen Sie den Auswahl-Taste zur Bestätigung.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl von "**Factory Reset**" und betätigen Sie den Auswahl-Taste zur Bestätigung. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl von "YES", um fortzufahren. Wenn Sie nicht wünschen, dass ein Systemreset durchgeführt wird, dann gehen Sie auf "NO" und drücken Sie dann auf den Auswahl-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Die Anzeige kehrt dann zum vorherigen Menü zurück.
4. Wenn Sie "YES" wählen, wird ein vollständiger Reset durchgeführt und das Radio wird neu gestartet, genau so als ob es zum ersten Mal angeschlossen wurde. Die DAB-Senderliste, sowie alle Senderspeicher und Netzwerkverbindungsdaten werden gelöscht. Alle Konfigurationseinstellungen, die Uhrzeit und die Alarmer werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Im Falle einer Fehlfunktion können Sie das Gerät wie oben beschrieben zurücksetzen, um den normalen Betrieb wiederaufzunehmen. Es kann in einigen Fällen notwendig sein, das Gerät vom Stromnetz zu trennen und dann die Stromversorgung nach 10 Sekunden wiederherzustellen.

Im Falle einer Fehlfunktion aufgrund elektrischer Spannungsspitzen, setzen Sie das Produkt wie oben beschrieben zurück (Neuanschluss der Stromversorgung kann erforderlich sein), um den Normalbetrieb wieder aufzunehmen.

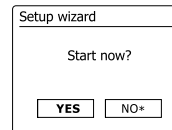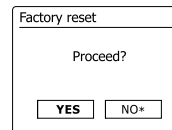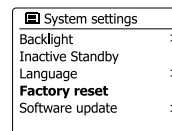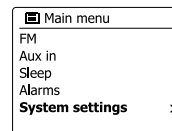

## Software-Update



Unter bestimmten Umständen stehen neue Softwarefunktionen für Ihr Radio zur Verfügung. Ihr Radio wurde deswegen so konzipiert, dass die Software über Ihre Internetverbindung aktualisiert werden kann.

Sie sollten allerdings nicht versuchen das Radio zu aktualisieren, es sei denn es wird vom Sangean-Kundendienst empfohlen. Durch eine Software-Aktualisierung werden alle Netzwerkeinstellungen, Senderspeicher und Alarmeinrichtungen gelöscht.

Führen Sie keinen Software-Update durch, wenn Sie nicht über eine stabile Internet- und Stromverbindung verfügen. Wenn das Radio eine Verbindung zu Ihrem Router über eine WLAN-Verbindung hat, stellen Sie sicher, dass diese auch zuverlässig ist, bevor Sie fortfahren.

1. Die "Software Update"-Option kann über das "System settings"-Menü erreicht werden. Wenn Sie die Option "Software update" wählen, erscheint im Menü die Anzeige "Auto check setting" und "Check now". Wenn Sie Ihr Radio in periodischen Abständen nach neuen Software-Versionen suchen lassen wollen, betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl von "Auto check settings". Betätigen Sie dann den Auswahl-Taste und wählen Sie "YES". Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Radio nach Updates prüft, wählen Sie die "NO"-Option.
2. Um zu überprüfen, ob Software-Updates verfügbar sind, betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl von "Check now" und drücken Sie dann auf den Auswahl-Taste zur Bestätigung. Das Radio wird dann prüfen, ob ein Update verfügbar ist. In der Anzeige erscheint die Meldung "Checking for new versions". Wenn keine Updates verfügbar sind, erscheint die Meldung "Software up to date". Wenn ein Software-Update verfügbar ist, bietet Ihr Radio dann die Möglichkeit die Software zu aktualisieren. In der Anzeige erscheint "New version available. Update Software?". Wählen Sie die "YES"-Option, wenn Sie die Aktualisierung starten wollen.
3. Zum Aktualisieren lädt Ihr Radio zuerst die neue Software herunter und installiert sie danach in seinen internen Speicher. Dies kann ein paar Minuten dauern, abhängig von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung.
4. Sobald die Software-Aktualisierung abgeschlossen ist, fordert das Radio Sie dazu auf einen Neustart durchzuführen. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste und das Radio führt einen Neustart durch. Sie werden feststellen, dass Sie Ihre Netzwerkverbindung nach dem Update neu konfigurieren müssen. Möglicherweise ist auch eine erneute Eingabe aller Radiospeicher, Alarmeinrichtungen und Konfigurationsoptionen nötig.

**SEHR WICHTIG:** Schalten Sie das Gerät nicht aus, bevor der Update abgeschlossen ist und das Radio neu gestartet wurde, da das Gerät sonst dauerhaft beschädigt werden kann.

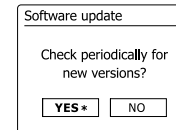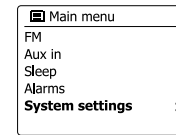

## Netzwerkprofile






Jedes Mal, wenn Ihr Radio eine Verbindung zu einem WiFi-Netzwerk aufbaut, werden im Speicher die Details der Verbindung (SSID, Sicherheitsschlüssel, DHCP/IP-Adresse) als Profil abgelegt. Bis zu vier solcher Profile können im Radio gespeichert werden, sodass das Gerät an mehreren Standorten benutzt werden kann, ohne dass die Netzwerkeinstellungen neu gesetzt werden müssen.

Das Radio speichert die letzten vier Profile im Speicher und identifiziert die Zugangspunkte über Ihre SSID. Normalerweise versucht das Radio auf eines der gespeicherten Profile zuzugreifen. Nur wenn das nicht gelingt müssen Sie den Netzwerkassistenten verwenden.

Für den Fall, dass Sie einen Ort nur einmal besuchen, kann es sein, dass die das Profil dieses Netzwerks löschen möchten, um zu verhindern, dass andere Sender überschrieben werden.

1. Greifen Sie auf das Menü für den aktuellen Modus zu, indem Sie die **Menu**-Taste halten. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "System settings" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Einstellungs Menü aufzurufen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Network" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Netzwerkmenü aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Network profile" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um die gespeicherten Profile einzusehen. Das Profil, das derzeit im Einsatz ist (falls zutreffend), wird mit einem Sternchen markiert.
4. Um ein Profil aus dem Speicher zu entfernen, betätigen Sie die Tuning-Tasten, um das Profil zum Löschen zu markieren und drücken Sie dann auf den Auswahl-Taste, um den Vorgang zu bestätigen.
5. Es erscheint dann ein Bestätigungsdialo, bei dem Sie "YES" oder "NO" wählen können. Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl von "YES" und betätigen Sie den Auswahl-Taste zur Bestätigung. Das ausgewählte Profil wird damit gelöscht.

**Hinweis:** Es nicht möglich, ein Profil zu löschen, das zur gleichen Zeit in Gebrauch ist.

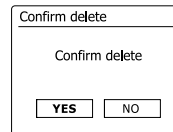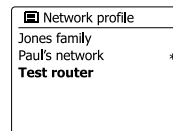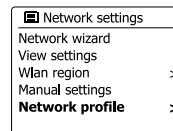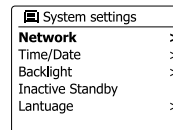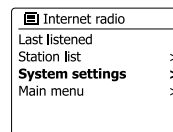

## Anzeigen der Software-Version


Die Software-Version dient als Referenz- und Kundendienstnummer und kann nicht geändert werden.

1. Greifen Sie auf das Menü für den aktuellen Modus zu, indem Sie die **Menu**-Taste halten. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Systemeinstellungen" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Einstellungs Menü aufzurufen.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Info" in der Anzeige hervorgehoben wird. Betätigen Sie den Auswahl-Taste zur Anzeige der Software-Version und der Radio-ID.

## Audio-FAQ

Ihr Radio kann Zugriff auf Audiohilfen für die Internetradiofunktion erhalten.

1. Schalten Sie ihr Radio ein und **betätigen** Sie die **Mode**-Taste im Internet-Radio-Modus. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Station List" in der Anzeige hervorgehoben wird. Betätigen Sie den Auswahl-Taste.
2. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Help" in der Anzeige hervorgehoben wird. Drücken Sie auf den Auswahl-Taste, um das Hilfsmenü aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "FAQ" in der Anzeige hervorgehoben wird. Betätigen Sie den Auswahl-Taste, um verschiedene häufig gestellte Fragen anzuzeigen.
4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, um eine Frage, die Ihren Anforderungen entspricht, zu wählen und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um die Antwort zu hören. Stellen Sie die Lautstärke bei Bedarf ein.

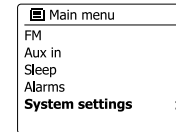



## Zugriff auf Ihre Audiodateien über einen UPnP-Server mit Windows Vista oder XP

Wenn Ihr Computer mit Windows Vista oder XP läuft, dann ist die Version 11 des Windows Media Players mitgeliefert, die einen UPnP-Server enthält, mit dem Ihr Radio Zugriff auf Ihre Dateien erhält. Für Nicht-Windows-Benutzer und solche, die sich wünschen eine Alternative zu verwenden, gibt es andere UPnP-Server-Lösungen (siehe Abschnitt zur Benutzung mit Windows, Apple Mac und Linux).

Es würde den Rahmen dieser Anleitung sprengen zu alle möglichen UPnP-Lösungen zu beschreiben. Wir beschreiben daher die Benutzung mit dem Windows Media Player, da dies für die meisten Benutzer die erste Wahl ist.

### Einrichten des UPnP-Zugriffs auf einem Windows-PC

1. Wenn Sie Microsoft Windows XP oder Windows Vista benutzen, können Sie den Windows Media Player 11 so einrichten, dass er als UPnP (Universal Plug and Play) Media Server fungiert. Falls nicht bereits vorinstalliert, kann der Windows Media Player 11 bei Microsoft heruntergeladen werden. Folgen Sie zur Installation einfach den Bildschirmanweisungen des Einrichtungsassistenten oder benutzen Sie die Microsoft Windows Update-Funktion.
2. Nach der Installation erstellt Windows Media Player 11 eine Datenbank mit alle auf Ihrem PC verfügbaren Mediadateien. Fügen Sie neue Mediendateien in die Bibliothek ein, indem Sie auf die Seite "Bibliothek" und dann auf "Zur Bibliothek hinzufügen... > Fortgeschrittene Optionen" gehen. Klicken Sie auf "Hinzufügen" und wählen Sie die Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie dann auf "OK". Der nächste Schritt ist das Radio mit dem Windows Media Player 11 zu verbinden und so zu konfigurieren, dass das Radio auf Ihre Mediathek zugreifen kann.
3. Betätigen Sie die **Bereitschaftstaste** zum Einschalten des Geräts. Betätigen Sie dann die MODE-Taste und Betätigen Sie die Tuning-Tasten zur Auswahl des Musikplayer-Modus. Betätigen Sie die Auswahl-Taste zum Bestätigen. Daraufhin wird das Hauptmenü des Musikplayers angezeigt.

## Einrichten des UPnP-Zugriffs auf einem Windows-PC

4. Betätigen Sie die Tuning-Tasten, bis "Shared media" in der Anzeige markiert ist und betätigen Sie dann den Auswahl-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Das Radio sucht dann nach allen verfügbaren UPnP-Servern. Es kann einige Sekunden dauern, bis der Suchvorgang abgeschlossen ist. Wenn keine UPnP-Server gefunden werden, erscheint die Anzeige "<Empty>".
5. Nach der Suche können Sie Ihren UPnP-Server auswählen. Wenn Sie WMP 11 als Server benutzen, wird das an diesem Punkt "Unauthorized - Select to retry" anzeigen.
6. Auf Ihrem PC erscheint gleichzeitig die Meldung, dass ein ein anderes Gerät versucht auf den UPnP-Server zuzugreifen. In jedem Fall müssen Sie, um dem Radio Zugriff auf die Mediadateien zu gewähren, auf "Library" im Menü des Windows Media Player 11 klicken und dann dort "Media Sharing..." zum Öffnen des entsprechenden Media Sharing-Fensters wählen. Achten Sie darauf, dass das Feld "Share my media to:" angekreuzt ist.
7. Im "Media Sharing"-Fenster wird das Radio als nichterkanntes Gerät aufgelistet. Klicken Sie auf das unbekannte Gerät und klicken Sie dann "Allow" gefolgt von OK.  
Wenn Sie die Firewall-Software von Microsoft Windows benutzen, sollte der Windows Media Player 11 vorher entsprechend konfiguriert werden. Wenn Sie andere Firewall-Programme benutzen, müssen Sie diese entsprechend für die Benutzung mit dem Windows Media Player 11 konfigurieren.
8. Wählen Sie dann den Server mithilfe erneut. Wenn der Windows Media Player 11 dann in der Lage ist, mit Ihrem Radio zu kommunizieren, werden Ihnen mehrere Auswahloptionen zur Verfügung gestellt.

## Audio-Codecs

Ihr Radio unterstützt eine Reihe von Audio-Codecs, die eine Kompatibilität mit einer Vielzahl von Internetradiosendern gewährleisten. Diese erlauben Ihnen auch das Streamen von Musik von Ihrem eigenen Computer oder direkt von einem USB- oder SD/SDHC-Flash-Speichermedium.

Beachten Sie, dass für alle Audio-Codecs, viele verschiedene Streaming-Protokolle zur Verfügung stehen. Wenn also ein unterstütztes Internet-Radiosenderformat verwendet wird, bedeutet dies nicht, dass alle Sender wiedergegeben werden können. Die Radiosenderdatenbank, mit der Sie Ihr Radio verbunden haben, überprüft die Kompatibilität, sodass die meisten Sender problemlos funktionieren. Ebenso beim Streaming von Mediadateien von einem Computer. Während ein Codec unterstützt werden kann, kann sein Format in vielen Variationen vorliegen. Dies umfasst Indizierungssystem und Protokolle (selbst innerhalb von UPnP). Im allgemeinen kann Ihr Radio Dateien von den meisten UPnP-Servern wiedergeben.

## Bitraten

Die folgende Tabelle fasst die maximal unterstützten Bitraten für die verschiedenen Audioformate, die mit Ihrem Radio abspielbar sind, zusammen. Höhere Bitrate können in Einzelfällen abspielbar sein, die Wiedergabequalität kann allerdings nicht gewährleistet werden.

<b>Codec</b>	<b>Maximal unterstützte Rate</b>
AAC (LC)	320 kbits/Sek
MP3	320 kbits/Sek
Real Audio	64 kbits/Sek
WAV	1.536 Mbits/Sek
WMA (3)	320 kbits/Sek

Alle Codecs unterstützen nur 2-Kanal-codierte Dateien (Stereo).

Alle Codecs unterstützen Abtastraten von bis zu 48 kbit/Sek. (inklusive 32 und 44,1 kbit/Sek.).

Die USB- und SD/SDHC-Wiedergabe unterstützt nur das MP3- und WMA-Format.


Dateien, die über einen DRM-Schutz (Digital Rights Management) verfügen, können nicht auf Ihrem Radio abgespielt werden.

- (1) Die maximal unterstützte Abtastrate liegt bei 48 kHz, 2 Kanäle und 16-Bit pro Sample.
- (2) WMA-Lossless, WMA-Voice, WMA-10 Professional und Dateien mit DRM-Schutz werden nicht unterstützt.

## Sicherheitshinweise

Setzen Sie Ihr Radio niemals Regen, Dampf oder Sand aus.  
Lassen Sie Ihr Radio nicht an Orten, wo es durch übermäßige Hitze Schaden erleiden kann.

Das Typenschild ist auf der Rückseite des Radios angebracht.

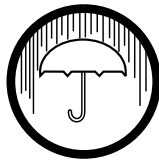

- Das Radio darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Radio.
- Es wird empfohlen das Gerät mit einem Mindestabstand von 10 cm zu angrenzenden Objekten zu betreiben, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
- Die Belüftung des Produkts darf in keiner Weise eingeschränkt werden, indem Objekte wie Vorhänge, Zeitungen oder Tischtücher die Lüftungsöffnungen abdecken.
- Gegenstände mit offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, dürfen niemals auf das Gerät gestellt werden.
- Es wird empfohlen das Gerät nicht bei Extremtemperaturen zu benutzen bzw. aufzubewahren. Vermeiden Sie den Betrieb in Autos, auf Fensterbänke, bei direkter Sonneneinstrahlung usw.
- Das Radio darf nur gemäßigten Klimazonen genutzt werden.
- Das Gerät ist nicht spritz- und tropfwasserdicht. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.
- Der Netzstecker bzw. der Gerätestecker ist die Trennvorrichtung. Die Trennvorrichtung muss immer bedienbar sein.

## Technische Daten

### Stromversorgungsanforderungen

Stromversorgung 100 - 240 VAC, 50/60 Hz , 12 W

### Frequenzbereich

UKW 87.5 - 108 MHz  
DAB 174,928 - 239,200 MHz  
WiFi 802.11b und 802.11g mit  
WEP- und WPA/WPA2-Verschlüsselung  
Kompatibel mit 802.11n-Routern, die Mixed-  
Mode-Unterstützung für 802.11b/g bieten

## Schaltkreismerkmale

Ausgangsleistung	0.5 W + 0.5 W
Kopfhöreranschluss	3,5 mm Ø, Stereo
Aux-Eingang	3,5 mm Ø, Stereo
Max. Stromversorgung via	5V, 1A
USB-Port	
Antennensystem	DAB–Antennendraht UKW- Antennendraht

*Veränderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.*



*Sollten sich irgendwann das Gerät nicht mehr benutzen, bedenken Sie bei der Entsorgung bitte, dass Altgeräte niemals mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden sollten. Bitte geben Sie das Gerät zur Wiederverwertung ab, wenn entsprechende Einrichtungen existieren. Wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Behörden oder Ihren Händler für mehr Informationen zur Entsorgung dieses Geräts. (WEEE-Richtlinie - Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)*