


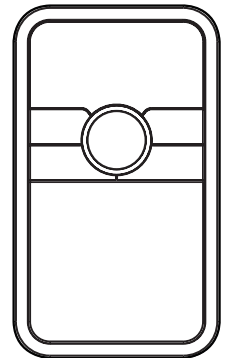


DDR-8

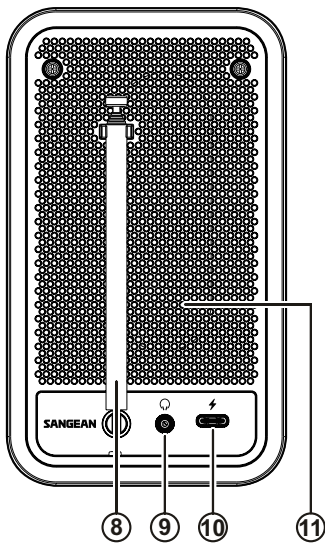

NL

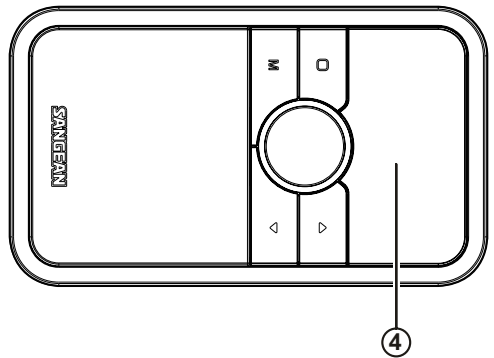

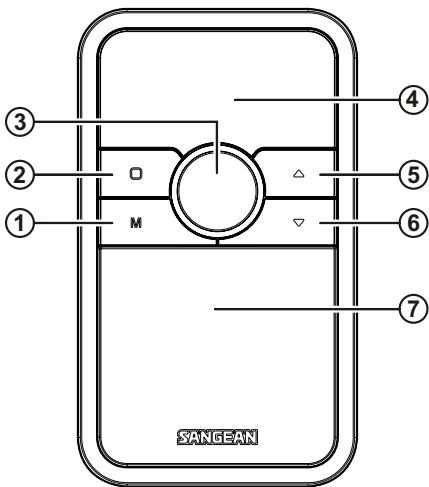

Version 1





De Bluetooth® markering en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze markering en logo's door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder licentie.


Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
2. Gebruik alleen accessoires / hulpstukken die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
3. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elektrische schok te voorkomen.
4. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
5. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.
6. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor naleving kunnen ertoe leiden tot de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen en de garantie komen te vervallen.
7. **LET OP:** "Explosiegevaar indien batterij wordt vervangen door een batterij van een onjuist type."
8. Stel uw radio niet bloot aan water, stoom of zand.  
9. Laat uw radio niet achter op plaatsen waar extreme warmte schade kan veroorzaken.
10. Vervanging van een batterij met een verkeerd type kan zorgen dat een beveiliging niet werkt (bijvoorbeeld, in het geval van sommige typen lithiumbatterijen).
11. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het platdrukken of openen van een batterij kan leiden tot een explosie.
12. Wanneer een batterij in een ruimte met een extreem hoge temperatuur wordt achtergelaten, kan een batterij brandbare vloeistoffen of gassen gaan lekken, of zelfs exploderen.
13. Als een batterij blootgesteld wordt aan een extreem lage luchtdruk, kan een batterij ook brandbare vloeistoffen of gassen gaan lekken, of exploderen.
14. Luister niet voor lange perioden op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen, niet luisteren. 
15.  : Dit symbool geeft gelijkspanning aan.

Waarschuwing:

Probeer de ingebouwde lithiumbatterij niet te verwijderen of te vervangen. Ongeautoriseerde vervangingen kunnen ook de garantie ongeldig maken.

Belangrijke opmerkingen:

1. Het wordt aanbevolen een adapter van SANGEAN aan te schaffen met het vermogensbereik dat op de verpakking staat vermeld. 
2. Als er een adapter wordt gebruikt die niet van het

merk SANGEAN is, kan dit de werking van de radio beïnvloeden, bijvoorbeeld wat betreft de ontvangst van radiozenders.

3. Wanneer een adapter wordt gebruikt die niet binnen het op de verpakking aangegeven vermogensbereik valt, let dan op het volgende:
 - (a) Er mag een PD-adapter met een hoger vermogen worden gebruikt, maar dit kan de functionaliteit van de radio, bijvoorbeeld wat betreft het ontvangen van radiozenders, beïnvloeden.
 - (b) Er mag geen adapter met een lager vermogen worden gebruikt om onvoorziene risico's te voorkomen.

Bedieningselementen

- 1 Mode-knop
- 2 Aan / uit-knop
- 3 Volume knop / Menu / Selecteer / Informatie / Afspelen / Pauze knop
- 4 Draaibaar OLED-scherm
 - Het scherm kan worden gedraaid voor verschillende kijkrichtingen. Wanneer de radio horizontaal wordt geplaatst en de grote klok wordt weergegeven, zijn in de DAB / FM-modus alleen de knoppen **Power**, **Mode** en **Volume** beschikbaar. In de Bluetooth-modus zijn ook de **knoppen Volgend nummer / Snel vooruit** en **Vorig nummer / Terugspoelen** beschikbaar. Hun functies variëren echter afhankelijk van de horizontale oriëntatie van het display (links of rechts). Raadpleeg voor meer informatie de sectie "Audioweergave in Bluetooth-modus".
 - Om de batterijen te sparen, wordt de klok niet weergegeven wanneer de radio is uitgeschakeld en alleen op batterijen werkt.
- 5 Afstemmen omhoog / volgend nummer / snel vooruit knop
- 6 Afstemmen omlaag / vorig nummer / terugspoelen knop
- 7 Luidspreker
- 8 Telescopische antenne
- 9 Hoofdtelefoon aansluiting
- 10 USB-C oplaadpoort
- 11 Passieve luidspreker

Aan de slag

Het opladen van de radio

Opmerking: Laad de batterij volledig op voordat de radio voor het eerst gebruikt wordt.

NL

De radio wordt voorzien van energie door een ingebouwde lithium-ion batterij, die kan worden opgeladen door een USB-stroombron aan te sluiten op de oplaadpoort van de radio.

Gebruik een USB-oplader die 5V / 2,4A levert om zorgen dat de batterij goed opgeladen kan worden en batterijproblemen voorkomen worden.

Tekenen dat de batterij moet worden opgeladen zijn onder andere verminderde prestaties, audiovervalsing, "hakkende" geluiden of een laag batterijpictogram dat op het scherm verschijnt.

De batterij opladen:

1. Plug de USB-C stekker van de bijgeleverde oplaadkabel in de USB-C oplaadpoort op de achterkant van de radio.
2. Plug de USB-A stekker van de bijgeleverde oplaadkabel in een voedingsbron zoals een PC, een USB-oplader of een powerbank.

Op het scherm verschijnt een oplaadanimatie om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, stopt de animatie.

Navigeren en het radiomenu gebruiken

Het radiomenu is beschikbaar wanneer het apparaat aan staat.

1. Zet de radio aan door op de **aan / uit (Power) knop** te drukken.
2. Houdt de **Menu knop** 2 à 3 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot het menu voor de huidige modus.
3. Gebruik de **Afstemknoppen omhoog / omlaag** om door de beschikbare opties te scrollen of waarden aan te passen.
4. Druk op de **Menuknop** om de keuze te bevestigen.
5. Om het menu te verlaten, houd de **Menuknop** opnieuw 2 à 3 seconden ingedrukt, of selecteer de optie **terug (Back)** in het menu.

Opmerking: Als de radio ongeveer 10 seconden geen invoer ontvangt terwijl het zich in het menu bevindt, wordt het menu automatisch afgesloten.

De standaard- en aanbevolen instellingen van de radio worden aangegeven met een sterretje.

De onderstaande lijst geeft een overzicht van de standaardopties die in alle radiomodi via het menu kunnen worden geselecteerd. In sommige modi bevat het menu ook aanvullende opties die specifiek zijn voor de geselecteerde modus. Deze opties worden later in deze handleiding beschreven in het hoofdstuk dat bij die specifieke modus hoort.

- **[Slaapmodus (Sleep Mode)]:** Selecteer deze optie om de slaapmodus van de radio in te stellen.
- **[Helderheid (Brightness)]:** Kies deze optie om het nivo van de display-achtergrondverlichting aan te passen. Wanneer de radio is aangesloten op gelijkspanningsvoeding en zich in de stand-by modus bevindt, gebruik dan de **Afstemmen Omhoog / Omlaag** knoppen om de gewenste helderheid in te stellen.
- **[Alarm]:** Selecteer deze optie om een alarm voor de radio in te stellen.

- **[Systeem (system)]:** Selecteer deze optie om naar het systeeminstellingenmenu te gaan en de radio te configureren. Het systeemmenu biedt de volgende opties:

[Tijd Update (Time Update)]: Selecteer deze optie om een bron te kiezen voor het automatisch bijwerken van de datum en tijd, of stel de datum en tijd handmatig in.

[Tijdmodus (Time Mode)]: Selecteer deze optie om het 12-uurs- of 24-uursformaat te kiezen.

[Klok Instellen (Clock Set)]: Selecteer deze optie om de datum en tijd handmatig in te stellen.

[Taal (Language)]: Selecteer deze optie om de taal van de menu's van de radio in te stellen.

[Fabrieksinstellingen (Factory Reset)]: Selecteer deze optie om de radio terug te zetten naar de standaard fabrieksinstellingen. Na bevestiging worden alle gebruikersinstellingen en vooraf ingestelde voorkeuzes gewist.

[SW Versie (SW Version)]: Selecteer deze optie om de softwareversie van de radio te bekijken.

- **[Terug (Back)]:** Selecteer deze optie om het huidige menu te verlaten.

Slaap timer

Met de slaapmodus kunt u de radio automatisch uitschakelen na een vooraf ingestelde tijd.

Volg de onderstaande stappen om de slaapmodus in te stellen:

1. Zet de radio aan en houd de **Menuknop** 2 à 3 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot het menu.
2. Gebruik de **Afstemmen Omhoog / Omlaag** knoppen om **[Slaap timer]** te selecteren en druk vervolgens op de **Menuknop** om te bevestigen.
3. Gebruik de **Afstemmen Omhoog / Omlaag** knoppen om de gewenste slaaptijd (15 tot 120 minuten) te selecteren en druk vervolgens op de **Menuknop** om te bevestigen. Er verschijnt een slaap-timer pictogram op het scherm.
4. Om de resterende tijd van de slaapmodus te controleren, herhaal de stappen 1 en 2.
5. Herhaal de stappen 1 en 2 en selecteer **[Slaap Uit]** in stap 3 om de slaapmodus te annuleren. Druk op de **Menuknop** om te bevestigen. Als alternatief kunt u op de aan / uit-knop drukken om de slaapmodus te annuleren en de radio uit te schakelen.

Alarm instellen

Wanneer de radio is aangesloten op gelijkspanningsvoeding en zich in de stand-by modus bevindt, wordt er een grote klok weergegeven, samen met het batterijpictogram (indien aan het opladen) en de alarmstatus. Je kunt het alarmmenu direct openen door de **Menuknop** 2 à 3 seconden ingedrukt te houden.

Als alternatief kunnen de onderstaande stappen ook gevolgd worden om het alarm menu te openen.

1. Wanneer de radio ingeschakeld is, houdt dan de **Menuknop** 2 à 3 seconden ingedrukt om naar het hoofdmenu te gaan.
2. Gebruik de **Afstemmen Omhoog / Omlaag** knoppen

om **[Alarm]** te selecteren en druk vervolgens op de **Menuknop** om te bevestigen.

Het submenu om een alarm in te stellen heeft de volgende opties:

Gebruik de **Afstemmen omhoog / Omlaag** knoppen om door de opties te scrollen of waarden aan te passen, en druk vervolgens op de **Menuknop** om de keuze te bevestigen.

[Aan (On)]: Selecteer deze optie om de alarmfrequentie in te stellen. De beschikbare instellingen zijn "Uit (Off)", "Dagelijks (Daily)", "Eenmalig (Once)", "Weekdagen (Weekdays)" en "Weekends".

[Tijd (Time)]: Stel de alarmtijd in.

[Modus (Mode)]: Kies uit DAB, FM en Zoemer (Buzzer) om de alarmbron te selecteren.

[Voorkeuze (Preset)]: Als de alarmmodus is ingesteld op DAB of FM, bevat het menu de optie **[Voorkeuze (Preset)]**. Gebruik deze optie om een vooraf ingestelde zender of de laatstgekozen zender als alarmbron te kiezen.

[Volume]: Kies deze optie om het alarmvolume in te stellen.

[Back]: Kies deze optie om het huidige menu te verlaten.

Zodra het alarm succesvol is ingesteld, verschijnt er een alarm pictogram op het scherm.

Sluimeren of het alarm stoppen

Als de radio is uitgeschakeld en niet is aangesloten op netvoeding, zal een ingeschakeld alarm de radio inschakelen en het alarm laten klinken.

Wanneer het alarm wordt geactiveerd, begint het eerst zachtjes en neemt het geleidelijk in volume toe (Menselijk wekken systeem) en blijft het 60 minuten actief. Een alarmsymbool zal knipperen op het scherm.

Druk op de **aan / uit-knop (Power)** om het alarm te stoppen.

Om het alarm 5 minuten te pauzeren, druk op een willekeurige knop behalve de **aan / uit knop**.

De resterende sluimertijd wordt weergegeven op het scherm van de radio.

Terwijl het alarm in de sluimerstand staat, druk op de **Aan / uit (Power) knop** om het alarm in zijn geheel te stoppen.

Voor DAB / FM-radioalarmen kan het volume van het alarm aangepast worden door de volumeknop te gebruiken.

Naar DAB radio luisteren

Afstemmen op DAB zenders

Volg deze stappen om op DAB zenders af te stemmen:

1. Schakel de radio in door op de **Aan / uit (Power) knop** te drukken.
2. Kies de DAB radio modus door herhaald op de **Modus (Mode) knop** te drukken.
3. Als de DAB-radiomodus voor de eerste keer wordt gebruikt, voert de radio automatisch een volledige scan uit om alle beschikbare DAB-radiostations te vinden.

Tijdens het scanproces zal, naarmate nieuwe stations worden gedetecteerd, de teller van het aantal stations toenemen en worden de stations toegevoegd aan de lijst die in de radio wordt opgeslagen.

4. Wanneer de volledige scan is voltooid, stemt de radio automatisch af op het eerste DAB-station in de lijst van zenders en speelt deze zender af.
5. Gebruik de **Afstemmen omhoog / Omlaag** knoppen om door de zenderlijst te scrollen en druk vervolgens op de **Menuknop** om op de gekozen zender af te stemmen.
6. Draai aan de **volume knop** om het volume in te stellen.

Opmerking: Zorg ervoor dat de telescopische antenne volledig is uitgeschoven voordat de DAB-radiomodus geselecteerd wordt en op zenders wordt afgestemd. Als er geen DAB-signalen worden gevonden, kan het nodig zijn om de radio te verplaatsen naar een plek met een betere ontvangst en opnieuw een scan uit te voeren voor nieuwe zenders.

Het DAB radio menu

In de DAB radio modus, bevat het menu van de radio de volgende extra opties die specifiek zijn voor deze modus:

- **[Scannen (Scan)]:** Kies deze optie om een volledige scan uit te voeren en alle gevonden DAB-radiostations in de zenderlijst op te slaan.
- **[Opschonen (Prune)]:** Selecteer deze optie en kies vervolgens **[Ja (Yes)]** om alle niet-beschikbare zenders uit de zenderlijst te verwijderen.
- **[DAB Geavanceerd (DAB Advanced)]:** Na het selecteren van deze optie kunnen de volgende instellingen worden gekozen:
 - » **[Handmatig Afstemmen (Manual Tune)]:** Selecteer deze optie om handmatig een DAB-kanaal of frequentie af te stemmen.
 - » **[Zender Volgorde (Station Order)]:** Selecteer deze optie en kies vervolgens **[Alfanumeriek (alphanumeric)]** om de zenderlijst alfanumeriek te sorteren, of kies **[Ensemble]** om de zenderlijst te sorteren op DAB-multiplex, of kies **[Geldig (Valid)]** om alleen die zenders weer te geven waarvoor een signaal kan worden gevonden.
 - » **[DRC]:** Dynamische bereikregeling (ook bekend als DRC) kan stillere geluiden gemakkelijker hoorbaar maken wanneer uw radio in een luidruchtige omgeving wordt gebruikt, door het dynamische bereik van het audiosignaal te verminderen.

Na het selecteren van deze optie, kiest u de gewenste DRC-instelling:

Uit (Off) (standaard): DRC is uitgeschakeld en uitgezonden DRC wordt genegeerd.

Laag (Low): Het DRC-niveau is ingesteld op de helft van wat door de zender wordt verzonden.

Hoog (High): DRC is ingesteld zoals het uitgezonden wordt door de zender.

Opmerking: Niet alle DAB-uitzendingen kunnen de DRC-functie gebruiken. Als de uitzending geen DRC ondersteunt, heeft de DRC-instelling in de radio geen effect.

Weergeven van DAB-informatie op het scherm

Druk herhaaldelijk op de **Infoknop (Info)** bij het luisteren naar een DAB-radiozender om de volgende informatie op het scherm van de radio te doorlopen:

- Scrollende Tekst (Scrolling Text)
- Programmatype (Program Type)
- Naam van Multiplex (Multiplex Name)
- Datum (Date)
- Frequentie (Frequency)
- Bitsnelheid & Audiotype (Bit Rate & Audio Type)
- Codering Informatie (Coding Information)
- Signaalsterkte (Signal Strength)

Naar FM radio luisteren

Afstemmen op FM zenders

Volg deze stappen om op FM-radiozenders af te stemmen:

1. Schakel de radio in door op de **Aan / uit (Power) knop** te drukken.
2. Kies de FM radio modus door herhaald op de **Modus (Mode) knop** te drukken.
3. Houd de **Afstemmen omhoog / Omlaag** knoppen 2 à 3 seconden ingedrukt om omhoog te scannen (van lage naar hoge frequentie) of omlaag (van hoge naar lage frequentie). Het scannen stopt automatisch wanneer een zender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden.
4. Wanneer het einde van de frequentieband wordt bereikt, begint de radio opnieuw met afstemmen vanaf de andere kant van de frequentieband. Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens aanwezig zijn, wordt de naam van het station op het scherm weergegeven.
5. Druk kort op de **Afstemmen omhoog / Omlaag** knoppen om de frequentie fijn af te stemmen in stappen van 0,05 MHz.

Opmerking:

Zorg ervoor dat de telescopische antenne volledig is uitgeschoven voordat de FM-radiomodus geselecteerd wordt en op zenders wordt afgestemd.

Het FM radio menu

In de FM-radiomodus bevat het menu van de radio de volgende extra opties die specifiek zijn voor deze modus:

- **[Scaninstelling (Scan Setting)]**: Kies deze optie om de automatische afstemfunctie van de radio te configureren. Kies **[Lokaal (Local)]** om alleen te scannen naar lokale, sterke signalen, of kies **[Afstand (Distant)]** om ook te scannen naar verre, zwakkere signalen.
- **[FM-audio]**: Hiermee kan **[Auto]** of **[Mono]** geselecteerd worden. **[Auto]** schakelt stereo in via koptelefoons als er een sterk genoeg signaal is. Als een station een zwakker signaal heeft en wisselt tussen stereo- en mono-weergave, dwingt het selecteren van **[Mono]** het signaal om mono af te spelen.

Weergeven van FM-informatie op het scherm

Druk herhaaldelijk op de **Infoknop (Info)** bij het luisteren naar een FM-radiozender dat ook RDS-informatie uitzendt, om de volgende informatie op het scherm van de radio te doorlopen:

- Tekstbericht (Text Message)
- Programmatype (Program Type)
- Datum (Date)
- Frequentie (Frequency)
- Audiotype (Audio Type)

Indien er geen RDS-informatie beschikbaar is, kan de radio de stationsnaam, het tekstbericht en het programmatype niet weergeven.

Voorinstellen van zenders in DAB- en FM-modus

Er zijn 20 geheugenvoorkeuren, 10 voor DAB en 10 voor FM. De voorkeurzenders blijven in het geheugen opgeslagen wanneer de radio wordt uitgeschakeld.

1. Stem af op de gewenste zender zoals eerder beschreven.
2. Houd de **Menuknop** 2 à 3 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot het menu.
3. Gebruik de **Afstemmen omhoog / Omlaag** om **[Voorkeur opslaan (Save Preset)]** te selecteren en druk vervolgens op de **Menuknop**.
4. Gebruik de **Afstemmen omhoog / Omlaag** knoppen om naar een ongebruikte voorkeur positie of een voorkeur die gewijzigd mag worden te scrollen.
5. Druk op de **Menuknop** om de voorkeur op te slaan. Op het scherm zal **Voorkeur X opgeslagen (Preset X saved)** worden weergegeven. Het voorkeurnummer wordt getoond op het scherm.

Een voorkeur kiezen in DAB- en FM-modus

1. Schakel de radio in door op de **Aan / uit (Power) knop** te drukken.
2. Kies de gewenste radio modus door herhaald op de **Modus (Mode) knop** te drukken.
3. Houd de **Menuknop** 2 à 3 seconden ingedrukt om het menu te openen.
4. Gebruik de **Afstemmen omhoog / Omlaag** knoppen om **[Voorkeur oproepen (Recall Preset)]** te selecteren en druk vervolgens op de **Menuknop**.
5. Gebruik de **Afstemmen omhoog / Omlaag** knoppen om naar de gewenste voorkeur te scrollen.
6. Druk op de **Menuknop** om deze te selecteren.

Muziek luisteren via Bluetooth-streaming

Als u Bluetooth-muziek naar uw radio wilt streamen, moet u uw Bluetooth-apparaat koppelen met de DDR-8. Koppelen creëert een 'band' zodat twee apparaten elkaar kunnen herkennen.

Een Bluetooth-apparaat voor de eerste keer koppelen

1. Schakel de radio in door op de **Aan / uit (Power) knop** te drukken.
2. Kies de Bluetooth modus door herhaald op de **Modus (Mode) knop** te drukken. Op het scherm van de radio zal **[Koppelen (Pairing)]** knipperen om aan te geven dat het beschikbaar is voor Bluetooth-koppeling.
3. Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat (raadpleeg de handleiding van het Bluetooth-apparaat als u niet zeker weet hoe u Bluetooth moet activeren).
4. Ga naar de Bluetooth-lijst op uw Bluetooth-apparaat en selecteer het apparaat met de naam "DDR-8".

Opmerking:

Op sommige Bluetooth-apparaten (met Bluetooth-versie 2.1 of eerder) moet u mogelijk een pincode invoeren. Als dit het geval is, voer dan de pincode '0000' in.

5. Nadat de apparaten zijn gekoppeld en verbonden, zal er een bevestigingstoon op de radio worden afgespeeld en wordt de naam van het verbonden Bluetooth-apparaat op het scherm van de radio worden weergegeven.

U kunt nu muziek afspelen op uw Bluetooth-apparaat en de muziek streamen via de luidsprekers van de radio.

Opmerkingen:

- Als 2 Bluetooth-apparaten voor het eerst koppelen, moeten beide apparaten zoeken naar de radio en wordt de radio als beschikbaar getoond op beide apparaten. Als een van beide apparaten echter eerst verbinding maakt met de radio, dan verschijnt de radio op het andere Bluetooth-apparaat niet in de lijst.
- Als u uw Bluetooth-apparaat verplaatst tot buiten het Bluetooth-bereik, wordt de verbinding tussen uw Bluetooth-apparaat en de radio tijdelijk verbroken. De radio maakt automatisch opnieuw verbinding als het Bluetooth-apparaat weer binnen bereik komt. U dient er wel rekening mee te houden dat er tijdens de periode waarin de verbinding is verbroken geen ander Bluetooth-apparaat mag worden gekoppeld of verbonden met de radio.
- Als 'DDR-8' wordt weergegeven in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar uw Bluetooth-apparaat er geen verbinding mee kan maken, verwijder het item dan uit de lijst en koppel vervolgens opnieuw met de radio volgens de eerder beschreven stappen.
- Het effectieve bereik tussen de radio en het gekoppelde Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet). Eventuele obstakels tussen de radio en het apparaat kunnen het bereik verminderen.
- De prestaties van de Bluetooth-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u verbinding maakt met de radio. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund, afhankelijk van het gebruikte Bluetooth-apparaat.
- Het is bij gebruik van bepaalde mobiele telefoons mogelijk dat het geluid van de Bluetooth-audiostream tijdelijk wordt gedempt of dat de verbinding met het apparaat zelfs tijdelijk wordt verbroken tijdens het


verzenden / ontvangen van oproepen, sms-berichten, e-mails of andere activiteiten die niet in verband staan met het streamen van audio. Dergelijk gedrag is een functie van het Bluetooth-bronapparaat en duidt niet op een probleem met uw DDR-8.

Audio afspelen in Bluetooth-modus

Wanneer de radio succesvol is verbonden met een Bluetooth-apparaat, kan muziek afgespeeld worden door de bedieningselementen op het verbonden apparaat te gebruiken.

1. Het volume van Bluetooth-weergave kan zowel worden aangepast op het Bluetooth-apparaat als met de volumeregeling op de radio met de **Volume knop**.
2. De weergave kan worden bediend via de bedieningselementen op het Bluetooth-apparaat of de bedieningselementen op de radio. Bij gebruik van de bedieningselementen van de radio:
 - Druk op de **Afspelen / Pauze** knop om af te spelen of te pauzeren.
 - Druk op de **Volgende** of **Vorige nummer** knop om naar het volgende of vorige nummer te springen.
 - Houd de **Snel vooruit / terugspoelen** knop ingedrukt om vooruit of achteruit te gaan binnen een nummer. Laat de knop los zodra de gewenste positie is bereikt.
 - In de Bluetooth-modus kunnen de functies van de **Volgende nummer / Snel Vooruit** en **Vorige nummer / Terugspoelen** knoppen variëren, afhankelijk van de stand van het scherm van de radio.

Zie de illustraties voor details.

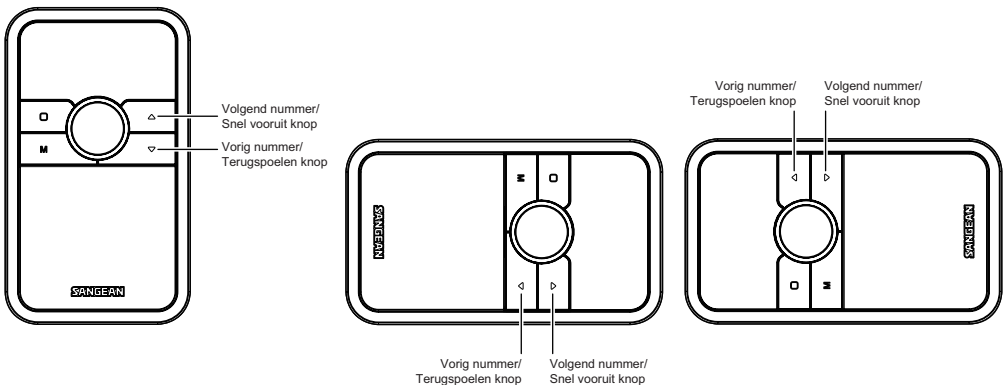

Opmerking: Niet alle muziekapps of apparaten reageren mogelijk op al deze bedieningselementen.

- Getoonde informatie zoals titel, artiest en album wordt periodiek doorlopen.

Het Bluetooth menu

Het Bluetooth-menu kan worden geopend door de **Menuknop** 2 à 3 seconden ingedrukt te houden terwijl de radio in Bluetooth-modus staat.

Het Bluetooth-menu biedt de volgende opties:


- **[Verbinding verbreken (Disconnect)]:** Om een ander apparaat te verbinden, selecteer je deze optie. Je radio wordt dan weer zichtbaar voor andere apparaten. Om het Bluetooth-apparaat te ontkoppelen, kan ook op de **Modus (Mode) knop** gedrukt worden om een andere modus dan Bluetooth te selecteren, of Bluetooth uitschakelen op het Bluetooth-apparaat.
- **[Koppeling Wissen (Clear Pairing)]:** Kies deze optie om alle Bluetooth-koppelingen te verwijderen.

Opmerking: In de Bluetooth-modus zal de radio automatisch uitschakelen als er 15 minuten lang geen signaal wordt uitgezonden. Schakel de radio opnieuw in met de **Aan / uit (Power) knop** om de radio opnieuw te gebruiken.


Specificaties

Voedingsvereisten	
Gelijkspanningsingang	USB-C aansluiting 5V 2,4A
Laadstroom	1000mA
Ingebouwde batterij	Oplaadbaar Lithium-ion 3.65V, 2600mAh, 9,49Wh.
Batterijspeeltijd	Bij een volledige lading is de afspeeltijd ongeveer: <ul style="list-style-type: none"> • 13 uur in DAB modus • 14 uur in FM modus • 18 uur in de Bluetooth modus Deze waarden zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals het afspeelvolumen, de leeftijd van de batterij en de temperatuur.
Batterijoplaadtijd	Ongeveer 4 uur.
Frequentiebereik	
	FM: 87,5 tot 108 MHz DAB: 5A tot 13F (174,928 MHz tot 239,200 MHz)
Bluetooth	
Bluetooth specificatie	Bluetooth® versie 5.2
Profielondersteuning	A2DP, AVRCP
Bluetooth Audio CODEC	SBC, AAC
Zendvermogen	Klasse 2
Zichtlijn bereik	10 meter / 30 voet
De frequentie en het maximale zendvermogen	2402MHz tot 2480MHz: 2,85dBm (Bluetooth EDR) 2402MHz tot 2480MHz: 2,61dBm (Bluetooth BLE)
Elektrische kenmerken	
Luidspreker	50,8mm (2 inch)
Luidspreker uitgangsvermogen	FM / DAB: 2W, 3% THD bij 100Hz Bluetooth: 4W 3% THD bij 100Hz
Passieve luidspreker	L × B: 100 × 45 mm
Hoofdtelefoonaansluiting	3,5mm
Antennesysteem	FM / DAB telescopische antenne
Bedrijfstemperatuurbereik	
	0°C tot 35°C

※ De streepjescode op het product is als volgt opgebouwd:

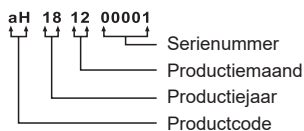

Sangean behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 RECYCLING Dit product is voorzien van het selectieve sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit houdt in dat het product bij het recyclen of ontmantelen ervan behandeld moet worden in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU om de inwerking van deze operatie op het milieu te minimaliseren.