


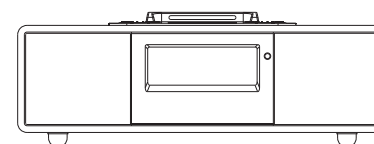

WR-5



NL

Rersion 2





“Made for iPod” betekent dat een elektrische accessoire speciaal is ontworpen om verbinding te maken met iPod en gecertificeerd is door de ontwikkelaar naar Apple prestatie-normen te voldoen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van het apparaat of de naleving van de veiligheids- en regelgevende normen. Houd er rekening mee dat het gebruik van deze accessoire de draadloze prestatie kan beïnvloeden.

iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Inhoudsopgave

<i>Belangrijke veiligheidsinstructies</i>	117-118
<i>Introductie</i>	119
<i>Bedieningselementen</i>	120-124
<i>Functies afstandsbediening</i>	125
<i>De radio voor het eerst gebruiken</i>	126
<i>Uw radio gebruiken – AM/FM</i>	127-128
<i>De toename per afstemstap instellen</i>	129
<i>Displaymodi – FM</i>	130
<i>FM Stereo (auto) / mono</i>	131
<i>Voorkeurszenders / Een voorkeurszender oproepen in AM/FM-modus</i>	132
<i>Docken iPod</i>	133-136
<i>Het tijdformaat/datumformaat instellen</i>	137-138
<i>De tijd instellen</i>	139-140
<i>De wekker instellen</i>	141-142
<i>Als het alarm klinkt / Alarmen uitschakelen / annuleren Snooze</i>	143-144
<i>Slaaptimer</i>	145
<i>Instellen tijdzone / zomertijd</i>	146
<i>Instellen display & audio</i>	147-151
<i>Specificaties</i>	152

NL

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees en begrijp alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u de radio gebruikt.
2. Bewaar de instructies: de veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.
3. Neem alle waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding moeten in acht worden genomen.
4. Volg alle bedienings- en gebruiksinstructies.
5. Water en vocht: Het apparaat moet niet in de buurt van water worden gebruikt. Gebruik het niet in de buurt van een badkuip, gootsteen, wasbak, keukenkraan, natte kelder, zwembad, etc.
6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken van de buitenkant van de radio.
7. Plaats de radio niet op een onstabiele wagen, standaard, driepoot of tafel. De radio kan vallen, met persoonlijk letsel en schade aan de radio als gevolg.
8. Ventilatie: deze radio moet zodanig geplaatst worden dat de plaats of positie niet storend is voor een goede ventilatie. De radio moet bijvoorbeeld niet gebruikt worden op een bed, sofa, tapijt of andere zachte ondergronden die de ventilatie-openingen kan blokkeren. Plaats de radio niet op een ingebouwde plek, zoals in een kast die de luchtstroom door de ventilatie-openingen kan verminderen.
9. Voeding: de radio mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat staat aangegeven op het label. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan de verkoper van uw radio of het elektriciteitsbedrijf.
10. Netadapter: De adapter dient zo geplaatst te worden dat er niet op gelopen of gestapt wordt en dat er geen voorwerpen op worden gezet. Besteed extra aandacht aan de kabels bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het toestel komen. Ontkoppel de netadapter door de adapter vast te houden, niet het snoer. Gebruik de radio alleen met het aangegeven type stroombron. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
11. Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren. Dit kan resulteren in een risico van brand of elektrische schok. Steek nooit voorwerpen van welke aard ook in de openingen van de radio. De voorwerpen kunnen gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of elektrische schok.



12. Haal de stekker uit het stopcontact als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. Dit voorkomt schade door blikseminslag of plotselinge stroompieken.
13. Verwijder de batterijen als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. De batterijen kunnen lekken en uw meubels of radio beschadigen. (alleen voor VS versie)
14. Probeer niet zelf de radio te repareren. Het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning, en zal de garantie ongeldig maken. Laat alle onderhoud over aan geautoriseerd servicepersoneel.
15. Duw nooit voorwerpen in de openingen van de radio, omdat deze gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of elektrische schok als gevolg.
16. Stel het apparaat niet bloot aan druppelend of spattend water en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat.
17. Voor gebruik buitenshuis, om elektrische schok te voorkomen, gebruik alleen batterijen tijdens een regenachtige dag of als het weer nat is.
18. De stekker moet zich dicht bij de radio bevinden en moet eenvoudig te bereiken zijn in geval van nood, haal de stekker uit het stopcontact om de radio te ontkoppelen van het lichtnet.

NL




Introductie

De Sangean WR-5 AM/FM-RDS/iPod-dock ontvanger met houten behuizing beschikt over de volgende functies:

- ◎ Radio voor AM- en FM-uitzendingen (met RDS).
- ◎ 12 voorkeurszenders (6 voor AM, 6 voor FM).
- ◎ Groot LCD-display met instelbare achtergrondverlichting.
- ◎ Twee alarmtimers met snooze-functie om u te wekken met zoemer, radio-alarm of iPod.
- ◎ Instelbare slaaptimer, die kan worden ingesteld om de radio uit te schakelen na 15 tot 120 minuten.
- ◎ Een 3.5mm stereo Auxiliary-ingang voor het afspelen van audio vanaf MP3-spelers, iPod's of andere audio-apparatuur.
- ◎ iPod-houder voor het afspelen en opladen van iPod's.
- ◎ Uitgerust met toonregeling (bass/treble) en loudness compensatie.
- ◎ Passieve reflexbuis en luidsprekers met uitgebreid 3D surroundgeluid om het geluid te verbeteren.
- ◎ U kunt met de afstandsbediening eenvoudig alle functies van de WR-5 en de iPod bedienen.

Bedieningselementen

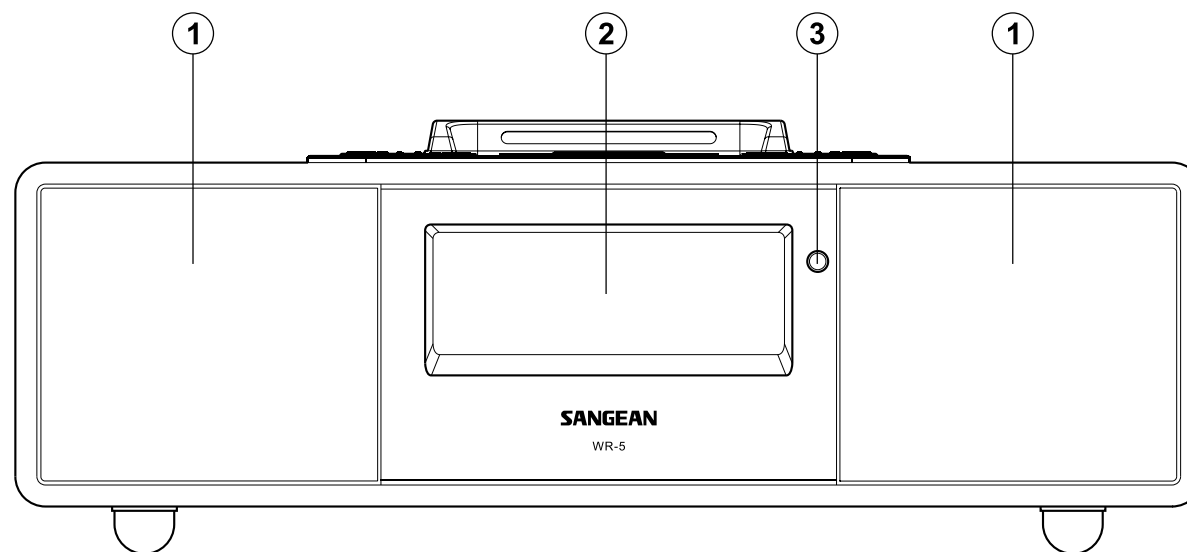


NL

- 1. Luidsprekers
- 2. LCD-display

- 3. Afstandsbedieningssensor


Bedieningselementen

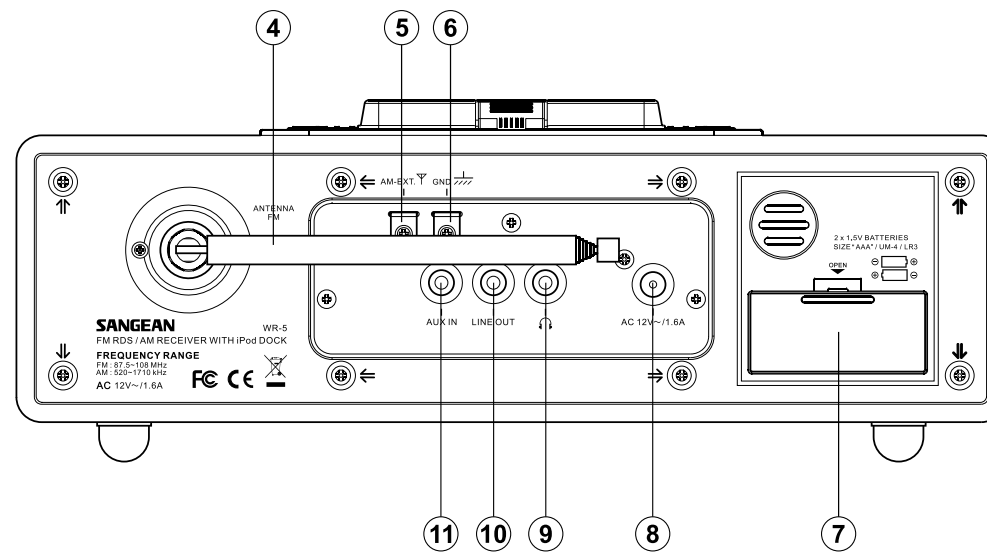

- 4. Telescopische FM-antenne
- 5. Externe aansluiting AM-antenne
- 6. Aardklem
- 7. Compartiment voor backup-batterij
(alleen beschikbaar voor Amerikaanse versie)

- 8. AC-in
- 9. Hoofdtelefoonaansluiting
- 10. Line out-aansluiting
- 11. Aux in-aansluiting

Bedieningselementen

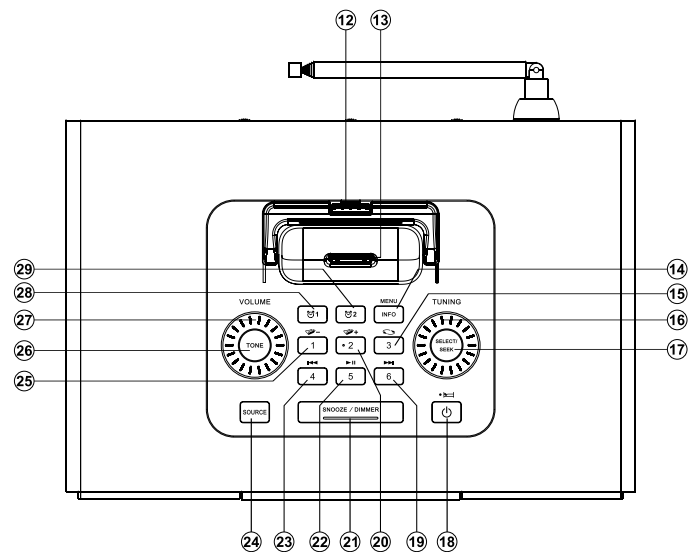


- 12. iPod universele dock adjuster
- 13. iPod-dockconnector
- 14. Info / menu-knop
- 15. Voorkeurszender 3 / Herhalen-knop
- 16. Afstemknop
- 17. Zoek / Select-knop
- 18. Standby / Slaaptimer
- 19. Voorkeurszender 6 / Vooruitspoelen
- 20. Voorkeurszender 2 / Map omhoog

- 21. Snooze / dimmer
- 22. Voorkeurszender 5 / Play / pause
- 23. Voorkeurszender 4 / Terugspoelen
- 24. Source
- 25. Voorkeurszender 1 / Map omlaag
- 26. Toonknop
- 27. Volumeregeling
- 28. Alarm 1
- 29. Alarm 2

NL


Icoontjes op het display

- A. Batterijcapaciteit-indicator
- B. PM-indicator
- C. Tijdsweergave
- D. Slaaptimer-icoontje
- E. Alarm 1-icoontje
- F. Alarm 2-icoontje
- G. Frequentie / informatie voor zender
- H. RDS-icoontje

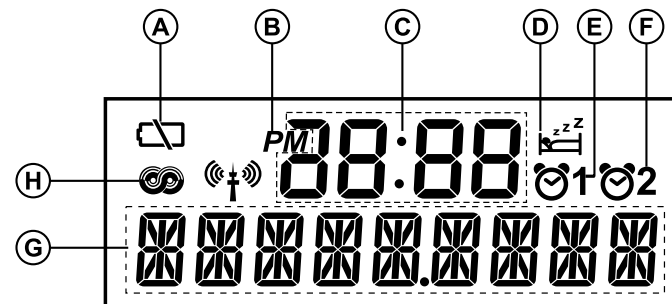

Functies afstandsbediening

- a. Terugspoelen
- b. Herhalen één / alle
- c. Afstemmen omhoog
- d. Map omhoog / voorkeurszender omhoog
- e. Map omlaag / voorkeurszender omlaag
- f. Afstemmen omlaag
- g. Mute
- h. Snooze / dimmer
- i. Toon
- j. Volume verlagen
- k. Volume verhogen
- l. Willekeurig herhalen
- m. Select
- n. Vooruitspoelen
- o. Play / pause
- p. Source
- q. Menu
- r. Standby / Slaaptimer

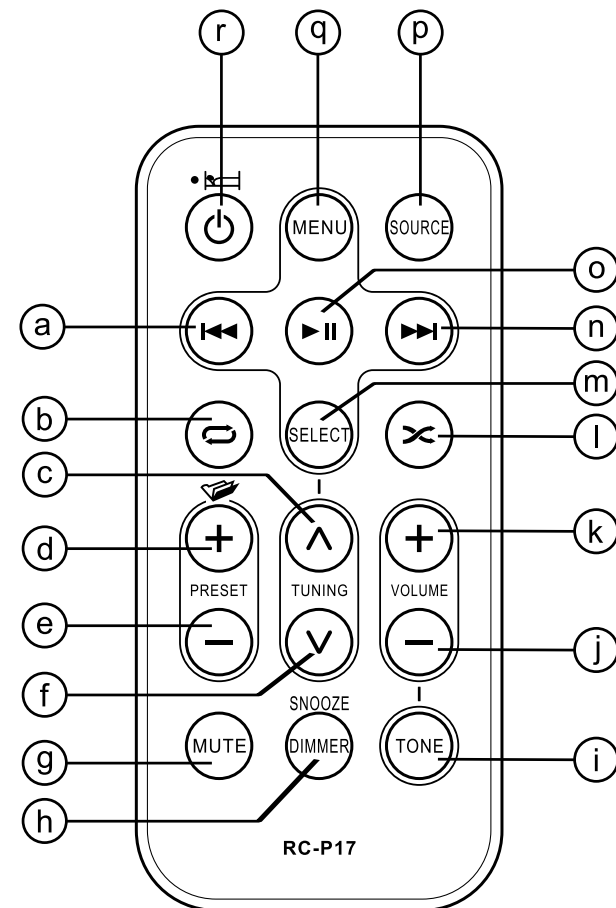

NL

Functies afstandsbediening

Veel functies van de WR-5 wekkerradio kunnen worden bediend met behulp van de afstandsbediening. Bepaalde operaties vereisen een langere druk op de knop. Houd in dit geval uw vinger voor 2-3 seconden op de afstandsbediening, tot het radiodisplay toont dat het commando is geaccepteerd.


Haal vóór het eerste gebruik het kleine, transparante folie van de batterij om de batterij te activeren.

Batterij van afstandsbediening plaatsen

1. Open de batterijhouder door de houder in de getoonde richting naar buiten te trekken.
2. Verwijder de batterij uit de houder.
3. Vervang de batterij (CR2025 of gelijkwaardig) en zorg ervoor dat de positieve kant van de batterij naar u toe is gericht met de houder geplaatst zoals in de afbeelding.
4. Plaats de batterijhouder terug.

BELANGRIJK:

De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte, zoals zonlicht, brand of dergelijke. Na gebruik moeten wegwerp batterijen, indien mogelijk, naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht. Batterijen mogen in geen geval worden verwijderd door verbranding.

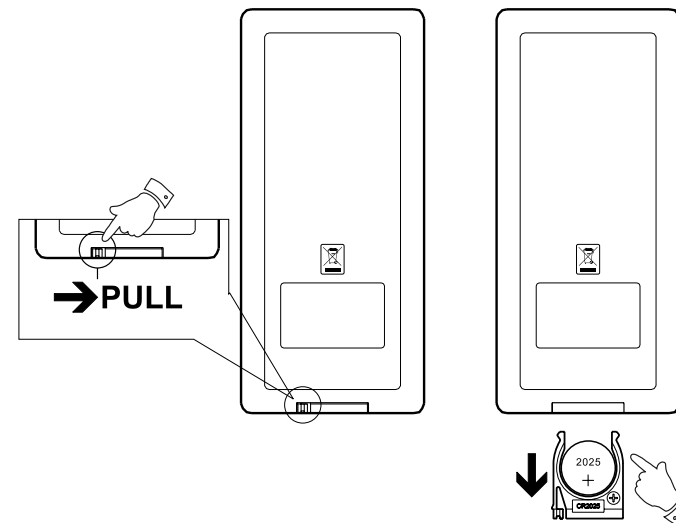

De radio voor het eerst gebruiken

De netadapter gebruiken

De netadapter van dit apparaat moet 12 volt AC op 1.6A leveren.

Plaats de stekker van de adapter in de AC-aansluiting op de achterkant van de radio. Steek de adapter in een normaal stopcontact.

De netadapter moet uit het stopcontact worden gehaald als het apparaat niet wordt gebruikt.

Plaatsing backup batterij (alleen voor VS versie)

1. Verwijder het batterijdeksel op de onderkant van het apparaat.
2. Plaats twee UM-4 (maat AAA) batterijen op de plaatsen in het compartiment.
3. Zorg ervoor dat alle batterijen in de juiste richting zijn geplaatst, volgens de getoonde polariteit in het compartiment. Plaats het batterijdeksel terug.
4. Vervang de batterijen onmiddellijk als de batterij-bijna-leeg-indicator wordt getoond op het display.
5. Laat de batterijen in de radio zitten als de radio wordt gebruikt als wekkerradio of als alarm.


Aan de slag met externe accessoires

U kunt een optionele AM-radioantenne gebruiken als u niet tevreden bent met de ontvangst. Sluit de optionele AM-antenne aan op de aansluiting voor de externe AM-antenne en de aardklem op het achterpaneel. Zie figuur 5, 6.

NL


Uw radio bedienen– Zoeken afstemmen AM/FM

1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Source-knop tot de AM- of FM-band is geselecteerd.
3. Druk op de Zoek / Select-knop om automatisch af te stemmen.
Uw radio zal vanaf de huidige getoonde frequentie omhoog scannen op de AM-/FM-band en zal automatisch stoppen als er een zender met voldoende sterkte wordt gevonden.
4. Na een paar seconden zal het display updaten. Het display zal de frequentie van het gevonden signaal tonen.
5. Druk nogmaals op de Zoek / Select-knop om andere zenders te vinden.
6. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
7. Gebruik de volumeregeling om het geluidsniveau naar wens in te stellen.
8. Druk op de Standby-knop om uw radio uit te schakelen.

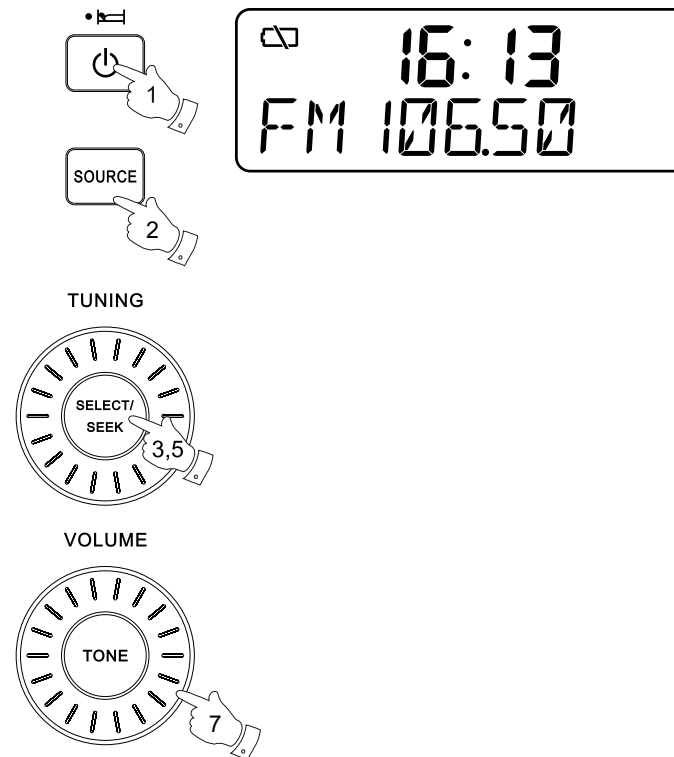

Handmatig afstemmen – AM/FM




1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Source-knop om de AM- of FM-band te selecteren.
3. Draai aan de afstemknop om op een zender af te stemmen.
De FM-frequentie zal veranderen met stappen van 100kHz/50kHz en de AM-frequentie zal veranderen met stappen van 10kHz/9kHz.
4. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
5. Gebruik de volumeregeling om het geluidsniveau naar wens in te stellen.

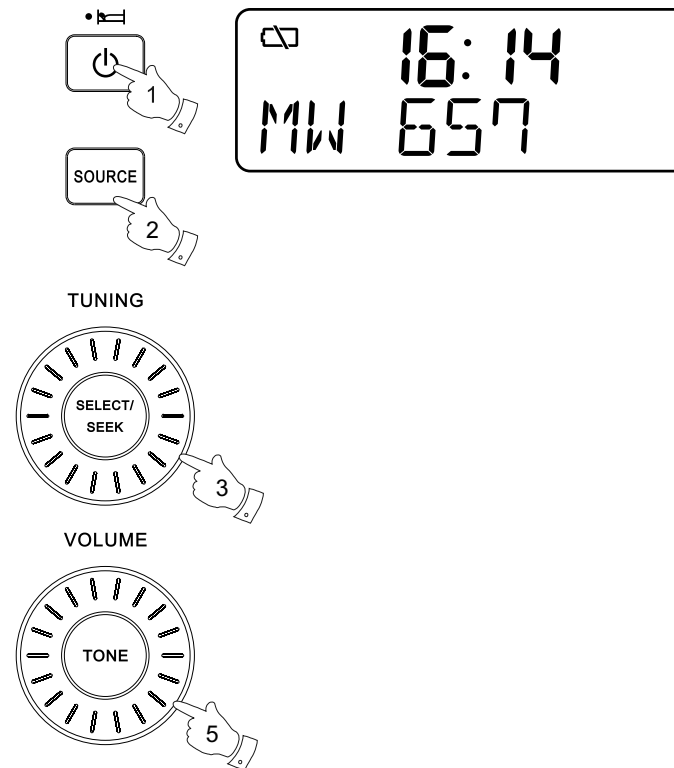

NL

De toename per afstemstap instellen

1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot er FM 50/100MHz of AM 9/10kHz op het display verschijnt, en druk op de Zoek / Select-knop om de instelling voor de afstemstap in te voeren.
3. Draai aan de Afstemknop om ofwel 100kHz/200kHz (VS versie) of 50kHz/100kHz (Europese versie) voor FM radio, en 9kHz/10kHz voor AM radio te selecteren. Druk vervolgens op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen.
4. Druk op de Info/menu-knop, het LCD zal weer de normale weergave tonen.

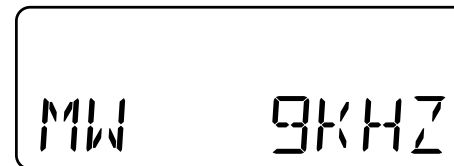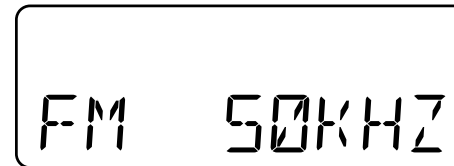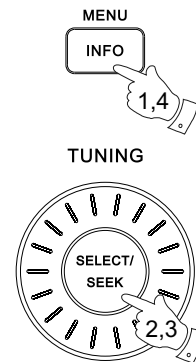


Displaymodi – FM

Uw radio heeft een reeks displaymodi voor de FM-radiomodus.

1. Druk herhaaldelijk op de Info/menu-knop om de RDS-informatie van het huidige station te bekijken

- | | |
|----------------|---|
| a. zendernaam | Toont de naam van de huidige zender. |
| b. Zendertype | Toont het zendersoort van de huidige zender, bijv. Pop, Classic, Nieuws, etc. |
| c. Radiotekst | Toont radio tekstberichten, zoals nieuwsitems etc. |
| d. Stereo/Mono | Toont of de uitzending in Stereo- of Mono-modus is. |
| e. Jaar/Dag | Toont het jaar en dag van de week volgens de datuminstelling van uw radio. |
| f. Datum/Dag | Toont de datum en dag van de week volgens de datuminstelling van uw radio. |
| g. Frequentie | Toont de FM-frequentie van de huidige zender. |

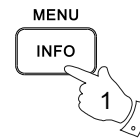


NL

FM stereo (auto)/mono

Als u naar een FM-zender met een zwak signaal luistert dan kan er wat ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk de ruis te verminderen door de radio te dwingen de zender in mono af te spelen in plaats van stereo.



1. Druk herhaaldelijk op de Source-knop tot de FM-modus is geselecteerd en stem zoals eerder beschreven af op de gewenste FM-zender.
2. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot de FM Stereo / mono instelling op het display verschijnt. Als de instelling is ingesteld op Auto, druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te veranderen naar Mono-modus en de ruis te verminderen.
4. Om de instelling terug te zetten op Auto (stereo), druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te veranderen, zodat de radio terug zal schakelen naar de Auto-modus.

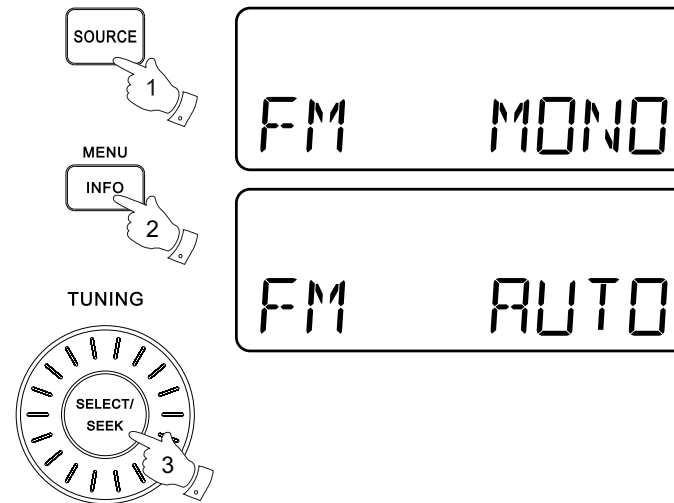

Voorkeurszenders instellen in AM-/FM-modus

Er zijn voor AM- en FM-radio elk 6 voorkeurszenders beschikbaar. Deze worden op dezelfde manier gebruikt voor beide golfbanden.

1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Source-knop om de gewenste golfband te selecteren. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Druk en houd de knop van de voorkeurszender (1 tot 6) ingedrukt tot het display bijvoorbeeld "P3" achter de frequentie toont. De zender zal worden opgeslagen onder het voorkeursnummer. Herhaal deze procedure naar wens voor de resterende voorkeurszenders.
4. Voorkeurszenders die al zijn opgeslagen kunnen indien nodig worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

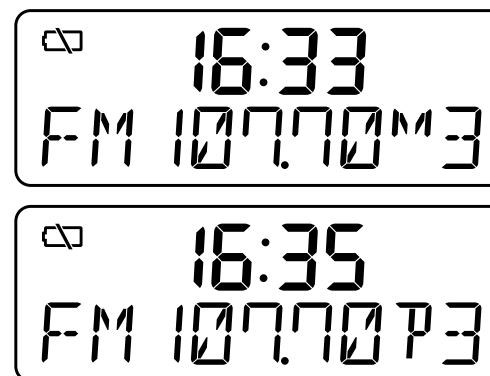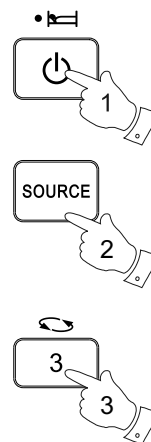

NL

Voorkeurszenders oproepen in AM-/FM-modus

1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Source-knop om de gewenste golfband te selecteren.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurszender om af te stemmen op één van de 5 voorkeurszenders.

Opmerking:

De afstandsbediening kan alleen voorkeurszenders oproepen.

U kunt geen voorkeurszenders instellen met de afstandsbediening.

iPod-dock

Uw radio heeft een iPod-dock, die u de mogelijkheid geeft rechtstreeks digitale audiobestanden en tracks van uw iPod af te spelen

Uw radio gebruikt de universele dockconnector, ontwikkeld voor gebruik met iPod's. Recente modellen van iPod worden geleverd met adapter inzetstukken, die zorgen voor juiste uitlijning van de iPod met de elektrische connector.


Belangrijk:

De radio ondersteunt geen 3e generatie iPod's (gemaakt in 2003-2004). Gebruik uw iPod niet zonder de juiste adapter op de radio aan te sluiten, om mogelijke schade aan uw iPod te voorkomen.

Uw iPod docken met de dock adjuster



Dit apparaat beschikt over een iPod-dock adjuster. iPod adapters worden niet meegeleverd.

1. Druk en draai aan de knop van de iPod-dock adjuster om de schuifdeur naar het uiteinde te verplaatsen.
2. Plaats uw iPod voorzichtig op de houder.
3. Draai aan de knop van de iPod-dock adjuster om de schuifdeur naar voren te schuiven tot de deur uw iPod vasthoudt.

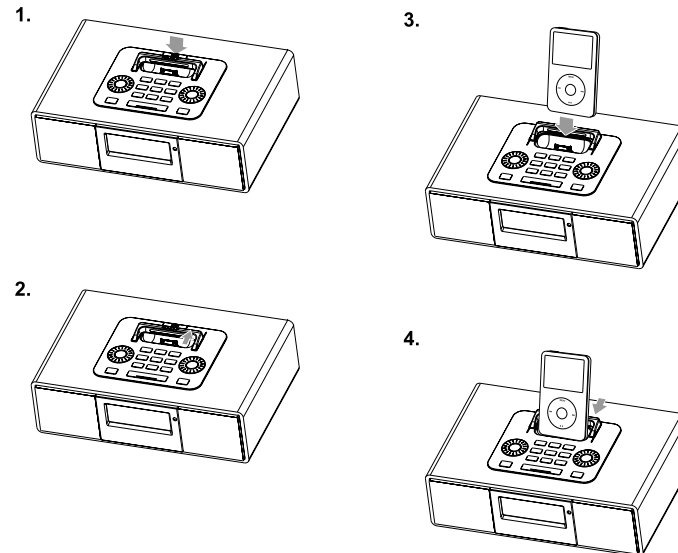

Uw iPod opladen

1. Plaats de iPod op de universele dock adjuster in de iPod-dock.
Druk op de STANDBY-knop om uw radio in te schakelen.
2. Druk op de SOURCE-knop tot "iPod" wordt getoond op het display.
Uw radio kan de interne batterij van uw iPod opladen wanneer de bron Aux In, iPod of Standby-modus is. Uw iPod zal niet worden opgeladen in de AM- en FM-modus.

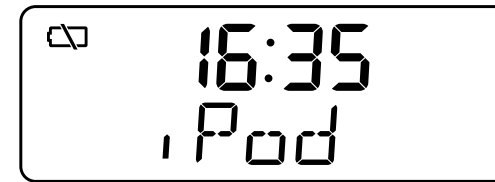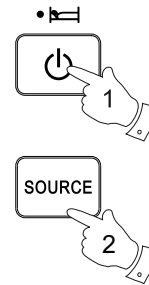

NL

Navigeren op uw iPod

Om door iPod menu's te navigeren en selecties te maken of instellingen te veranderen, dient u gebruik te maken van de bediening van de iPod. De radiobediening kan worden gebruikt voor de Menu / Selecteren, Vorige / Volgende, Vooruitspoelen / Terugspoelen en Afspelen / Pauzeren functies.

1. Gebruik de Menu-knop om op uw iPod te navigeren naar menu's van hoger niveau.
2. Draai aan de Afstemknop om naar wens een menuscherm omhoog of omlaag te gaan op uw iPod.
3. Druk op de Zoek / Select-knop om een geselecteerd item op het menuscherm te openen. Als dit item een menu van een lager niveau is, dan kunt u verder navigeren met behulp van de Afstem/Zoek/Select-knop.

Een audiobestand afspelen / Herhalen van bestanden op uw iPod

1. Gebruik als u het gewenste item heeft gevonden de Afstem/Zoek/Select-knop op de radio om het afspelen vanaf iPod te starten.
2. Gebruik de volumeregeling op uw radio om het volume naar wens in te stellen.
3. Druk om het afspelen te pauzeren op de Play/Pause-knop. Druk om het afspelen te hervatten nogmaals op de Play/Pause-knop.
4. iPod's hebben geen stopknop (zij gebruiken de Pauzefunctie). Om een alternatieve selectie af te spelen, gebruik de iPod menu's om de selectie te maken en gebruik de Play / Pause-knop om het afspelen van het huidige item te beëindigen indien nodig.
5. Als de iPod eerder aan het spelen was, dan zal de iPod inschakelen en verdergaan waar hij gestopt was met afspelen.
6. Druk op de Herhalen-knop (Voorkeurszender 3) om een herhaalmodus te selecteren en één nummer/alle nummers/een map of willekeurig te herhalen.

Zoekfunctie

1. Druk op de Vooruitspoelen of Terugspoelen knoppen om naar de volgende of vorige track te gaan.
2. Druk en houd onder het afspelen van de iPod de Vooruitspoelen- of Terugspoelen-knop ingedrukt om door het huidige bestand of de huidige track te spoelen. Laat de knop los wanneer het gewenste punt in het bestand of de track is bereikt.

Uw WR-5 werkt met de volgende iPod-modellen:



iPod classic
120GB 160GB (2009)



iPod
4th generation
40GB



iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB



iPod mini
4GB 6GB



iPod
4th generation
(color display)
20GB 30GB



iPod
5th generation
(video)
60GB 80GB



iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB



iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB



iPod nano
2nd generation
(aluminum)
2GB 4GB 8GB



iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB



iPod nano
3rd generation
(video)
4GB 8GB



iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB



iPod touch
3rd generation
32GB 64GB


Klok en alarmen

Het tijdformaat instellen

De klok die wordt getoond in standby-modus en tijdens het afspelen kan worden ingesteld op 12- of 24-uursformaat. Het geselecteerde formaat wordt ook gebruikt bij het instellen van de alarmen.


1. Druk op de Info/menu-knop om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot CLOCK 12H/24H op het display verschijnt en druk vervolgens de op Zoek / Select-knop om de instelling te openen. De instelling van het tijdformaat begint te knipperen.
3. Draai aan de afstemknop om het 12- of 24-uursformaat te selecteren. Druk op de Zoek / Select-knop om uw keuze te bevestigen. Het display zal vervolgens het vorige menu weergeven.
4. Druk op de Info/menu-knop, het LCD zal de normale weergave tonen.

Als er voor het 12-uursformaat wordt gekozen, dan zal de radio voor het instellen van de alarmen gebruik maken van de 12-uursklok met een PM-indicator.

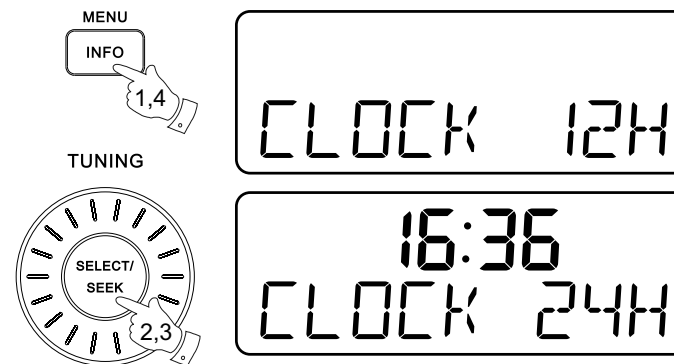



Het datumformaat instellen

1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot het datumformaat, bijv. "Jan-xx-2010" wordt getoond op het display. Druk op de Zoek / Select-knop om de instelling voor het datumformaat te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste datumformaat te selecteren. Druk op de Zoek / Select-knop om uw keuze te bevestigen. Het display zal het vorige menu weergeven.
4. Druk op de Info/menu-knop, het LCD zal de normale weergave tonen.

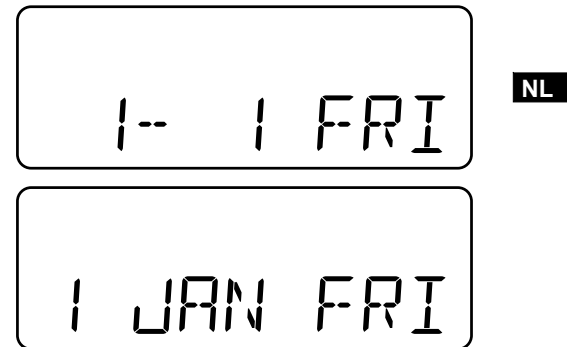


De tijd handmatig instellen

1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt.
3. Draai aan de Afstemknop tot er een klokssymbool op de linkerkant van het display verschijnt, druk vervolgens op de Zoek / Select-knop om de instelling te openen. Draai aan de Afstemknop tot MANUAL op het display verschijnt en druk vervolgens op de Zoek / Select-knop om de instelling te selecteren.
4. Draai aan de Afstemknop tot CLOCK op het display verschijnt. Druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te openen.
5. De instelling van de uren zal op het display beginnen te knipperen. Draai aan de Afstemknop om het gewenste uur te selecteren en druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen. Draai vervolgens aan de Afstemknop om de gewenste minuten in te stellen en druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen.
6. Draai aan de Afstemknop tot DATE op het display verschijnt. Druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te openen.
7. Draai aan de Afstemknop om het gewenste jaar in te stellen en druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen. Draai vervolgens aan de Afstemknop om de gewenste maand in te stellen en druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen. Draai vervolgens aan de Afstemknop om de gewenste datum te selecteren en druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen, de radio zal één keer piepen.
8. Druk op de Info/menu-knop om de huidige instelling te verlaten, de radio zal de normale weergave tonen.

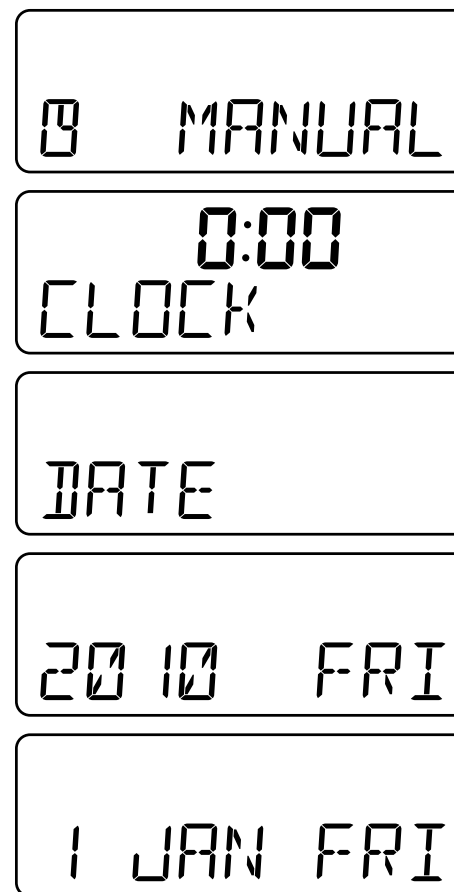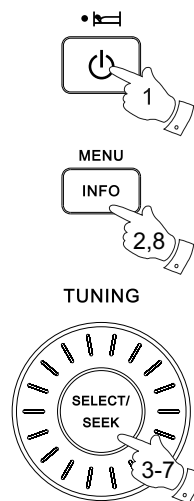

De tijd instellen met behulp van RDS CT


1. Als u bent afgestemd op een zender die RDS-gegevens uitzendt, druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt.
2. Draai aan de Afstemknop tot er een kloksymbool op het display verschijnt. Druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot er RDS CT op het display verschijnt. Druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen. De tijd van de radio zal automatisch worden ingesteld volgens de ontvangen RDS-gegevens. Als het instellen voltooid is, dan zal het RDS-icoontje op het LCD-display verschijnen, wat aangeeft dat de klok is ingesteld met behulp van het RDS-signaal. De tijd zal na elke synchronisatie met RDS CT 5 dagen geldig zijn.
4. Druk op de Info/menu-knop, het LCD zal de normale weergave tonen.

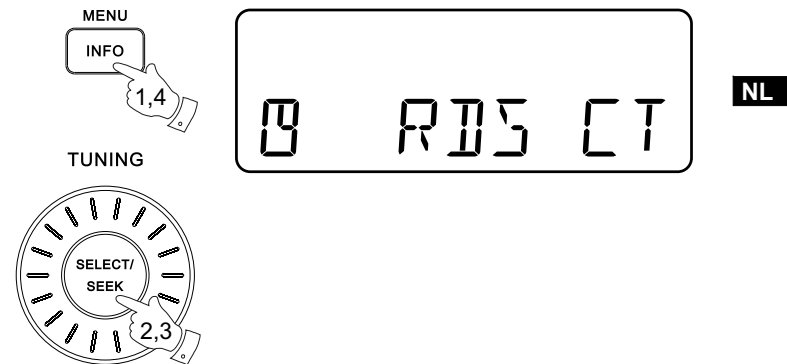

De wekker instellen

Uw WR-5 beschikt over twee alarmen die elk kunnen worden ingesteld om u te wekken met AM-/FM-radio, zoemeralarm of iPod. De alarmen kunnen worden ingesteld als het apparaat in standby-modus is of onder het afspelen

1. Controleer vóór het instellen van een alarm of de tijd is ingesteld. Druk en houd de Alarm 1-knop ingedrukt om de instelling voor alarm 1 te openen.
2. De uurinstelling van alarm 1 zal beginnen te knipperen. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmuur te selecteren en druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen. Draai aan de Afstemknop om de gewenste alarmminuten in te stellen en druk vervolgens op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen
3. Daarna zal het display de frequentie-opties voor het alarm tonen. Er zijn de volgende alarmopties:
ONCE – het alarm is uitgeschakeld
DAILY – het alarm zal elke dag klinken
WEEKDAY – het alarm zal alleen klinken op weekdays
WEEKEND – het alarm zal alleen in de weekenden klinken
Druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen.

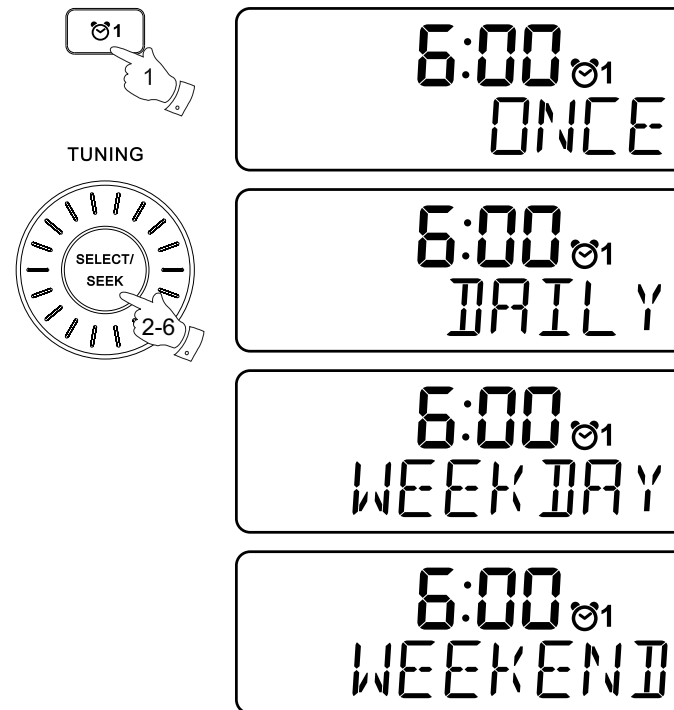


4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmtype in te stellen en druk vervolgens op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen. Het alarm kan worden ingesteld op zoemer, iPod, AM-radio, FM-radio. Als radio-modus is geselecteerd, dan zullen de radiofrequentie en het nummer van de voorkeurszender op het display beginnen te knipperen. Draai aan de afstemknop om de gewenste radiofrequentie en het gewenste nummer van de voorkeurszender voor het radioalarm in te stellen en druk vervolgens op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen.

Opmerking:

Als het alarmtype is ingesteld op iPod, maar de iPod niet is gedockt, dan zal het zoemeralarm worden gebruikt in plaats van het iPod-alarm.

5. Draai aan de Afstemknop om het alarmvolume in te stellen. Druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen.
6. Het alarm is nu ingesteld. Druk nogmaals op de Zoek / Select-knop, de radio zal terugkeren naar de normale weergave. Actieve alarmen worden getoond met behulp van de alarmindicators op het display.

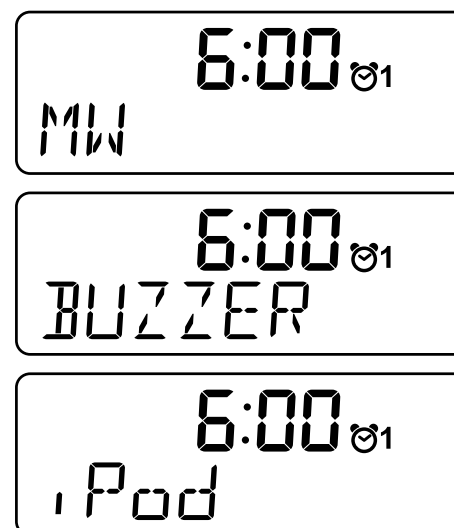

NL


Als het alarm klinkt

Druk en houd de Alarm 1- of Alarm 2-knop ingedrukt om een geactiveerd alarm te annuleren tot de alarminicator op het display verdwijnt.

Als het zoemeralarm activeert, dan zal het zacht starten en geleidelijk toenemen in geluidsniveau. Het alarm zal op de geselecteerde tijd gedurende 60 minuten 1 minuut klinken en daarna 1 minuut stil zijn, tenzij geannuleerd. De radio zal bij de andere alarmen op de geselecteerde tijd tot 60 minuten non-stop klinken.


Alarmen uitschakelen / annuleren

Druk om een actief alarm uit te schakelen op de Standby-knop of druk en houd de corresponderende alarmknop ingedrukt.

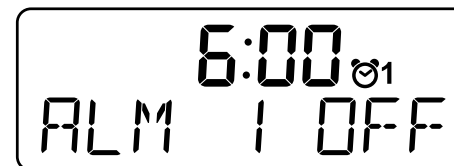

Snooze

1. Druk tijdens een alarm op een willekeurige knop, behalve de Standby-knop, om het alarm voor vijf minuten te dempen. "SNOOZE" zal op het display verschijnen.
2. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen en de tijd dat een alarm gedempt wordt tijdens snooze in te stellen.
3. Draai aan de Afstemknop tot "SNOOZE 5" op het display verschijnt en druk vervolgens op de Zoek / Select-knop om de instelling te openen. Draai aan de Afstemknop om de snoozetijd aan te passen naar 5, 10, 15 of 20 minuten.
4. Druk terwijl het alarm is gedempt op de Standby-knop om de snoozetimer te annuleren.

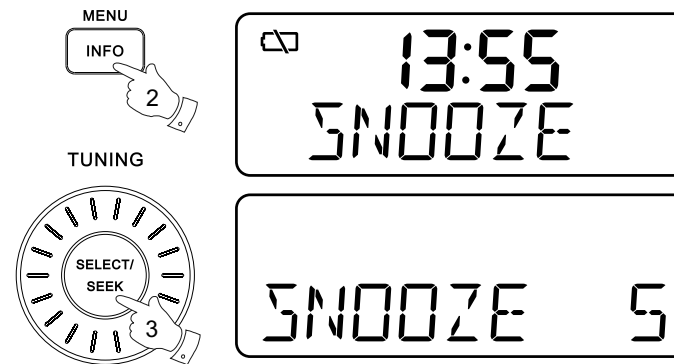


NL

Slaaptimer

Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld op 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten.


1. Druk en houd de Standby-knop ingedrukt om het instellen van de slaaptimer te openen. Er zal "SLEEP XX" worden getoond op het display.
2. Blijf op de Standby-knop drukken tot de slaaptimer opties beginnen te veranderen op het display. Stop als de gewenste slaaptimer-instelling op het display verschijnt. De instelling zal worden opgeslagen en het display zal terugkeren naar de normale weergave.
3. Uw radio zal automatisch uitschakelen nadat de vooraf ingestelde timer voor het automatisch uitschakelen is verstreken.
Het slaaptimer-icoontje zal op het display worden getoond om aan te geven dat er een actieve slaaptimer is.
4. Druk om de slaaptimer uit te schakelen voordat de vooraf ingestelde tijd is verstreken op de Standby-knop of zet het apparaat handmatig uit.

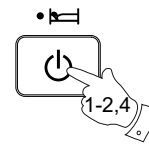

Tijdzone instellen

Uw WR-5 kan de tijdzone instellen voor de radiotijd.

1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot TIME ZONE op het display verschijnt. Druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om de juiste tijdzone te selecteren en druk vervolgens op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen.
4. Druk op de Info/menu-knop, het LCD zal terugkeren naar de normale weergave.


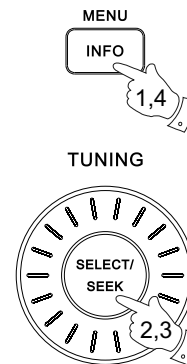


NL



Zomertijd

1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot "DST OFF" op het display verschijnt. Druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om +1H te selecteren en de klok 1 uur vooruit te zetten en druk vervolgens op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen.
4. Kies om de klok terug te zetten OFF en druk vervolgens op de Zoek / Select-knop.

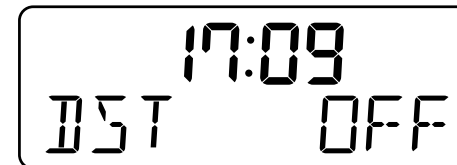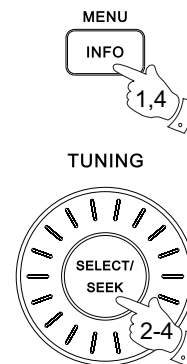


Display & audio instellen

Dimmerregeling

De helderheid van het display kan worden ingesteld. Als u het apparaat in de slaapkamer gebruikt, dan is het mogelijk dat u een hoger helderheidsniveau dan de standaardinstelling wenst.

1. Druk herhaaldelijk op de Snooze/Dimmer-knop om het helderheidsniveau van het LCD-display in te stellen.
De achtergrondverlichting heeft 8 niveaus en zal bij elke druk op de knop veranderen, zodat u het effect van de verandering kunt zien.

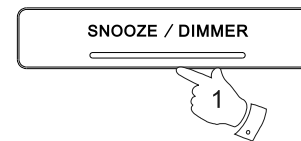


2. Stop als het gewenste niveau is geselecteerd.

Toonregeling

U kunt de bass en treble van uw WR-5 instellen voor een betere luisterervaring.



1. Controleer eerst of uw radio is ingeschakeld. Druk op de Toonknop om de toonregeling te openen.
2. De bass-waarde zal op het scherm verschijnen. Draai aan de Volumeknop om de waarde in te stellen tussen -5~+5, en druk op de Toonknop om de instelling te bevestigen.
3. Vervolgens zal de treble-waarde op het scherm verschijnen. Draai aan de Volumeknop om de waarde in te stellen tussen -5~+5, en druk op de Toonknop om de instelling te bevestigen.

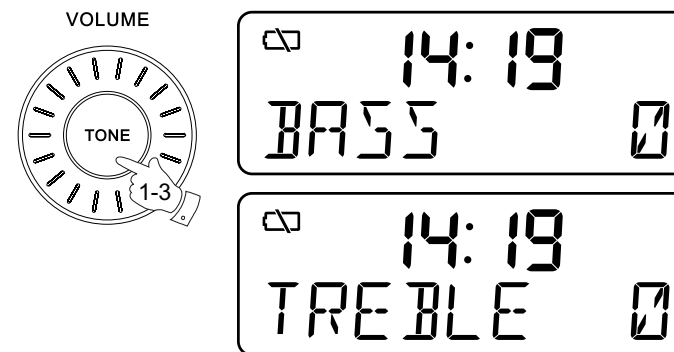

Loudness

Uw WR-5 kan compensatie op lagere en hogere frequenties krijgen door het instellen van de Loudness-functie.

1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot LOUD ON/OFF op het display verschijnt. Druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om ON te selecteren en druk vervolgens op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen.
4. Kies om de Loudness-functie uit te schakelen OFF en druk vervolgens op de Zoek / Select-knop.

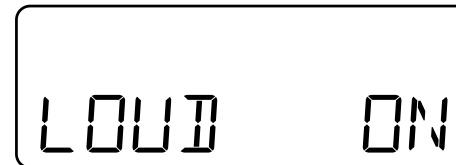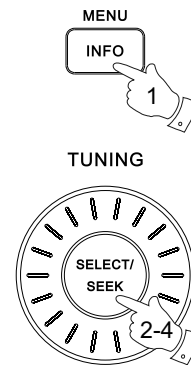


NL

Uitgebreid 3D surroundgeluid

Uw WR-5 kan het geluid ruimtelijker weergeven met behulp van de functie voor uitgebreid 3D surroundgeluid.


1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de afstemknop tot 3D ON/OFF op het display verschijnt. Druk op de Zoek / Select-knop om de instelling te openen.
3. Draai aan de afstemknop om ON te kiezen en de functie voor uitgebreid 3D surroundgeluid in te schakelen, druk vervolgens op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen.
4. Selecteer OFF om de functie voor uitgebreid 3D geluid uit te schakelen en druk vervolgens op de Zoek / Select-knop om de instelling te bevestigen.

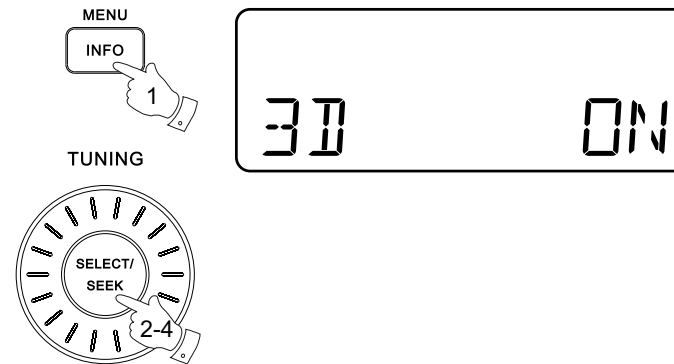

Auxiliary ingang

Er zit een 3.5mm stereo Auxiliary-ingang op de achterkant van uw radio, deze maakt het mogelijk een audiosignaal te ontvangen van een externe audiobron, zoals iPod, MP3- of CD-speler

1. Druk herhaaldelijk op de SOURCE-knop tot AUX IN wordt getoond.
2. Sluit een externe audiobron (bijvoorbeeld, iPod, MP3- of CD-speler) aan op de Auxiliary-ingang.
3. Pas het volume op uw iPod, MP3- of CD-speler aan om ervoor te zorgen dat het volume van het externe apparaat hoog genoeg is en gebruik vervolgens de Volumeregeling op de radio om het volume naar wens in te stellen voor comfortabel luisteren.

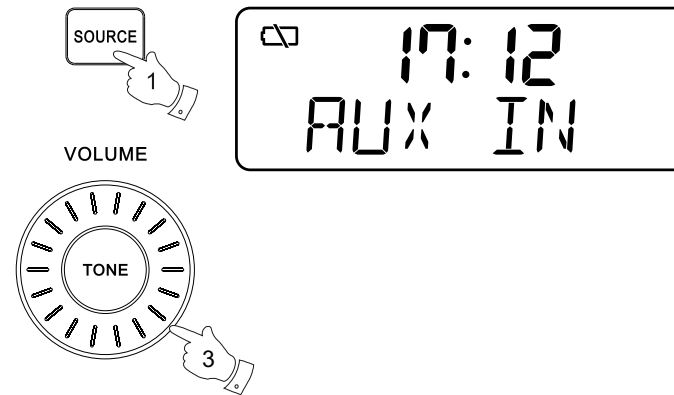

NL

Hoofdtelefoonaansluiting

Er zit een 3.5mm stereo hoofdtelefoonaansluiting op de achterkant van uw radio voor het gebruik van een hoofdtelefoon. Een stekker in deze aansluiting plaatsen zal de interne luidspreker automatisch dempen.

BELANGRIJK:

Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorsverlies.


Line out-aansluiting

De radio kan worden gebruikt als een aparte tuner door hem aan te sluiten op de ingang van een Hi-Fi systeem, of door de ingang van het Hi-Fi systeem te gebruiken om stereo-opnames te maken van audio-programma's.

Softwareversie



De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter informatie.

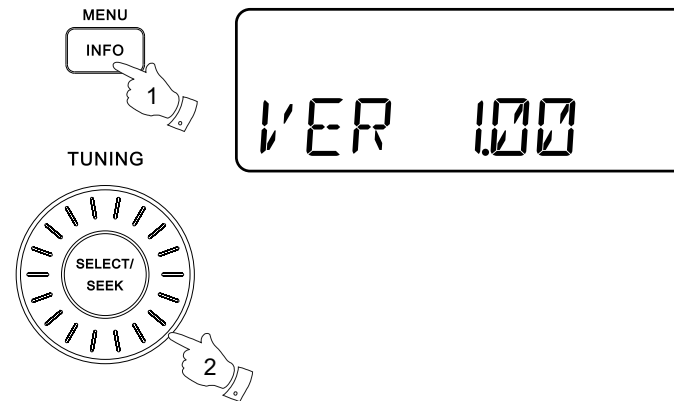1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot VER 1.XX op het display verschijnt, dit is de softwareversie van uw radio.



Opmerking:

De werking van de meeste knoppen op de afstandsbediening van de WR-5 is hetzelfde als de werking van de knoppen op de radio, met uitzondering van enkele functies waaronder de volgende:

1. Mute-functie: druk op de mute-knop op de afstandsbediening, het geluid van de ontvanger zal worden gedempt en er zal MUTE verschijnen op het display. Druk nogmaals op de mute-knop om het dempen te annuleren.
2. Herhaalfunctie: Druk onder het afspelen vanaf uw iPod op de  knop om één bestand te herhalen, alle bestanden te herhalen of de herhaalfunctie uit te schakelen. Druk op de  knop om de willekeurige herhaalmodus te selecteren.



Specificaties

Voeding

Lichtnet AC 12V~/1.6A

Frequentiebereik

FM: 87.5 – 108 MHz

AM: 520 – 1710 kHz (VS versie)

522 – 1629 kHz (Europese versie)

Backup batterijen

2 x 1.5V maat "AAA" / UM-4 / LR3

Circuit kenmerken

Luidspreker 2.25" 6 ohm x 2 volledig bereik

Vermogen: 5W+5W

Hoofdtelefoonaansluiting 3.5mm dia stereo

Auxiliary-aansluiting 3.5mm dia stereo

Line out-aansluiting 3.5mm dia stereo

Antennesysteem: telescopische FM-antenne

NL



Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).